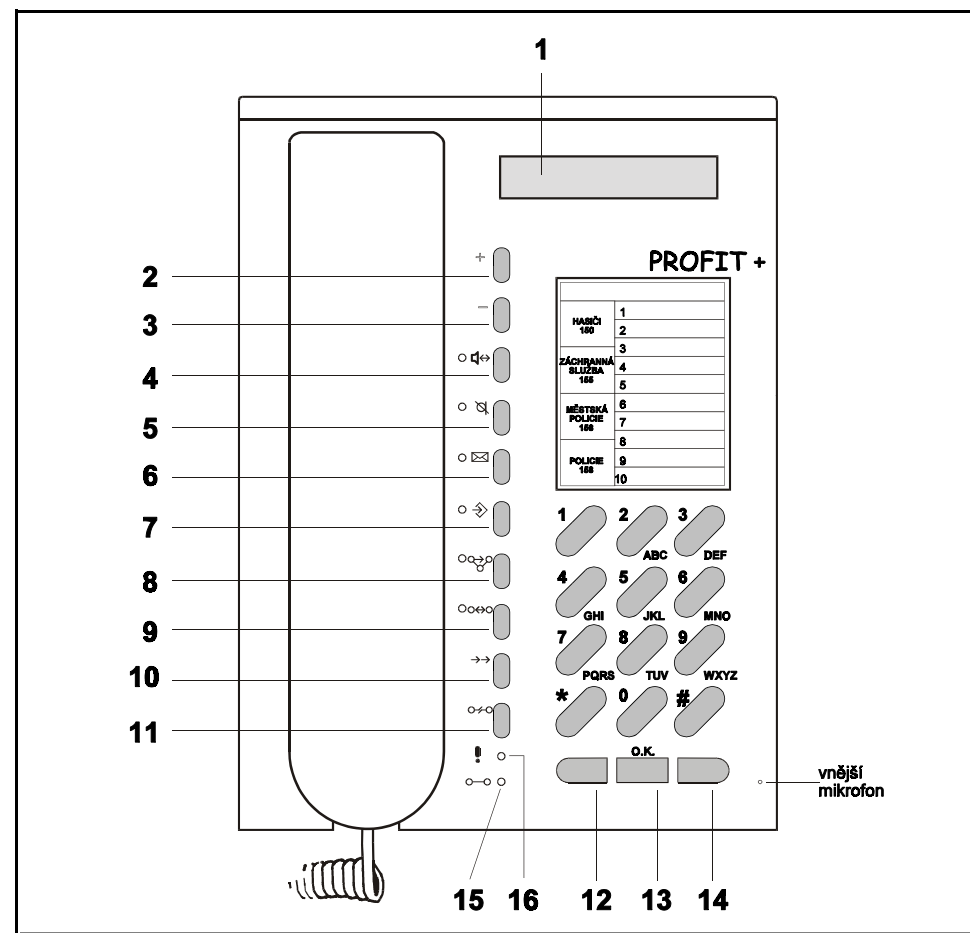


## Digitální telefonní přístroj **PROFIT+**

### Návod na obsluhu

**Služby Euro-ISDN**  
**Hlasitý telefon (handsfree)**  
**Alfanumerický displej**  
**Telefonní seznam**



### Ovládací prvky a displej

- 1. Displej**  
Váš telefon je vybaven dvouřádkovým 16-místným alfanumerickým displejem.
- 2. Tlačítko "+"**  
Tlačítko je určeno pro posun v telefonním seznamu, stupňovité zvyšování hlasitosti akustických signálů z reproduktoru (vyzvánění, hovor) a ze sluchátka mikrotelefonu. K dispozici je 8 stupňů hlasitosti.
- 3. Tlačítko "-"**  
Tlačítko je určeno pro stupňovité snižování hlasitosti akustických signálů z reproduktoru a ze sluchátka mikrotelefonu.

**4. Tlačítko hlasitého provozu / příposlechu**

Ve stavu hlasitého provozu je možné vést telefonní hovor bez zdvižení mikrotelefonu pomocí vestavěného mikrofonu a reproduktoru.

Tlačítku je přiřazena optická signalizace stavu pomocí červené LED-diody.

**5. Tlačítko vypnutí mikrofonu**

Tlačítko je určeno pro vypínání a zapínání mikrofonu.

Tlačítku je přiřazena optická signalizace stavu pomocí červené LED-diody.

**6. Tlačítko zprávy**

Tlačítko je určeno pro prohlížení a aktivování uživatelských textových informací.

Tlačítku je přiřazena optická signalizace stavu pomocí červené LED-diody.

**7. Tlačítko informace**

Tlačítkem se aktivuje stav, kdy je možné získat různé informace např. o nepřijatých hovorech, o délce a ceně hovoru, o přesměrování volání a pod.

Tlačítku je přiřazena optická signalizace stavu pomocí červené LED-diody.

**8. Tlačítko přidržení**

Tlačítkem se vyvolává přidržení, resp. přeložení hovoru při konferenci třech účastníků.

Tlačítku je přiřazena optická signalizace stavu pomocí červené LED-diody.

**9. Tlačítko přepínání hovorů**

Tlačítkem je možné přepínat hovor mezi dvěma účastníky.

Tlačítku je přiřazena optická signalizace stavu pomocí červené LED-diody.

**10. Tlačítko opakování volby**

Tlačítkem se vyvolá volba deseti naposledy volaných účastnických čísel.

**11. Tlačítko uvolnění**

Tlačítkem uvedeme telefonní přístroj do základního stavu, bez ohledu na stav (např. prohlížení paměti), v jakém se před stisknutím tohoto tlačítka nacházel.

**Tlačítka pro práci s displejem:****12. Posun vlevo****13. Potvrzení****14. Posun vpravo****Světelná návěští:****15. Spojení (zelená LED-dioda)**

Návěští signalizuje vytvoření správného spojení Vašeho přístroje s telekomunikační sítí.

**16. Výstraha (červená LED-dioda)**

Návěští upozorňuje na nesprávnou manipulaci, případně přetečení časové kontroly při komunikaci s telekomunikační sítí nebo signalizuje vyzvánění, další příchozí volání (LED-bliká), resp. signalizuje některé jiné chybové stavy.

**Digitální telefonní přístroj PROFIT**

Ovládací prvky a displej . . . . . II

**Obsah****Instalace a uvedení do provozu**

Připojení a vlastnosti digitálního telefonního přístroje PROFIT . . . . .	VII
Linkové rozhraní S <sub>0</sub> . . . . .	VII
Funkce ISDN . . . . .	1
Hlavní charakteristiky přístroje . . . . .	1
Bezpečnostní upozornění . . . . .	2
Doporučení pro instalaci a čištění . . . . .	2
Obsah balení . . . . .	2
Připojení přístroje . . . . .	3
Stolní používání přístroje . . . . .	4
Nástěnné používání přístroje . . . . .	4
Záznamový štítek . . . . .	5
Datum a čas . . . . .	5

**Volba účastníka na přístroji**

Volba z tlačítkové číselnice . . . . .	6
Příprava volby při položeném mikrotelefonu . . . . .	6
Opakování volby . . . . .	7
Hlasitý příposlech . . . . .	8
Hlasitý provoz . . . . .	8
Nastavení hlasitosti reproduktoru (resp. sluchátka v mikrotelefonu) během hovoru . . . . .	9
Vypnutí mikrofonu . . . . .	9
Přicházející volání . . . . .	10
Diskrétní odmítnutí příchozího volání . . . . .	10

**Používání rozšířených funkcí**

Přidržení hovoru . . . . .	11
Přepínání mezi dvěma hovory . . . . .	11
Konference, spojení skupiny tří uživatelů . . . . .	12
Ukončení konference a odpojení účastníka . . . . .	12
Funkce zápisník . . . . .	13
Volba čísla ze zápisníku . . . . .	13
Parkování hovoru . . . . .	14
Převzetí "zaparkovaného" hovoru . . . . .	15
Aktivace služby "Čekající volání (CW)" . . . . .	16
Využívání služby "Čekající volání (CW)" . . . . .	16

---

## Obsah

---

Nepřijaté příchozí volání .....	18
Přijaté volání .....	19
Výběr MSN u odchozího volání .....	20
Přesměrování příchozího volání (CFU - bez podmínky) .....	21
Přesměrování příchozího volání (CFB - pokud je obsazený) .....	23
Přesměrování příchozího volání (CFNR - pokud se nehlásí) .....	25
Informace o přesměrování příchozího volání .....	27
Přeložení hovoru .....	28
Zpětné volání (CCBS - pokud je účastník obsazený) .....	29
Zpětné volání (CCNR - pokud se účastník nehlásí) .....	30
Zrušení služby "Zpětné volání" .....	31
Zachycení zlomyslného volání (MCID) .....	32
Identifikace volajícího (CLIP) a zábrana identifikace volajícího (CLIR) .....	33
Dočasná změna módu služby CLIP/CLIR .....	34
Prezentace identifikace připojené linky (COLP) a zábrana identifikace připojené linky (COLR) .....	35
Dočasná změna módu služby COLP/COLR .....	36
Informace o tarifaci .....	37
Zobrazování tarif. impulzů během odchozího volání .....	38
Zobrazování tarif. impulzů po ukončení odchozího volání .....	38
Aktivace a deaktivace zpráv - přenos textových informací (UUS) - vzkaz volanému .....	39
Aktivace a deaktivace zpráv - přenos textových informací (UUS) - vzkaz volajícímu .....	40
Prohlížení zpráv .....	42
Služba "Nerušit" (pro jednotlivá MSN čísla) .....	44
Informace o délce hovoru .....	44
Zobrazení verze programového vybavení .....	44
Klávesový protokol .....	45
Informace o blokování čísel .....	46
Používání telefonního seznamu .....	47
Volba účastníka z telefonního seznamu pomocí jména .....	47
Volba účastníka z telefonního seznamu pomocí pozice .....	47
Zobrazení informací o účastnících z telefonního seznamu .....	48

### Nastavování parametrů přístroje

Nastavení hesla přístroje .....	49
Změna hesla, resp. zrušení hesla přístroje .....	50
Nastavení MSN čísel .....	51
Zadávání účastnického jména .....	52
Nastavení melodie a hlasitosti vyzvánění .....	53
Uložení čísla přímé volby (dětské volby) .....	55
Aktivace služby "Tarifikace" (AOC) .....	56
Omezení volání .....	58
Změna čísel nouzového volání .....	61
Aktivace a deaktivace nepřijatých příchozích volání .....	62
Zadávání zpráv .....	64
Nastavení prefixu .....	65

---

---

## Obsah

---

Nastavení zobrazování pro příchozí volání a klidový stav přístroje .....	66
Nastavení konfigurace přístroje .....	68
Blokovaná čísla .....	70
Telefonní seznam .....	71
Zadání jména a čísla do telefonního seznamu .....	71
Změna telefonního čísla, jména nebo paměťového místa .....	72
Vymazání položky z telefonního seznamu .....	74
Zařazení účastníka v telefonním seznamu do skupiny .....	76
Zařazení účastnického čísla z telefonního zápisníku do telefonního seznamu .....	77
Zadávání alfanumerických znaků .....	79
Seznam přededitovaných zpráv .....	79

### Důležité upozornění pro uživatele

Ochrana dat při výpadku sítě .....	80
Nastavení přístroje od výrobce .....	80
Chybové hlášení během provozu .....	81
Náhradní popisovací štítky .....	82

## Instalace a uvedení do provozu

### Připojení a vlastnosti digitálního telefonního přístroje PROFIT

Tento Digitální telefonní přístroj je určený pro připojení na přípojky odpovídající normám Euro-ISDN (ISDN s DSS1 - protokolem) se základním přístupem. Splňuje příslušné mezinárodní normy a doporučení. Uživatelé umožňují využívat služby, které tato síť zajišťuje.

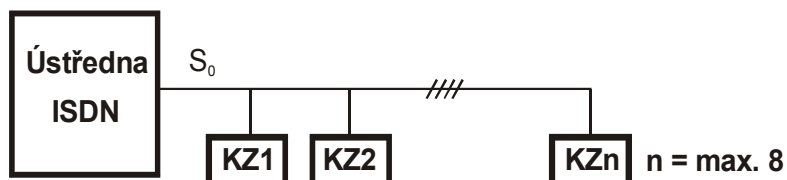
Připojení přístroje je 4-vodičové (rozhraní  $S_0$ ).

Digitální telefonní přístroj je napájen přes rozhraní  $S_0$ .

### Linkové rozhraní $S_0$

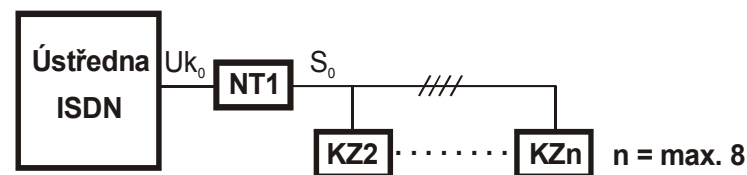
Linkové rozhraní  $S_0$  je čtyřdrátová sběrnice, jejíž parametry jsou dané mezinárodními normami a doporučeními. Na sběrnici  $S_0$  může být připojeno max. 8 koncových zařízení KZ (telefon PROFIT, fax, videotelefon a pod.), které jsou pro připojení na tuto sběrnici určeny. Dosah sběrnice s počtem připojených koncových zařízení klesá. Projekci a realizaci sběrnice zajišťuje odborný servis výrobce nebo provozovatel telekomunikačních služeb.

Sběrnice  $S_0$  zajištěná ústřednou



## Instalace a uvedení do provozu

### Sběrnice $S_0$ zajištěná síťovým zakončením NT1



Síťové zakončení NT1 je napájeno přes zdroj z energetické sítě a kromě jiných funkcí zajišťuje napájecí napětí pro sběrnici  $S_0$ .

Jeden z telefonních přístrojů připojených na sběrnici  $S_0$  vytvořenou přes NT1 může být nastavený na režim nouzového provozu (přepínač DESIGNATED na spodní straně přístroje je v poloze ON). Takto nastavený přístroj (může být na sběrnici  $S_0$  **jen jeden** - všechny další musí mít přepínač v poloze OFF) bude funkční i v případě, že vypadne energetická síť uživatele.

- "Nouzový telefon" je v nouzovém provozu funkční tak, jako v normálním provozu, ale bez možnosti využívání některých funkcí a služeb:
  - hlasitého provozu a hlasitého příposlechu
  - regulace hlasitosti (reproduktoru, sluchátka v mikrotelefonu) během hovoru
  - nastavení melodie a hlasitosti vyzvánění
- je vypnutá optická signalizace stavu pomocí LED-diod
- během nouzového provozu je na displeji "nouzového telefonu" zobrazené upozornění pro uživatele - místo aktuálního data a času je výpis "Nouz. provoz".
- Nouzový telefon musí být viditelně označen štítkem, např. nalepením barevné nálepky.

---

## Instalace a uvedení do provozu

---

### Funkce ISDN

Dostupnost komfortních funkcí a funkcí digitální sítě s integrovanými službami (ISDN) závisí na druhu Vaší přípojky ISDN a na vlastnostech služeb, které zavedl provozovatel sítě (ústředny), na kterou je přístroj připojený.

Využívání některých služeb ISDN na Vaší přípojce ISDN je možné jen po jejich aktivaci provozovatelem sítě.

### Hlavní charakteristiky přístroje

Ovládání prostřednictvím uživatelského MENU na displeji  
Přímá volba a zablokování volby  
Opakování až 10 posledních volených čísel  
Telefonní seznam  
Přehled příchozích volání  
Ochrana před zneužitím pomocí hesla (PIN)  
Hlasitý telefon (handsfree)  
Nastavitelný tón vyzváněcího signálu  
Nastavitelná hlasitost hovoru  
ISDN služby jako:  
Identifikace/Zábrana identifikace volajícího (CLIP/CLIR)  
Prezentace/Zábrana identifikace připojené linky (COLP/COLR)  
Přenositelnost koncového zařízení (TP)  
Čekající volání (CW)  
Přidržení volání (HOLD)  
Spojení skupiny tří uživatelů (3PTY)  
Vícenásobné účastnické číslo (MSN)  
Informace o poplatcích (AOC)  
Identifikace zlomyslného volání (MCID)  
Přesměrování volání (CFU, CFB, CFNR)  
Uzavřená uživatelská skupina (CUG)  
Meziuživatelská signalizace (UUS)  
Zpětné volání (CCBS, CCNR)  
Přeložení hovoru (ECT)

---

## Instalace a uvedení do provozu

---

### Bezpečnostní upozornění

V zájmu vlastní bezpečnosti a ochrany nepoužívejte přístroj v koupelně, sprchovacím koutě a podobně, protože přístroj není odolný vůči stříkající vodě.

### Doporučení pro instalování a čištění

- Přístroj umístěte na neklouzavou podložku. Umístění přímo na povrch nábytku může způsobit skvrny na styčných místech od gumových nožiček přístroje.
- Přístroj umístěte minimálně 1 metr od jakýchkoli radiokomunikačních zařízení např. radiotelefonu atd. Zabráníte tak jejich možnému rušení.
- Spolehlivá funkce přístroje je zaručená při rozpětí teplot od +5°C do +40°C.
- Nevystavujte přístroj přímému působení slunečního nebo tepelného záření, které může způsobit poškození elektroniky nebo plastových dílů.
- Neumísťujte přístroj do prašných prostorů. Prach může způsobit podstatné zkrácení životnosti přístroje.
- Na čištění použijte navlhčenou nebo antistatickou tkaninu. Nikdy nepoužívejte na čištění suchý hadr.
- Vyvarujte se používání chemických čistících prostředků, které mohou obsahovat nevhodné agresivní prvky, poškozující povrch přístroje.

### Obsah balení

Základní jednotka telefonu  
Mikrotelefon  
Mikrotelefonní šňůra  
Připojovací šňůra  
Podstavec  
Návod na obsluhu  
Záruční list

## Instalace a uvedení do provozu

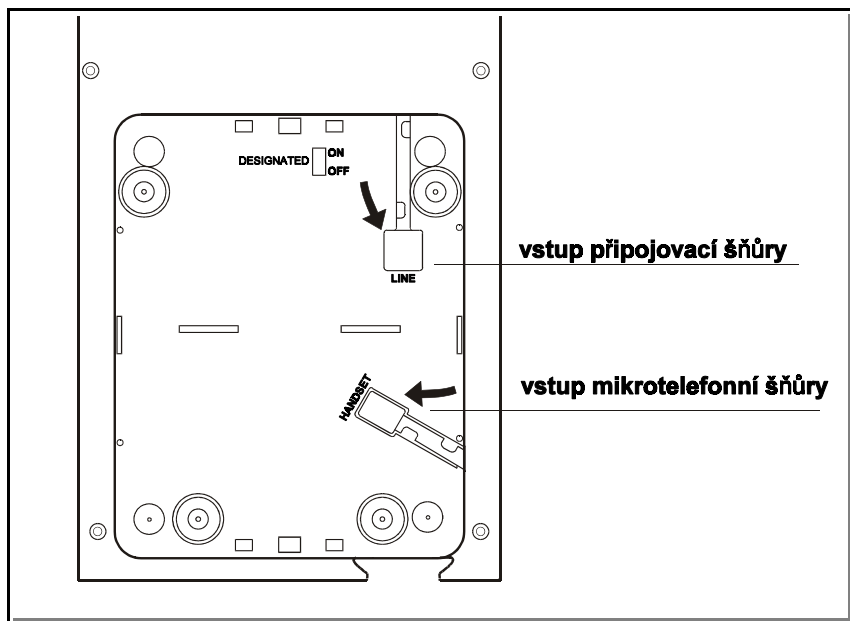
### Připojení přístroje

#### 1. Spirálová mikrotelefonní šňůra

- Delší rovný konec spirálové šňůry zasuňte do menší zásuvky ve spodní části přístroje (označené "HANDSET") až slyšitelně zapadne a potom zasuňte šňůru pod příchytky ve vodicím kanálu.
- Opačný konec šňůry zasuňte do mikrotelefonu.

#### 2. Připojovací šňůra

- Zástrčku zasuňte do větší zásuvky v zadní části přístroje (označené "LINE") až slyšitelně zapadne.
- Opačný konec šňůry zasuňte do ISDN zásuvky.



### Upozornění:

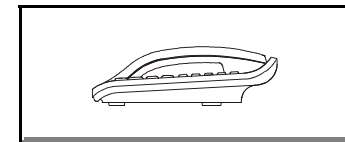
Pro správné využívání přístroje na přicházející volání je nevyhnutelné nastavit požadované a správné číslo MSN. Pokud nebude zadané žádné MSN číslo, přístroj bude reagovat - vyzvánět u všech přicházejících volání na sběrnici S<sub>0</sub>. Pokud bude zadané nesprávné MSN číslo, přístroj nebude reagovat - vyzvánět ani na žádoucí volání. Při nastavování MSN čísel postupujte podle instrukcí na str. 51.

## Instalace a uvedení do provozu

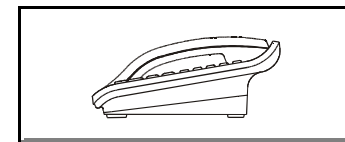
### Stolní používání přístroje

Podle potřeby si můžete určit sklon přístroje na stole.

Na obrázku je přístroj bez použití podstavce.

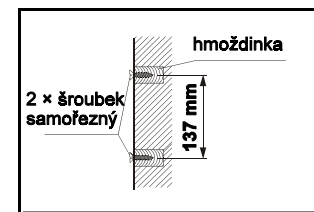


Zvýšený sklon přístroje dosáhnete nasazením podstavce podle obrázku.

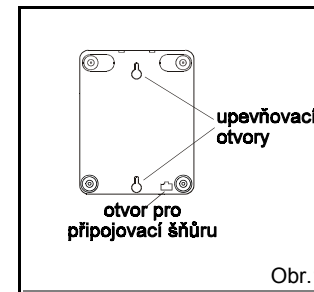


### Nástěnné používání přístroje

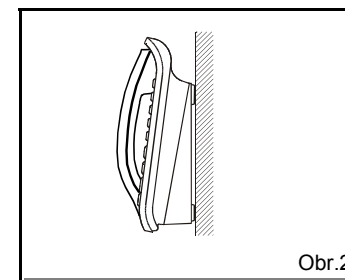
V případě, že je pro Vás výhodné přístroj používat jako nástěnný, je zapotřebí dodržet následující postup. Na stěnu ve výšce asi 1,5 m nad podlahou (nebo podle potřeb uživatele) namontujte šroubky v předepsané vzdálenosti podle obrázku tak, aby telefon po zavěšení přiléhá ke stěně.



Ze spodní části krytu ze zásuvky "LINE" vypojte zástrčku připojovací šňůry, protáhněte ji otvorem v podstavci a zástrčku opětovně zasuňte do zásuvky "LINE". Nasadte podstavec na spodní kryt přístroje podle obr. 2 tak, aby na něho dobře přiléhá.



Nasadte telefon na šroubky do upevňovacích otvorů na podstavci (Viz obr. 1) a zasuňte ho směrem dolů (obr. 2).



## Instalace a uvedení do provozu

### Záznamový štítek

Na vrchním krytu přístroje je pod průsvitnou fólií umístěn záznamový štítek, určený především na zapisování důležitých účastnických čísel.

Náhradní štítky pro popis najdete na konci tohoto návodu. Pokud potřebujete použít jeden z nich, např. kvůli změně údajů na štítku, vystříhnete ho, položte na příslušné místo krytu přístroje a zakryjte přílepkou fólií.

### Upozornění:

Nikdy neotvírejte přístroj sami! V případě poruchy ho pošlete na opravu výrobci, nebo jím určenému servisnímu středisku.

Při uvedení přístroje do provozu zastrčte připojovací linkovou šňůru do zásuvky ISDN jako poslední krok instalace. Při rušení provozu vytáhněte připojovací šňůru linkového přívodu jako první krok.

### Datum a čas

Datum a čas jsou dodávány automaticky z telekomunikační sítě (ústředny) ISDN a nemusí být nastavované ručně.



Po prvním připojení telefonu k lince nebo po výpadku napájení je na displeji zobrazený nenastavený čas a datum.

1-Led-00 00:00  
>Telef.seznam



Po úspěšném odcházejícím hovoru proběhne aktualizace datumu a času zobrazovaného na displeji přístroje.

15-Led-00 15:34  
>Telef.seznam

Jakékoli rozdíly mezi zobrazovaným časem a časem systému jsou korigované po každém Vámi uskutečněném hovoru.

## Volba účastníka na přístroji

### Volba z tlačítkové číselnice



Telefon je v základním stavu.

1-Led-00 00:00  
>Telef.seznam



Zvedněte mikrotelefon. Slyšíte oznamovací tón ústředny a zasvítí zelená LED "spojení".

Volte prosím  
>Telef.seznam



Volte číslo účastníka, např. 35846.

35846  
>Telef.zapisnik

Po zastavení spojení s volaným účastníkem, spodní řádek displeje znázorňuje položku ">Telef.zápisník", která je popsána na str. 13.

35846  
>Telef.zapisnik

Pokud volaný účastník položí, resp. zruší spojení, na displeji se zobrazí daná informace.

Hovor ukončený  
Kláv.protokol



Po ukončení hovoru položte mikrotelefon. (Přesvědčte se o správnosti uložení mikrotelefonu - na displeji je původní stav, přitom zelená LED "spojení" zhasne.)

1-Led-00 00:00  
>Telef.seznam

### Příprava volby při položeném mikrotelefonu

Volbu čísla si můžete připravit při položeném mikrotelefonu.



Telefon je v základním stavu

1-Led-00 10:15  
>Telef.seznam



Zadejte číslo účastníka (max. 25 číslic), např. 35846, přitom číslo můžete i editovat prostřednictvím tlačítek posunu, (můžete použít i opakování posledního voleného čísla, viz dále).

35846  
>Kláv.protokol



Zdvihněte mikrotelefon nebo stlačte tlačítko hlasitého provozu. Proběhne volba čísla.

35846  
>Telef.zapisnik



Po ukončení hovoru položte mikrotelefon nebo stlačte tlačítko uvolnění.

1-Led-00 10:15  
>Telef.seznam

## Volba účastníka na přístroji

### Opakování volby

Funkce telefonního přístroje "Opakování volby" Vám umožňuje vybrat jedno z deseti naposledy volaných účastnických čísel, která se automaticky uložila do paměti přístroje.



Telefon je v základním stavu.

1-Led-00 00:00  
>Telef.seznam



Opakovaným stlačováním tlačítka opakování volby si můžete vybrat jedno z deseti naposledy volaných účastnických čísel, např. 35846.

35846  
>Kláv.protokol



Zvedněte mikrotelefon nebo stlačte tlačítko hlasitého provozu. Proběhne volba čísla na zvoleného účastníka.

35846  
>Telef.zapisnik

## Volba účastníka na přístroji

### Hlasitý příposlech

Hlasitý příposlech je stav provozu telefonního přístroje s použitím mikrotelefonu a zapnutým reproduktorem. V daném případě je možné hovořit jen prostřednictvím mikrotelefonu, přitom zapnutý reproduktor umožňuje ostatním přítomným v místnosti "příposlech" hlasu telefonního partnera.

Probíhá hovor, mikrotelefon je zvednutý.

35846  
>Telef.zapisnik



Stlačte tlačítko hlasitého provozu/příposlechu. (Zasvítí LED přiřazená k tlačítku).

35846  
>Telef.zapisnik

Prostřednictvím reproduktoru nyní osoby v místnosti slyší telefonní rozhovor.



Dalším stlačováním tlačítka hlasitého provozu /příposlechu se reproduktor opět vypne a Vy můžete pokračovat v hovoru v tichém provozu nebo

35846  
>Telef.zapisnik



položením mikrotelefonu ve stavu hlasitého příposlechu můžete přejít do stavu hlasitého provozu.

### Hlasitý provoz



Telefon je v základním stavu.

1-Led-00 00:00  
>Telef.seznam



Stlačte tlačítko hlasitého provozu. (Zasvítí LED přiřazená k tlačítku).

Volte prosím  
>Telef.seznam



Volte číslo účastníka, např. 35846.

35846  
>Telef.zapisnik

Po přihlášení volaného účastníka můžete vést telefonní hovor bez zvednutí mikrotelefonu prostřednictvím vestavěného mikrofónu a reproduktoru.

35846  
>Telef.zapisnik

(Po zvednutí mikrotelefonu v průběhu hlasitého provozu můžete přejít na tichý provoz).




Po ukončení hovoru stlačte tlačítko hlasitého provozu nebo tlačítko uvolnění. (Příslušná LED zhasne).

1-Led-00 00:00  
>Telef.seznam

## Volba účastníka na přístroji

### Nastavení hlasitosti reproduktoru (resp. sluchátka v mikrotelefonu) během hovoru

+  Stlačte tlačítko "+" nebo "-" během hlasitého provozu nebo během provozu s hlasitým příposlechem (resp. při tichém provozu). Po každém stlačení tlačítka se hlasitost reproduktoru (resp. sluchátka v mikrotelefonu) zvýší nebo sníží. K dispozici je 8 stupňů hlasitosti.

Probíhá hovor.

35846  
>Telef.zapisník

Nastavovaná úroveň hlasitosti se zobrazuje na displeji.

35846  
- [progress bar] +

Po ukončení nastavování hlasitosti se na displeji zobrazí předcházející stav.

35846  
>Telef.zapisník


### Vypnutí mikrofonu

Pokud nechcete, aby Váš partner na druhé straně spojení slyšel určité části hovoru, můžete v těchto momentech svůj telefonní přístroj "umlčet". Umlčený bude ten mikrofon, který je právě aktivní:

- mikrofon v mikrotelefonu (pokud je mikrotelefon zvednutý)
- mikrofon vestavěný v tělese přístroje (při hlasitém provozu)


Probíhá hovor.

35846  
>Telef.zapisník

 Stlačte tlačítko vypnutí mikrofonu. (Zasvítí LED přiřazená k tlačítku).

35846  
>Telef.zapisník

Příslušný mikrofon se vypne. Slyšíte svého telefonního partnera, ale on Vás neslyší.

 Dalším stlačení tlačítka se mikrofon opět zapne. (Příslušná LED zhasne).

35846  
>Telef.zapisník

## Volba účastníka na přístroji

### Přicházející volání

Telefonní přístroj vyzvání nastaveným tónem (viz odst. "Nastavení melodie a hlasitosti vyzvánění", str. 53).

! \* Červená LED "výstraha" bliká,  
- číslo volajícího účastníka je zobrazené na displeji  
nebo

424538  
Utajení

- zobrazení čísla je potlačené volajícím nebo

---  
Utajení

- číslo volajícího není známé (např. účastník z analogové ústředny)

Neznámé číslo  
Utajení



Zvedněte mikrotelefon nebo stlačte tlačítko hlasitého provozu.

424538  
>Telef.zapisník

- ! o - zhasne červená LED "výstraha"
- o \* - zasvítí zelená LED "spojení"

Informace až o 10 posledních nezodpovězených příchozích voláních budou uchované (viz odst. "Nevyřízené příchozí volání", str. 18).

### Diskrétní odmítnutí příchozího volání

Telefonní přístroj vyzvání nastaveným tónem (viz odst. "Nastavení melodie a hlasitosti vyzvánění", str. 53).

! \* Červená LED "výstraha" bliká,  
- číslo volajícího účastníka, se kterým nechcete uskutečnit hovor, je zobrazené na displeji.

424538  
Utajení



Příchozí hovor odmítnete stlačení tlačítka uvolnění.

1-Led-00 00:00  
>Telef.seznam

## Používání rozšířených funkcí

### Přidržení hovoru

Tuto službu musíte mít zřízenou provozovatelem sítě (ústředny).

Během hovoru s jedním účastníkem můžete probíhající hovor přerušit, resp. přidržet bez zrušení spojení, zatímco uskutečníte hovor s druhým účastníkem.

Probíhá hovor.

22231  
>Telef.zapisník



Stlačte tlačítko přidržení. Zasvítí příslušná LED a slyšíte oznamovací tón.

Volte prosím  
>Telef.seznam



Volte číslo dalšího účastníka, např. 22232. Po volbě slyšíte vyzváněcí (obsazovací) tón. Pokud se volaný účastník nepřihlásí, stlačením tlačítka "Návrat" obnovte spojení s přidrženým účastníkem.

22232  
>Návrat



Po navázání spojení s druhým účastníkem příslušná LED bliká.

22232  
>Návrat



LED při tlačítku přepínání hovorů svítí nepřeruš.

#### Poznámka:

Přidržený účastník dostane informaci na displeji "Hovor přidržen" a ve sluchátku dostává hudbu nebo oznámení "Nerušte spojení a čekejte prosím ...".

Hovor přidržen  
>Telef.zapisník

Po obnovení komunikace se přidrženému účastníkovi na displeji zobrazí: "Hovor obnoven"

Hovor obnoven  
>Telef.zapisník

a po uplynutí 2 sekund se zobrazí číslo volajícího účastníka, pokud ho známe.

22231  
>Telef.zapisník

### Přepínání mezi dvěma hovory

Pokud probíhá hovor s jedním účastníkem, přitom druhý účastník je přidržen, můžete přepínat hovor mezi oběma účastníky. Účastník, který je právě čekající (přidržený), neslyší Váš rozhovor s druhým účastníkem.

Probíhá hovor s jedním účastníkem (druhý je přidržen).

22232



Stlačte tlačítko přepínání hovorů. Na displeji se zobrazí číslo účastníka, se kterým jste právě ve spojení.

Pokud potvrdíte položku "Návrat", stlačením tlačítka O.K., spojení s aktuálním účastníkem se natrvalo ukončí a automaticky přejdete do hovoru s přidrženým účastníkem.

22231  
>Návrat

## Používání rozšířených funkcí

### Konference, spojení skupiny tří uživatelů

Tuto službu musíte mít zřízenou provozovatelem sítě.

Během hovoru s jedním účastníkem můžete postupně uskutečnit spojení i s druhým účastníkem a poté se můžete spojit současně s oběma účastníky, t.j. vytvořit třístranou konferenci (3PTY - Three party service = spojení skupiny tří uživatelů).



Probíhá hovor s jedním účastníkem (druhý je přidržen). LED u tlačítka přidržení bliká.

22232  
>Návrat



Stlačením tlačítka přidržení vytvoříte konferenci s oběma účastníky současně.

Konference  
>Uživatel 1

### Ukončení konference a odpojení účastníka

Během konference s dvěma účastníky můžete kdykoli:

A. odpojit jednoho účastníka nebo

B. přepínat hovory mezi oběma účastníky.

Konferenci můžete ukončit i položením mikrotelefonu.

A. Probíhá konference.

Konference  
>Uživatel 1



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo si vyberte jednu z položek např. ">Uživatel 2".

Konference  
>Uživatel 2



Pokud stlačením tlačítka O.K. potvrdíte položku ">Uživatel 2", tak s tímto účastníkem zůstanete ve spojení (jeho číslo se zobrazí na displeji) a první účastník se natrvalo odpojí.

22232  
>Telef.zapisník

B. Probíhá konference.

Konference  
>Uživatel 1



Stlačte tlačítko přepínání hovorů pro ukončení konference. Na displeji se zobrazí číslo účastníka, se kterým jste právě ve spojení (druhý účastník bude přidržen).

22235  
>Návrat

Opakovaným stlačováním tlačítka přepínání se můžete přepínat mezi prvním a druhým účastníkem.

#### Poznámka:

Položka ">Telef.zapisník" je popsána v následujícím odstavci.

## Používání rozšířených funkcí

### Funkce zápisník

Během hovoru si můžete zapsat libovolné telefonní číslo do paměti přístroje. Uložené číslo si můžete později přepsat do "Telefonního seznamu", viz str. 71, kvůli trvalému uchování. Během hovoru si můžete uložit do paměti zápisníku přístroje jen jedno číslo. Uložením dalšího čísla během hovoru se původní číslo (pokud nebylo přepsané do paměti telefonního seznamu) ztratí - přepíše novým telefonním číslem.

O.K.

Probíhá hovor.  
Stlačením tlačítka O.K. potvrďte položku  
">Telef.zápisník".

35846  
>Telef.zápisník



Nyní můžete zadat účastnické číslo (max. 25-  
místné) nebo se vrátit do předcházejícího stavu  
prostřednictvím tlačítka O.K.  
(Číslo můžete kdykoli editovat kvůli opravě  
tlačítkem posunu vlevo.)

Zadejte číslo  
>Návrat

22232  
>Ulož

O.K.

Po zadání a překontrolování čísla jej uložíte  
stlačením tlačítka O.K. Telefonní přístroj přejde do  
předcházejícího stavu.

35846  
>Telef.zápisník

### Upozornění:

Uložené telefonní číslo je vhodné přepsat do "Telefonního seznamu" pro jeho trvalé uchování, viz str. 71. Uložením dalšího čísla do paměti telefonního zápisníku se původní číslo ztratí.

### Volba čísla ze zápisníku

Telefon je v základním stavu

Stlače tlačítko O.K. pro potvrzení položky  
">Telef.seznam". Na displeji se zobrazí jméno  
nebo číslo, které je uloženo na první pozici v  
telefonním seznamu. (Pokud je telefonní seznam  
prázdný, zobrazí se ihned číslo uloženo v  
telefonním zápisníku).

O.K.

ADAM  
>Jméno: 1

22232  
>Telef.zápisník

22232  
>Volba

22232  
>Kláv. protokol

nebo

Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo vyberte  
položku ">Telef.zápisník".

O.K.

Stlače tlačítko O.K. pro potvrzení položky  
">Telef.zápisník".



Zvedněte mikrotelefon nebo stlače tlačítko  
hlasitého provozu. Proběhne volba čísla, které  
bylo uloženo do paměti telefonního zápisníku jako  
poslední.

1-Led-00 00:00  
>Telef.seznam

## Používání rozšířených funkcí

### Parkování hovoru

Služba musí být zřízená provozovatelem sítě (ústředny).  
Prostřednictvím této služby nazývané také TP (Terminal portability = Přenositelnost koncového  
zařízení), můžete hovor dočasně "zaparkovat" a poté:

- nejprve opět hovor převzít
- převzít tento hovor na jiném telefonním přístroji (v rámci stejné sběrnice S<sub>0</sub>)

Maximální přípustný čas "zaparkovaného" hovoru jsou 3 minuty (po tomto čase bude hovor  
zrušen).

Probíhá hovor.

35846  
>Telef.zápisník

nebo

Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně  
za sebou) si vyberte položku ">Parkování".

35846  
>Parkování

O.K.

Stlače tlačítko O.K.

Ident.hovoru: 00  
>Ulož

Poznámka:

Pokud se chcete vrátit do předcházejícího stavu:

→

Tlačítkem posunu vpravo zvolte položku  
">Návrat".

Ident.hovoru: 00  
>Návrat

O.K.

Stlače tlačítko O.K. potvrďte položku ">Návrat" a  
dostanete se do předcházejícího stavu.

35846  
>Telef.zápisník





Zadejte vlastní identifikační číslo 0 až 99, pod  
kterým si daný hovor "zaparkujete", např. 1.

Ident.hovoru: 1  
>Ulož

Poznámka:




Vámi zadaný identifikátor hovoru můžete smazat tlačítkem posunu vlevo.

## Používání rozšířených funkcí

-  Nyní potvrďte ">Ulož" tlačítkem O.K.,
- Následně se na displeji zobrazí:
-  Po položení nebo po stlačení tlačítka uvolnění přejde přístroj do základního stavu, přitom hovor je nyní "zaparkovaný" max. na 3 minuty.


### Převzetí "zaparkovaného" hovoru

V "zaparkovaném" hovoru můžete pokračovat na tomtéž telefonním přístroji nebo na jiném (v rámci stejné ISDN linky).

- (Není spojení)
-  Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte položku ">Parkování".
-  Nyní potvrďte položku ">Parkování" tlačítkem O.K.
-  Zadejte identifikační číslo 0 až 99, pod kterým jste daný hovor "zaparkovali", např. 1.

#### Poznámka:






Chybně zadaný identifikátor hovoru můžete smazat tlačítkem posunu vlevo a následně opravit.

-  Zvedněte mikrotelefon nebo stlačte tlačítko hlasitého provozu. "Zaparkovaný" hovor je obnovený a můžete pokračovat v hovoru .

## Používání rozšířených funkcí

### Aktivace služby "Čekající volání (CW)"

Tuto službu musíte mít zřízenou provozovatelem sítě. Služba CW (Call waiting = čekající volání), umožňuje Vás informovat o dalším příchozím volání.

- Telefon je v základním stavu.
-  Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Služby"
-  Stlačte tlačítko O.K.
-  Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) zvolte položku ">Čekaj.volání".
-  Nyní potvrďte položku ">Čekaj.volání" tlačítkem O.K.
-  Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte jednu z položek:
- ">Ano", služba Čekající volání bude aktivovaná nebo
  - ">Ne", služba Čekající volání nebude aktivovaná nebo
  - ">Návrat", kde potvrzením této položky tlačítkem O.K. se dostanete do předcházejícího stavu
- a potvrďte tlačítkem O.K.

### Využívání služby "Čekající volání (CW)"

Pokud je tato služba aktivovaná, jste o dalším příchozím volání informován světelně a na displeji. Toto volání můžete ignorovat odmítnutím nebo jej přijmout.

Čekající volání může být nanejvýš jedno.

Probíhá hovor.



Začalo další příchozí volání. (Červená LED "výstraha" bliká a na displeji se zobrazí číslo příchozího volání.)

## Používání rozšířených funkcí

Toto příchozí volání můžete nyní:

A) ignorovat.

- ! o Po uplynutí času závislého na řazení ústředny, na kterou je Váš přístroj připojen, se na displeji zobrazí původní stav před příchozím voláním a LED "výstraha" zhasne.

22231  
>Telef.zapisník

B) odmítnout.

- ← nebo → Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte položku ">Odmítnutí".

22231  
>Odmítnutí

- O.K. Stlačte tlačítko O.K. Zůstanete ve spojení s původním účastníkem a LED "výstraha" zhasne.

22231  
>Telef.zapisník

C) akceptovat.

- ← nebo → Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte položku ">Akceptování".

22232  
>Akceptování

- O.K. Stlačte tlačítko O.K. Vytvoří se spojení s dalším účastníkem a přitom se na displeji zobrazí jeho číslo. LED "výstraha" zhasne.

22232  
>Návrat

- ! o První účastník je nyní přidrženy (o svém stavu je informován ústřednou, viz poznámka na str. 11).  
\*o o Začne blikat LED u tlačítka přidržení.

- \*o o Rozsvítí se LED u tlačítka přepínání hovorů.

Během tohoto stavu je nyní možné buď:

- O.K. - obnovit spojení s 1. účastníkem stlačením tlačítka O.K., přitom druhý účastník se natrvalo odpojí (LED u tlačítka přidržení zhasne).

22231  
>Telef.zapisník

- o o - nebo vytvořit konferenci s oběma účastníky stlačením tlačítka přidržení (příslušná LED zhasne).

Čekajte prosím

- o o Po uplynutí asi 2 sek. se na displeji zobrazí stav konference a vy můžete pokračovat možnostmi provozu viz str. 12.

Konference  
>Uživatel 1

D) utajit.

Po potvrzení položky ">Utajení" bude čekající volání akceptované jako v bodě "C", ale Vaše číslo nebude volajícímu účastníkovi prezentováno (bude utajené, jako kdyby jste měli zřízenou službu COLR, viz str. 35).

## Používání rozšířených funkcí

### Nevyřízené příchozí volání

Tato funkce umožňuje informovat Vás o příchozích voláních, které byly uschované během Vaší nepřítomnosti nebo když byl Váš přístroj obsazený; přitom blikající LED u tlačítka informace Vás upozorní na nové nepřijaté volání. Také je zapotřebí tuto službu aktivovat na Vašem přístroji (viz str. 62).

Telefon je v základním stavu.

1-Led-00 10:20  
>Telef.seznam

- \* → Stlačte tlačítko informace. (Zasvítí LED přiřazená k tlačítku).

Informace . . .  
>Tarifikace

- ← nebo → Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte položku "Nevyřiz.volání".

Informace  
>Nevyřiz. volání

- O.K. Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Nevyřiz.volání". Na displeji se zobrazí datum a čas nepřijatého příchozího volání č. 1.

1-Led-00 14:35  
>Volání č.1

- ← nebo → Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si můžete vybrat informace o jednotlivých nepřijatých voláních (max. 10).

5-Led-00 22:35  
>Volání č.6

- O.K. Zvolené nepřijaté volání potvrďte tlačítkem O.K. Na displeji se zobrazí informace o čísle účastníka, který Vám volal.

7863009  
>Volba

- ← nebo → Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo si můžete vybrat jednu z položek:

">Volba" - pro uskutečnění odchozího volání na dané účastnické číslo;  
">Smazat" - pro vymazání daného nepřijatého volání z paměti přístroje;  
">Telef.seznam" - pro zařazení daného nepřijatého volání do paměti telefonního seznamu. (viz funkce "Telefonní seznam, str. 71)

- o → Po zvednutí mikrotelefonu nebo po stlačení tlačítka hlasitého provozu bude odvoleno číslo příslušného nepřijatého volání.

7863009  
>Telef. seznam

- O.K. (Potvrzením položky "Návrat" tlačítkem O.K. se přístroj dostane do předcházejícího stavu.)

9-Led-00 10:24  
>Volání č.3

- o → Stlačením tlačítka uvolnění přejde přístroj do základního stavu (LED u tlačítka informace zhasne).

1-Led-00 10:29  
>Telef.seznam

## Používání rozšířených funkcí

### Poznámka:

Počet příchozích nepřijatých volání, které se uchovávají může být max. 10. Každé další nepřijaté volání nahradí nejstarší nepřijaté volání v paměti.


### Vyřízené volání

Funkce přístroje "Vyřízená volání" umožňuje informovat Vás až o deseti úspěšných příchozích hovorech. Počet příchozích přijatých volání, které se uchovávají, může být maximálně 10. Každé další přijaté volání nahradí v paměti nejstarší přijaté volání.


Funkce "Přijatá volání" je aktivovaná automaticky po každém úspěšném příchozím hovoru.

Telefon je v základním stavu.


1-Led-00 10:20  
>Telef.seznam

 Stlačte tlačítko informace.  
(Zasvítí přiřazená LED k tlačítku).


Informace . . .  
>Tarifikace

 Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte položku ">Vybav. volání".


Informace  
>Vybav. volani


 Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Vybav. volání". Na displeji se zobrazí číslo účastníka, který Vám volal jako poslední.

7863009  
>Volba


 Tlačítkem "+" nebo "-" si můžete zobrazit čísla dalších příchozích přijatých volání (max. 10)

7863009  
>Volba


 Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo si můžete vybrat jednu z položek:  
">Volba" - pro uskutečnění odchozího volání na dané účastnické číslo;  
">Smazat" - pro vymazání daného přijatého volání z paměti přístroje;  
">Telef.seznam" - pro zařazení daného přijatého volání do paměti - telefonního seznamu.  
(viz funkce "Telefonní seznam, str. 71)

 Po zvednutí mikrotelefonu nebo po stlačení tlačítka hlasitého provozu bude odvoleno číslo příslušného přijatého volání.

5724439  
>Kláv. protokol

 (Potvrzením položky "Návrat" tlačítkem O.K. se přístroj dostane do předcházejícího stavu.)

Informace . . .  
>Tarifikace

 Stlačením tlačítka uvolnění přejde přístroj do základního stavu (LED u tlačítka informace zhasne).

9-Led-98 10:24  
>Telef.seznam

## Používání rozšířených funkcí

### Výběr MSN u odchozího volání

Při uskutečnění odchozího volání se můžete prezentovat volanému účastníkovi kterýmkoli z MSN čísel, která Vám byla přidělena provozovatelem sítě.

Daná MSN čísla si předtím musíte nastavit ve Vašem přístroji (Viz str. 51).

Telefon je v základním stavu.

1-Led-00 00:00  
>Telef.seznam



Zadejte číslo volaného účastníka (max. 25 číslic), např. 35846, přitom můžete využít i službu "Telef.seznam", "Opakovaná volba" nebo službu "Zápisník".

35846  
>Kláv.protokol



Tlačítkem posunu vpravo zvolte položku ">MSN".

35846  
>MSN



Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">MSN".

111111  
MSN 1



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo vyberte jedno ze tří MSN čísel, kterým se budete prezentovat volanému účastníkovi, např. MSN 2.

222222  
MSN 2



Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky např. "MSN 2".

222222  
MSN 2

Telefonní přístroj přejde do předcházejícího stavu.

35846  
>Kláv.protokol



Po vyzvednutí mikrotelefonu nebo stlačení tlačítka hlasitého provozu se uskuteční volání na daného účastníka.

35846  
>Zpětné volání

### Upozornění:

Zvolené nastavení platí jen pro jedno konkrétní volání. Pro každé další volání je zapotřebí výběr MSN čísla pro Vaši prezentaci zopakovat. V případě, že nebude vybráno žádné MSN číslo, všechna odchozí volání budou prezentována hlavním MSN číslem, kterým je ve Vašem telefonním přístroji číslo "MSN 1".

## Používání rozšířených funkcí

### Přesměrování příchozího volání (CFU - bez podmínky)

Tuto službu musíte mít zřízenou provozovatelem sítě.

Služba CFU (Call forwarding unconditional = přesměrování volání bez podmínky) Vám umožňuje přesměrovat příchozí volání na jiné číslo účastníka, pokud jste momentálně obsazený, nepřítomný nebo např. máte poruchu.

Telefon je v základním stavu.

1-Led-00 00:00  
>Telef.seznam



nebo → Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo vyberte nabídku ">Služby".

1-Led-00 00:00  
>Služby

O.K.



Stlačte tlačítko O.K.

O.K.



Nyní potvrďte položku "Přesměrování" tlačítkem O.K.

Služby . . .  
>Přesměrování



nebo → Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte jedno ze tří MSN čísel nebo položku ">Vsechna volání" nebo ">Návrat".

Zvolte MSN číslo  
>MSN 1

O.K.



Nyní potvrďte vybranou položku např. ">MSN 3" tlačítkem O.K.

Zvolte MSN číslo  
>MSN 3



nebo → Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte jednu z položek:

- A) ">Zřízení"
- B) ">Zrušení"
- C) ">Návrat"

Přesměrování  
>Zřízení

Přesměrování  
>Zřízení

#### A) Zvolili jste položku "Zřízení"

O.K.



Tlačítkem O.K. jste zvolili položku ">Zřízení".

Přesměrování  
>Zřízení



Zadejte účastnické číslo, na které budou volání přesměrována.

Na číslo:  
22231

O.K.



Tlačítkem O.K. potvrďte zadané číslo.

Typ přesměrov.  
>Vždy



nebo → Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo si vyberte položku: ">Vždy".

Typ přesměrov.  
>Vždy

O.K.



Tlačítkem O.K. potvrďte zadanou položku.

Čekajte prosím

Následně se na displeji zobrazí:

Děkuji

## Používání rozšířených funkcí

### B) Zvolili jste položku ">Zrušení"

O.K.



Tlačítkem O.K. jste zvolili položku ">Zrušení".

Čekajte prosím

Následně se na displeji zobrazí:

Děkuji

### C) Zvolili jste položku ">Návrat"

O.K.



Tlačítkem O.K. jste zvolili položku ">Návrat", čímž se vrátíte do předcházejícího stavu.

Vyber MSN číslo  
>MSN 1

Před aktivací služby přesměrování příchozího volání je nutné zadat jednotlivá MSN čísla (viz str. 51), která Vám přidělí provozovatel sítě.

## Používání rozšířených funkcí

### Přesměrování příchozího volání CFB - (pokud jste obsazený)

Tuto službu musíte mít zřízenou provozovatelem sítě. Služba CFB (Call Forwarding Busy = přesměrování volání při obsazení) Vám umožňuje přesměrovat příchozí volání na jiné číslo účastníka, pokud jste momentálně obsazený.

Telefon je v základním stavu.

1-Led\_00 00:00  
>Telef.seznam



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo vyberte nabídku ">Služby".

1-Led-00 00:00  
>Služby



Stlačte tlačítko O.K.



Nyní potvrďte položku "Přesměrování" tlačítkem O.K.

Služby...  
>Přesměrování



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte jedno z tří MSN čísel nebo položku ">Všechny volání" nebo ">Návrat".

Zvolte MSN číslo  
>MSN 1



Nyní potvrďte vybranou položku např. ">MSN 3" tlačítkem O.K.

Zvolte MSN číslo  
>MSN 3



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte jednu z položek:

- A) ">Zřízení"
- B) ">Zrusení"
- C) ">Návrat"

Přesměrování  
>Zřízení

Přesměrování  
>Zřízení

A) Zvolili jste položku ">Zřízení"



Tlačítkem O.K. jste zvolili položku ">Zřízení".

Na číslo:



Zadejte účastnické číslo, na které budou volání přesměrována.

Na číslo:  
22231



Tlačítkem O.K. potvrďte zadané číslo.

Typ přesměrov.  
>Vždy



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo vyberte položku: ">Pokud je obsazený".

Typ přesměrov.  
>Když je obsazen



Tlačítkem O.K. potvrďte zadanou položku.

Následně se na displeji zobrazí:

Čekejte prosím

Děkuji

## Používání rozšířených funkcí

B) Zvolili jste položku ">Zrusení"



Tlačítkem O.K. jste zvolili položku ">Zrusení".

Čekejte prosím

Následně se na displeji zobrazí:

Děkuji

C) Zvolili jste položku ">Návrat"



Tlačítkem O.K. jste zvolili položku ">Návrat", čímž se vrátíte do předcházejícího stavu.

Zvolte MSN číslo  
>MSN 1

### Upozornění:

Před aktivací služby přesměrování příchozího volání je nutné zadat jednotlivá MSN čísla (viz str. 51), která Vám přidělí provozovatel sítě.

## Používání rozšířených funkcí

### Přesměrování příchozího volání CFNR - (pokud se volaný nehlásí)

Tuto službu musíte mít zřízenou provozovatelem sítě.

Služba CFNR (Call Forwarding No Reply = přesměrování volání, pokud volaný účastník neodpovídá) Vám umožňuje přesměrovat příchozí volání na jiné číslo účastníka, pokud jste momentálně nepřítomni nebo např. máte poruchu.

Telefon je v základním stavu.

1-Led\_00 10:20  
>Telef.seznam



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo vyberte nabídku ">Služby".

1-Led-00 10:29  
>Služby



Stlačte tlačítko O.K.

Služby . . .  
>Přesměrování



Nyní potvrďte položku "Přesměrování" tlačítkem O.K.

Zvolte MSN číslo  
>MSN 1



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte jedno z tří MSN čísel nebo položku ">Všechny volání" nebo ">Návrat".



Nyní potvrďte vybranou položku např. ">MSN 3" tlačítkem O.K.

Zvolte MSN číslo  
>MSN 3



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte jednu z položek:

Přesměrování  
>Zřízení

- A) ">Zřízení"
- B) ">Zrusení"
- C) ">Návrat"

Přesměrování  
>Zřízení

#### A) Zvolili jste položku "Zřízení"



Tlačítkem O.K. jste zvolili položku ">Zřízení".

Na číslo:



Zadejte účastnické číslo, na které budou volání přesměrované.

Na číslo:  
22231



Tlačítkem O.K. potvrďte zadané číslo.

Typ přesměrov.  
>Vždy



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo vyberte položku ">Když nezvedá".

Typ přesměrov.  
>Když nezvedá



Tlačítkem O.K. potvrďte zadanou položku.

Čekajte prosím

Následně se na displeji zobrazí:

Děkuji

## Používání rozšířených funkcí

### B) Zvolili jste položku ">Zrusení"



Tlačítkem O.K. jste si zvolili položku ">Zrusení".

Čekajte prosím

Následně se na displeji zobrazí:

Děkuji

### C) Zvolili jste položku ">Návrat"



Tlačítkem O.K. jste zvolili položku ">Návrat", čímž se vrátíte do předcházejícího stavu.






Zvolte MSN číslo  
>MSN 1

### Upozornění:

Před aktivací služby přesměrování příchozího volání je nutné zadat jednotlivá MSN čísla (viz str. 51), která Vám přidělí provozovatel sítě.

## Používání rozšířených funkcí





### Informace o přesměrování příchozího volání

	Telefon je v základním stavu.	<b>1-Led-00</b> >Telef.seznam 10:20
	Stlačte tlačítko informace. (Zasvítí LED přiřazená k tlačítku).	<b>Informace . . .</b> >Tarifikace
	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte položku "Přesměrování".	<b>Informace . . .</b> >Přesměrování
	Stlačte tlačítko O.K. Na displeji se zobrazí informace o aktuálním typu přesměrování volání pro 1. MSN číslo (např. "Vždy", "Pokud je obsazený", "Pokud nezvedá", "Nezřízené").	<b>Když je obsazen</b> >MSN 1
	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberete informace o aktuálním přesměrování volání i pro 2. a 3. MSN číslo nebo si zvolíte položku ">Návrat".	<b>Vždy</b> >MSN 2
	Stlačením tlačítka uvolnění přejde přístroj do základního stavu. (LED u tlačítka informace zhasne.)	<b>1-Led-00</b> >Telef.seznam 10:20


## Používání rozšířených funkcí

### Přeložení hovoru

Během hovoru s jedním účastníkem můžete daný hovor přeložit na dalšího účastníka, přítom první účastník je ve stavu překládání hovoru Vámi přidržen (funkcí HOLD). Službu musíte mít zřízenou provozovatelem sítě.

	Probíhá hovor s prvním účastníkem.	<b>22231</b> >Telef.zapisnik
	Stlačte tlačítko přidržení. Zasvítí příslušná LED a slyšíte oznamovací tón. (Přidržený účastník je o svém stavu informován ústřednou, viz poznámka na str. 11).	<b>Volte prosím</b> >Návrat
	Volte číslo dalšího účastníka, např. 22232. Po volbě slyšíte vyzváněcí tón.	<b>22232</b> >Návrat
	Nyní můžete uskutečnit přeložení hovoru na druhého účastníka:	
	<b>A</b> - během vyzvánění druhého účastníka (první účastník je přidržen v ústředně)	<b>22232</b> >Návrat
	nebo	
	<b>B</b> - během spojení s druhým účastníkem (první účastník je přidržen v ústředně)	<b>22232</b> >Návrat
	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte položku ">Přeložení".	<b>22232</b> >Přeložení
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Přeložení".	<b>Čekejte prosím</b>

Nyní jste uskutečnili přeložení hovoru mezi prvním účastníkem, který byl přidržen v ústředně a druhým účastníkem, který byl Vámi vyzvoněný ( možnost **A** ) nebo jste s ním byli právě ve spojení ( možnost **B** ).

	Po úspěšném přeložení hovoru se na displeji zobrazí:	<b>Hovor ukončený</b> Kláv.protokol
	Následně se na displeji zobrazí:	<b>Položte prosím</b> Kláv.protokol
	Po položení mikrotelefonu nebo stlačení tlačítka uvolnění přejde telefonní přístroj do základního stavu.	<b>1-Led-00</b> >Telef.seznam 10:22

## Používání rozšířených funkcí

### Zpětné volání CCBS - (pokud je účastník obsazený)

Tato služba Vám umožňuje, abyste byli automaticky zpětně spojeni s volaným účastníkem, který byl v okamžiku Vašeho volání obsazen.

Službu musíte mít zřízenou provozovatelem sítě.

Voláte účastníka, který je obsazený. Na displeji se Vám zobrazí informace o jeho stavu.

Obsazený  
>Zpětné volání

O.K.



Stlačte tlačítko O.K., pro potvrzení položky ">Zpětné volání".

Čekajte prosim

Děkuji



Položte mikrotelefon nebo stlačte tlačítko uvolnění.

22231  
Kláv.protokol

Telefonní přístroj přejde do základního stavu.

1-Led-00 10:20  
>Telef.seznam

**Pozor:**

Pokud má účastník povolenou kategorii "napojení do hovoru", tak po úspěšném objednání zpětného volání může ještě vykonat nabízenou službu "napojení" pomocí funkce klávesového protokolu.

22231  
Kláv.protokol

Tímto způsobem si můžete objednat až 5 zpětných volání různých účastníků.

Když se uvolní obsazený účastník, začne Vám zvonit telefonní přístroj a na displeji se zobrazí číslo uvolněného účastníka.

22231  
>Kláv.protokol

**Poznámka:**

Pokud už nemáte zájem o zpětné volání stlačte tlačítko uvolnění. (Služba bude zrušena a telefonní přístroj přejde do základního stavu.)

22231  
Kláv.protokol

22231  
>Zpětné volání



Zvedněte mikrotelefon nebo stlačte tlačítko hlasitého provozu.

Proběhne volba čísla na uvolněného účastníka, který byl předtím obsazen.

## Používání rozšířených funkcí

### Zpětné volání CCNR - (pokud se účastník nehlásí)

Tato služba Vám umožňuje, abyste byli automaticky zpětně spojeni s volaným účastníkem, který se v okamžiku Vašeho volání nehlásil nebo nebyl přítomen.

Službu musíte mít zřízenou provozovatelem sítě.

Voláte účastníka, který se nehlásí nebo je nepřítomen.

22231  
Kláv.protokol

22231  
>Zpětné volání

O.K.



Stlačením tlačítka O.K., si objednáte zpětné volání.

Čekajte prosim

Děkuji



Po položení mikrotelefonu nebo stlačení tlačítka uvolnění přejde telefonní přístroj do základního stavu.

22231  
Kláv.protokol

1-Led-00 10:20  
>Telef.seznam

Tímto způsobem si můžete objednat až 5 zpětných volání různých účastníků.

Když se účastník, na kterého jste si zřídili zpětné volání, vrátí na svoje pracoviště a vykoná libovolnou manipulaci s mikrotelefonem svého telefonního přístroje, budete vyzváněni a na displeji se Vám zobrazí číslo uvolněného účastníka.

22231  
>Kláv.protokol

**Poznámka:**

Pokud už nemáte zájem o zpětné volání stlačte tlačítko uvolnění. (Služba bude zrušena a telefonní přístroj přejde do základního stavu.)

22231  
Kláv.protokol

22231  
>Zpětné volání



Zvedněte mikrotelefon nebo stlačte tlačítko hlasitého provozu.

Proběhne volba čísla na uvolněného účastníka, který byl předtím obsazen.

## Používání rozšířených funkcí

### Zrušení služby "Zpětné volání"

V paměti přístroje může být uloženo max. 5 žádostí o zpětná volání účastníků, kteří byli obsazeni nebo se nehlásili. Pokud už nemáte zájem o některá objednaná zpětná volání, můžete si ho zrušit.

Telefon je v základním stavu.

1-Led-00 10:20  
>Telef.seznam



Stlačte tlačítko informace.  
(Zasvítí přiřazená LED k tlačítku).

Informace . . .  
> Tarifikace



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte položku "Zpětné volání".

Informace . . .  
>Zpětné volání

O.K.

Stlačte tlačítko O.K.  
Na displeji se zobrazí číslo prvního účastníka, na kterého jste si objednali zpětné volání.

7863009  
>Další

O.K.

Opakovaným stlačením tlačítka O.K. si vyberte účastníka, na kterého chcete zrušit objednanou službu "Zpětné volání".

724439  
>Další



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte položku ">Smazat".

724439  
>Smazat

O.K.

Stlačte tlačítko O.K.  
Zpětné volání na zvoleného účastníka bude zrušeno.

Čekejte prosím

Děkuji

Na displeji se zobrazí číslo dalšího účastníka, na kterém máte zřízenou službu "zpětné volání".

7863010  
>Další

#### Poznámka:

Tímto způsobem můžete zrušit službu "Zpětné volání" i ostatních účastníků.  
Pokud je paměť pro objednaná zpětná volání prázdná, telefonní přístroj přejde po stlačení tlačítka O.K. do předchozího stavu.

Informace . . .  
<Tarifikace



Stlačením tlačítka uvolnění se kdykoli můžete vrátit do základního stavu.

1-Led-00 10:20  
>Telef.seznam



(Svítící LED u tlačítka "informace" zhasne.)

1-Led-00 10:20  
>Telef.seznam

## Používání rozšířených funkcí

### Zachycení zlomyslného volání (MCID)

Služba MCID (Melicious Call ID = zachycení zlomyslného volání) Vám umožňuje zjistit původce zlomyslného volání. Identifikace, čas a datum zlomyslného volání Vám může být k dispozici, pokud o to požádáte provozovatele sítě.  
Tuto službu musíte mít zřízenou provozovatelem sítě.

Probíhá hovor s neznámým účastníkem.

---  
>Telef.zapisník



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte položku ">Zachyc. volání".

---  
>Zachyc. volání

O.K.

Po stlačení tlačítka O.K. bude zlomyslné volání zachyceno v ústředně.

Čekejte prosím

Děkuji

Po uplynutí asi 2 sekund přejde Váš přístroj do předcházejícího stavu.

---  
>Telef.zapisník

#### Poznámka:

Pokud neznámý účastník ukončí hovor před zachycením zlomyslného volání, na displeji se zobrazí:">Zachyc. volání".

Hovor ukončeny  
>Zachyc. volání

O.K.

Nyní ještě můžete do 30 sekund stlačením tlačítka O.K. vyslat žádost o zachycení zlomyslného volání do ústředny.

Čekejte prosím

Děkuji

Po vyslání žádosti, resp. i po položení, přejde telefonní přístroj do základního stavu.

Položte prosím  
Kláv.protokol

1-Led-00 10:21  
>Telef.seznam









## Používání rozšířených funkcí

### Identifikace volajícího (CLIP) a zábrana identifikace volajícího (CLIR)

Služba CLIP (Calling Line Id Presentation = identifikace volajícího) Vám umožňuje povolit zobrazení Vašeho čísla volanému účastníkovi.

Služba CLIR (Calling Line Id Restriction = zábrana identifikace volajícího) Vám umožňuje zakázat zobrazení Vašeho čísla volanému účastníkovi.

Tyto služby musíte mít zřízené na pobočkové ústředně provozovatelem sítě.

	Telefon je v základním stavu.	<b>1-Led-00</b> >Telef.seznam 10:20
	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo vyberte nabídku ">Služby".	<b>1-Led-00</b> >Služby 10:29
	Stlačte tlačítko O.K.	<b>Služby . . .</b> >Přesměrování
	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) zvolte položku ">Prezentace".	<b>Služby . . .</b> >Prezentace
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Prezentace".	<b>Služby . . .</b> >Prezentace
	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Odchod".	<b>Zobrazovat číslo</b> >Odchod
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky "Odchod".	<b>Zobrazovat číslo</b> >Odchod
	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku: - ">Identifikace", pro aktivování služby CLIP - ">Utajení", pro aktivování služby CLIR nebo - ">Návrat"	<b>Odchozí hovor</b> >Identifikace  <b>Odchozí hovor</b> >Utajení
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Identifikace" nebo ">Utajení".	<b>1-Led-00</b> >Telef.seznam 10:21




#### Poznámka:

Takto nastavený trvalý mód služby si můžete změnit pro libovolné další odchozí volání (viz následující kapitola).

## Používání rozšířených funkcí


### Dočasná změna módu služby CLIP/CLIR

Při uskutečnění odchozího volání je možné dočasně změnit nastavený mód prezentačních služeb CLIP/CLIR.

	Telefon je v základním stavu.	<b>1-Led-00</b> >Telef.seznam 10:20
	Zadejte číslo volaného účastníka (max. 25 číslic), např. 35846, přitom můžete využít i službu "Telef.seznam", "Opakovaná volba" nebo službu "Zápisník".	<b>35846</b> >Kláv.protokol
	Tlačítkem posunu vpravo zvolte položku ">Utajení" nebo ">Identifikace".	<b>35846</b> >Utajení
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Utajení" nebo ">Identifikace".	<b>35846</b> >Identifikace

#### Poznámka:

Aktuální nabídka na displeji je závislá na nastavení této služby v paměti přístroje. Pokud je v paměti nastavená "Identifikace", zobrazí se Vám na displeji telefonního přístroje nabídka "Utajení" a opačně.

	Po vyzvednutí mikrotelefonu nebo stlačení tlačítka hlasitého provozu se uskuteční volání na daného účastníka.	<b>35846</b> >Telef. seznam
---	---	--------------------------------













#### Upozornění:

Dané nastavení platí jen pro jedno konkrétní volání. Pro další volání platí nastavení dané služby z paměti.

## Používání rozšířených funkcí

### Prezentace identifikace připojené linky (COLP) a zábrana identifikace připojené linky (COLR)

Služba COLP (Connected Line id Presentation = prezentace identifikace připojené linky) umožňuje volajícímu účastníkovi identifikovat číslo volaného účastníka po jeho přihlášení. Služba COLR (Connected Line id Restriction = zábrana identifikace připojené linky) umožňuje, aby volaný účastník zabránil volajícímu účastníkovi identifikovat své číslo. Tyto služby musíte mít zřízené na ústředně provozovatelem sítě.

	Telefon je v základním stavu.	
 nebo 	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo vyberte nabídku ">Služby".	
	Stlačte tlačítko O.K.	
 nebo 	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) zvolte položku ">Prezentace".	
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Prezentace".	
 nebo 	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Příchod".	
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky "Příchod".	
 nebo 	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku: - ">Identifikace", pro aktivování služby COLP - ">Utajení", pro aktivování služby COLR nebo - ">Návrat"	
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Identifikace" nebo ">Utajení".	

#### Poznámka:


Nastavený trvalý mód této služby si můžete změnit jen pro jedno konkrétní volání.

## Používání rozšířených funkcí

### Dočasná změna módu služby COLP/COLR

Pokud je na Vás uskutečněno přichodí volání, můžete dočasně změnit nastavený mód prezentačních služeb COLP/COLR. Telefonní přístroj vyzvání specifickým signálem (viz odst. "Nastavení vyzváněcího tónu" na str. 53).

 Červená LED "Výstraha" bliká,  
- číslo volajícího účastníka je zobrazeno na displeji

 Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky  
"Utajení" nebo "Identifikace".

#### Poznámka:

Aktuální nabídka na displeji je závislá na nastavení této služby v paměti přístroje. Pokud je v paměti nastavená "Identifikace", zobrazí se Vám na displeji telefonního přístroje "Utajení" a opačně.

- pokud potvrdíte položku "Utajení", tak po vytvoření spojení nebude Vaše číslo zobrazeno na displeji volajícího účastníka.

- pokud potvrdíte položku "Identifikace", tak po vytvoření spojení se zobrazí Vaše číslo na displeji volajícího účastníka.



Po vyzvednutí mikrotelefonu nebo stlačení tlačítka hlasitého provozu se vytvoří spojení s volajícím účastníkem.









#### Upozornění:

Toto nastavení platí jen pro jedno konkrétní volání. Pro další volání platí nastavení dané služby z paměti.








## Používání rozšířených funkcí

### Informace o tarifikaci

Po ukončení hovoru si můžete prohlédnout údaje o počtu tarifních impulzů a ceně za poslední Vámi uskutečněný hovor nebo za všechny hovory od posledního vynulování tarifního počítadla.

- Telefon je v základním stavu. 
-  Stlačte tlačítko informace. (Zasvítí LED přiřazená k tlačítku). 
-  Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte položku ">Tarifikace". 
-  Pro potvrzení položky ">Tarifikace" stlačte tlačítko O.K. 
-  Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte jednu z položek:  
A) ">Poslední hovor"  
B) "MSN x" x=1,2,3  
C) "Sumar"  
D) "Návrat"

#### A) Zvolili jste si položku "Poslední hovor"

-  Tlačítkem O.K. jste si zvolili položku ">Poslední hovor". 
- Zobrazí se cena za poslední hovor. 
-  Pokud potvrdíte položku "Návrat", tlačítkem O.K. se vrátíte do předcházejícího stavu přístroje nebo 
-  stlačením tlačítka uvolnění přejde přístroj do základního stavu. (LED u tlačítka informace zhasne.) 









#### B) Zvolili jste si položku "Sumar"

Tím získáte údaje o ceně všech hovorů od vynulování tarifního počítadla.

## Používání rozšířených funkcí

### Zobrazování tarifikačních impulzů během odchozího volání





Služba "Tarifikace" musí být aktivovaná (viz str. 56). Během spojení se po příchodu každého tarifikačního impulzu z ústředny se na displeji Vašeho telefonního přístroje zobrazí aktuální hodnota protelefonované ceny.

- Probíhá hovor. 
- Na displeji je (po příchodě prvního tarifikačního impulzu) trvale zobrazovaná protelefonovaná cena v daném okamžiku během Vašeho odchozího volání. 
-  Pokud si nyní chcete zobrazit číslo volaného účastníka, opakovaně stlačte tlačítko posuvu vpravo nebo vlevo, než se na displeji zobrazí nabídka ">Prezentace". 
-  Tlačítkem O.K. jste si zvolili položku ">Prezentace" pro zobrazení čísla volaného účastníka. 
-  Dalším stlačením tlačítka O.K. se dostanete do předcházejícího stavu. 

### Zobrazování tarifikačních impulzů po ukončení odchozího volání

Služba "Tarifikace" musí být aktivovaná (Viz str. 56).

Po ukončení odchozího volání se zobrazí (asi na 10 sek.) na displeji Vašeho telefonního přístroje informace o poplatcích.

- Probíhá hovor. Na displeji je zobrazené číslo volaného účastníka. 
-  Po ukončení volání položením mikrotelefonu nebo stlačením tlačítka uvolnění se na displeji Vašeho přístroje zobrazí po dobu 10 sekund informace o poplatcích za poslední hovor (informace se zobrazují v konkrétní měně). 
- Po uplynutí asi 10 sekund přejde Váš přístroj do základního stavu. 

## Používání rozšířených funkcí

### Aktivace a deaktivace zpráv - přenos textových informací (UUS)

#### Přenos důležitého vzkazu volanému účastníkovi

Službu musíte mít zřízenou provozovatelem sítě.

Aktivací této služby se volanému účastníkovi (jedná se o odchozí hovor) budou zobrazovat na displeji v čase jeho nepřítomnosti Vámi zadané zprávy (např. "Zavolej ihned").

Vzkaz volanému účastníkovi zašlete aktivováním zvolené zprávy během odchozího volání a Váš vzkaz pak bude zobrazen na displeji jeho terminálu.

#### Upozornění:

Pokud už bylo zadáno jméno účastníka (viz str. 52), pak bude aktivovaná zpráva (v závislosti od možnosti sítě) přenesena spolu se jménem. Aktivace zvolené zprávy platí jen pro jedno konkrétní volání.

Telefon je v základním stavu.

1-Led-00 10:20  
>Telef.seznam



Zvedněte mikrotelefon nebo stlačte tlačítko hlasitého provozu.

Volte prosím  
Kláv.protokol



Zadejte číslo volaného účastníka (max. 25 číslic), např. 35846, přitom můžete využít i službu "Telef.seznam", "Opakovaná volba" nebo službu "Zápisník".

35846  
>Kláv. protokol

Pokud se volaný účastník nehlásí, můžete mu zanechat vzkaz aktivováním zvolené zprávy :



Stlačte tlačítko zprávy.  
(Zasvítí přiřazená LED k tlačítku).



Postupným stlačováním tlačítek 0 až 9 si můžete vybrat jednu z max. deseti zpráv, které jste si předtím uložili do paměti (viz na str. 64).

Vyberte tl.(0-9)  
Návrat



Stlačte tlačítko O.K. pro aktivaci zvolené zprávy pro právě uskutečňované odchozí volání.

ZAVOLEJ IHNED  
Ulož

(Asi po 2 sek. přejde přístroj do předcházejícího stavu).

Děkuji



Po položení mikrotelefonu nebo stlačení tlačítka uvolnění bude aktivovaná zpráva vyslaná volanému účastníkovi.  
(Svítící LED u tlačítka "zprávy" zhasne.)

35846  
>Kláv. protokol

1-Led-00 10:20  
>Telef.seznam

## Používání rozšířených funkcí

### Aktivace a deaktivace zpráv - přenos textových informací (UUS)

#### Přenos vzkazu volajícímu účastníkovi

Službu musíte mít zřízenou provozovatelem sítě.

Aktivací této služby se volajícímu účastníkovi (jedná se o příchozí hovor) budou zobrazovat na displeji v čase Vaší nepřítomnosti Vámi zadané zprávy (např. "Jsem na obědě").

Tuto službu je vhodné využívat tehdy, pokud budete chvíli nepřítomní a chcete zanechat případnému volajícímu účastníkovi (v čase Vaší nepřítomnosti) nějaký vzkaz.

#### Upozornění:

Volajícímu účastníkovi bude přenášena jen Vámi aktivovaná zpráva, nikoli Vaše účastnické jméno (pokud už bylo zadané, viz str. 52).

Telefon je v základním stavu.

1-Led-00 10:20  
>Telef.seznam



Stlačte tlačítko zprávy.  
(Zasvítí přiřazená LED k tlačítku).

Zprávy . . .  
>Uživatel.zprávy



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo si vyberte položku ">Uživatel.zprávy".

Zprávy . . .  
>Uživatel.zprávy



Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Uživatel.zprávy".



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo si vyberte položku ">Zřízení":

V nepřítomnosti  
>Zřízení

- A) "Zřízení"
- B) "Zrusení"
- C) "Prohlížet"
- D) "Návrat"

A) Zvolili jste si položku ">Zřízení"



Tlačítkem O.K. jste zvolili položku ">Zřízení" pro aktivaci zpráv.

Vyberte tl.(0-9)  
Návrat



Postupným stlačováním tlačítek 0 až 9 si můžete vybrat jednu z max. deseti zpráv, které jste si předtím uložili do paměti (Viz na str. 64)

Jsem na obědě  
Ulož



Stlačte tlačítko O.K. pro aktivování zvolené zprávy pro všechny příchozí volání.  
(Asi po 2 sek. přejde přístroj do základního stavu.)  
LED u tlačítka zprávy zůstane svítit - indikuje aktivování zprávy pro příchozí hovory.

Děkuji

1-Led-00 10:20  
>Telef.seznam


## Používání rozšířených funkcí

### Upozornění:

Obsah aktivované zprávy pro příchozí hovory si můžete prohlédnout podle následujícího postupu.


 Telefon je v základním stavu. (LED u tlačítka zprávy svítí.) 

 Stlačte tlačítko zprávy.

 Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Aktivní zpráva".

Na displeji se zobrazí text zprávy, která bude vysílána všem volajícím účastníkům během Vaší nepřítomnosti.






(Potvrzením položky "Návrat" tlačítkem O.K. se přístroj dostane do předcházejícího stavu.)



B) Zvolili jste si položku "Zrušení"

 Pokud jste si tlačítkem O.K. zvolili položku ">Zrušení", Vámi vybraná zpráva bude deaktivovaná pro všechny příchozí volání, tzn., že volajícímu účastníkovi se nezobrazí.





(Přístroj přejde asi po 2 sek. do základního stavu a LED u tlačítka zprávy zhasne.)



C) Pokud jste si zvolili položku "Prohlížet", můžete si prohlédnout Vaše vlastní uživatelské zprávy, které jste si uložili do paměti (viz. str. 64).  
Bližší o prohlížení zpráv - Viz následující kapitola.


## Používání rozšířených funkcí

### Prohlížení zpráv

V libovolném čase si můžete prohlížet Vaše vlastní uživatelské zprávy, které jste si uložili do paměti (viz str. 64) nebo přijaté zprávy od jiných účastníků, přičemž blikající LED u tlačítka zprávy Vás upozorní na novou přijatou zprávu. Do paměti přístroje se může uložit max. 20 zpráv od volajících účastníků. Každá další přijatá zpráva se uloží do paměti a nejstarší zpráva je z paměti přístroje automaticky vymazána.

Telefon je v základním stavu.





 Stlačte tlačítko zprávy. (Zasvítí přiřazená LED k tlačítku.)



Pokud v jednom z příchozích volání byla přijatá nějaká zpráva pro Vás (např. "Zavolám v pátek"), na displeji se Vám o tom zobrazí informace, jinak:



 Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte jednu z položek:




A) ">Uživatel.zprávy"


B) ">Přijaté zprávy"

C) ">Návrat"


A) Zvolili jste si položku "Uživatel.zprávy"


 Tlačítkem O.K. jste si zvolili položku ">Uživatel.zprávy".





 Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte položku ">Prohlížet".





 Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení zvolené položky ">Prohlížet".




 Postupným stlačováním tlačítek 0 až 9 si můžete prohlížet jednotlivé zprávy, které jste si předtím uložili do paměti (viz str. 64).




 Po stlačení tlačítka O.K. se vrátíte do předcházejícího stavu přístroje.



B) Zvolili jste si položku "Přijaté zprávy"

 Stlačením tlačítka O.K. jste si zvolili položku ">Přijaté zprávy". Na displeji se zobrazí datum a čas příchozího volání č. 1, ve kterém Vám přišla nějaká zpráva.



## Používání rozšířených funkcí

Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si můžete vybrat informace o jednotlivých příchozích voláních (max. 20), ve kterých Vám přišla nějaká zpráva.

5-Led-00 22:35  
>Volání č.6

Zvolené příchozí volání potvrďte tlačítkem O.K.

5-Led-00 22:35  
>Číslo

Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si můžete vybrat jednu z položek:  
A) "Číslo"  
B) "Zpráva"  
C) "Návrat"  
D) "Smazat"

5-Led-00 22:35  
>Číslo

A) Zvolili jste si položku "Číslo"

Po zvednutí mikrotelefonu nebo po stlačení tlačítka hlasitého provozu bude nyní navoleno číslo právě prohlíženého volání.

7863009  
>Volba

(Potvrzením položky "Návrat" tlačítkem O.K. se přístroj dostane do předcházejícího stavu.)

7863009  
Kláv.protokol

5-Led-00 22:35  
>Číslo

B) Zvolili jste si položku "Zpráva"

Pokud jste si tlačítkem O.K. zvolili položku "Zpráva", na displeji se zobrazí zpráva, která byla přijatá od volajícího účastníka. Pokud bylo současně přijaté i jméno volajícího účastníka, zobrazí se jméno a následně i přijatá zpráva. (Potvrzením položky "Návrat" tlačítkem O.K. se přístroj dostane do předcházejícího stavu.)

PŘIJDU ZÍTRA  
Návrat

Ledo:PŘIJDU ZÍTRA  
Návrat

5-Led-00 22:35  
>Číslo

C) Zvolili jste si položku "Návrat"

Pokud jste si tlačítkem O.K. zvolili položku "Návrat", na displeji se zobrazí informace o nepřijatém volání, které jste právě prohlédli (datum a čas).

5-Led-00 22:35  
>Volání č.6

Stlačením tlačítka uvolnění přejde přístroj do základního stavu (LED u tlačítka zprávy zhasne).

9-Led-00 10:24  
>Telef.seznam

## Používání rozšířených funkcí

### Služba "Nerušit" (Pro jednotlivá MSN čísla)

Tato služba umožňuje vypnutí vyzváněcího tónu pro jednotlivá MSN čísla. Po aktivování této služby budou všechna příchozí volání signalizována jen rozblikáním červené LED "výstraha". Služba je aktivovaná po vypnutí hlasitosti vyzvánění "Off" pro dané MSN číslo (viz str. 53).

V případě příchozího volání se na displeji zobrazí číslo volajícího účastníka, pokud je známo a není potlačeno volajícím účastníkem.



Červená LED "výstraha" bliká,

424538  
>Utajení

### Informace o délce hovoru

Během hovoru s účastníkem si můžete kdykoli prohlédnout časový údaj o délce hovoru

Probíhá hovor.

35846  
>Telef.zápisník



Stlačte tlačítko informace. (Na displeji se zobrazí aktuální délka Vašeho hovoru.)

00:02:15

Po uplynutí asi 2,5 sek. se na displeji zobrazí opět původní stav.

35846  
>Telef.zapisník

### Zobrazení verze programového vybavení

Telefon je v základním stavu.

1-Led-00 10:20  
>Telef.seznam



Stlačte tlačítko informace. (Zasvítí přiřazená LED k tlačítku).

Informace . . .  
>Tarifikace



Stlačte tlačítko " \* ".

SW ver.: V02.S02  
01-05

Po uplynutí asi 2 sek. se na displeji zobrazí opět původní stav.

1-Led-00 10:20  
>Telef.seznam

## Používání rozšířených funkcí

### Klávesový protokol

Klávesový protokol slouží na přenos kódu (mezi účastníkem a sítí), potřebného na vyžádání a řízení doplňkových služeb.

#### Využití klávesového protokolu v čase přípravy volby při položeném mikrotelefonu:

Telefon je v základním stavu.

1-Led-00 10:20  
>Telef.seznam

Nyní můžete zadat číslo účastníka využitím např. tlačítkové klávesnice, služby "Opakovaná volba", "Zápisník", nebo služby "Telef.seznam".



Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Kláv.protokol".

\*21\*35846#  
>Kláv.protokol

\*21\*35846#  
>Volba

\*21\*35846#  
Volba



Zvedněte mikrotelefon nebo stlačte tlačítko hlasitého provozu. Proběhne volba čísla, prostřednictvím klávesového protokolu.

#### Využití Klávesového protokolu v čase volby při zvednutém mikrotelefonu:

Telefon je v základním stavu.

1-Led-00 10:20  
>Telef.seznam



Zvedněte mikrotelefon nebo stlačte tlačítko hlasitého provozu. Slyšíte oznamovací tón ústředny a zasvítil zelená LED "spojení".

Volte prosím  
>Telef.seznam

### Upozornění:

Je zapotřebí zvolit typ volby "Kláv.protokol" ještě před začátkem samotné volby.



Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky "Kláv.protokol".

Volte prosím  
Kláv.protokol

Volte prosím  
Volba

Provedte volbu klávesovým protokolem.

\*21\*35846#  
Volba

## Používání rozšířených funkcí

### Informace o blokových číslech

Tato služba umožňuje informovat Vás o blokových číslech, které jste si předtím uložili do paměti ve Vašem přístroji (viz str. 59).

Telefon je v základním stavu.

1-Led-00 10:20  
>Telef.seznam



Stlačte tlačítko informace. (Zasvítili přiřazená LED k tlačítku.)

Informace . . .  
>Tarifikace



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Blokovaná čísla".

Informace . . .  
>Blokovaná čísla



Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Blokovaná čísla". Na displeji se zobrazí první blokováno účastnické číslo.

7863111  
>1.číslo



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo si můžete prohlédnout i ostatní blokováno čísla, která jsou uložena ve Vašem přístroji.

5724439  
>2.číslo

Pokud blokováno číslo není ve Vašem přístroji zadáno, se zobrazí na displeji informace "Nezřízené".

Nezřízené  
>4.číslo



(Potvrzením položky ">Návrat" tlačítkem O.K. se přístroj dostane do předcházejícího stavu.)

Informace . . .  
>Tarifikace



Stlačením tlačítka uvolnění přejde přístroj do základního stavu.

1-Led-00 10:29  
>Telef.seznam



(LED u tlačítka informace zhasne).

## Používání rozšířených funkcí

### Používání telefonního seznamu

V telefonním seznamu se nacházejí informace o jménu a čísle účastníků, které jste si předtím uložili do paměti telefonního seznamu. Telefonní seznam v sobě zahrnuje funkci zkrácení voleb a také volbu jménem.

### Volba účastníka z telefonního seznamu pomocí jména

Telefon je v základním stavu.

1-Led-00 10:20  
>Telef.seznam

O.K.

Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Telef.seznam". Na displeji se zobrazí první jméno v telefonním seznamu. (Všechna jména uložená v telefonním seznamu jsou seřazena podle abecedy.)

ADAMEC JOSEF  
>Jméno: 4



Zadejte první písmeno požadovaného jména, např. "N" pokud budete volit účastníka Nováka. Na displeji se zobrazí první jméno v telefonním seznamu začínající písmenem "N".

NEMEC LADISLAV  
>Jméno: N 15



Tlačítkem "+" nebo "-" vyhledejte jméno, které budete volit.

NOVAK Led  
>Jméno: N 17



Po vyhledání jména účastníka, kterého chcete volit, zvedněte mikrotelefon nebo stlačte tlačítko hlasitého provozu. Proběhne volba na daného účastníka.

NOVAK Led  
>Telef. seznam

NOVAK Led  
>Telef. seznam

### Volba účastníka z telefonního seznamu pomocí pozice

Telefonní přístroj je v základním stavu.

1-Led-00 10:20  
>Telef.seznam

O.K.

Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Telef.seznam". Na displeji se zobrazí první jméno v telefonním seznamu. (Všechna jména uložená v telefonním seznamu jsou seřazena podle abecedy.)

NEMEC JOZEF  
>Jméno: 4



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Pozice".

NEMEC JOZEF  
>Pozice: 4



Zadejte pozici účastníka, např. 15 pokud budete volit účastníka Němce, jehož údaje jsou uloženy na dané pozici telefonního seznamu. Na displeji se zobrazí jméno účastníka na zvolené pozici.

NEMEC LADISLAV  
>Pozice: 15

## Používání rozšířených funkcí



Tlačítkem "+" nebo "-" si můžete nalistovat v telefonním seznamu potřebnou pozici, kterou budete volit, např. 17.

NOVAK Led  
>Pozice: 17



Po vyhledání pozice účastníka, kterého chcete volit, zvedněte mikrotelefon nebo stlačte tlačítko hlasitého provozu.

NOVAK Led  
>Telef. seznam

Proběhne volba na daného účastníka.

NOVAK Led  
>Telef. seznam

### Zobrazení informací o účastníkovi z telefonního seznamu

Telefon je v základním stavu.

1-Led-00 10:20  
>Telef.seznam

O.K.

Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Telef.seznam". Na displeji se zobrazí první jméno v telefonním seznamu. (Všechna jména uložená v telefonním seznamu jsou seřazena podle abecedy.)

ADAMEC JOSEF  
>Jméno: 4

Vyhledejte si účastníka telefonního seznamu, o kterém si chcete zobrazit další informace (podle jména nebo podle pozice - viz předcházející kapitoly)

MALÝ Led  
>Jméno: 3

- zvolili jste účastníka, např. Malý Led podle jména:  
- zvolili jste účastníka, např. Malý Led podle pozice:

MALÝ Led  
>Pozice: 3

O.K.

Stlačte tlačítko O.K.

MALÝ Led  
>Volba 3



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Prohlížet"

MALÝ Led  
>Prohlížet 4

O.K.

Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Prohlížet".

MALÝ Led  
>Jméno: 4

- zobrazí se informace o jménu účastníka

MALÝ Led  
>Jméno: 4



Postupným stlačováním tlačítka posunu vpravo nebo vlevo se Vám zobrazí informace o:

234536  
>číslo 4

- jménu účastníka  
- číslu účastníka  
- skupině volajících, ve které je účastník zařazen  
- pozici účastníka v telefonním seznamu

3.skupina  
>Skup.volajících



(Kdykoli se můžete vrátit do základního stavu přístroje stlačením tlačítka uvolnění.)

Telef.seznam  
>Návrat 4

1-Led-00 10:22  
>Telef.seznam

## Nastavování parametrů přístroje

Abyste mohli plně využívat některé doposud popsané funkce, resp. služby, je zapotřebí vykonat nastavení některých parametrů ve Vašem telefonním přístroji.

Všechna následující nastavení parametrů je možné uskutečňovat po zadání hesla.

Proto **je vhodné, abyste si ihned po zakoupení přístroje zadali do paměti přístroje Vaše tajné heslo.** Tím zabráníte měnění parametrů Vašeho přístroje nepovolanou osobou.

### Nastavení hesla přístroje

	Telefon je v základním stavu.	
	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) zvolte položku ">Nastavení".	
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Nastavení".	
	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo vyberte nabídku ">Heslo".	
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Heslo".	
	Zadejte Vaše nové heslo. (Zadávané heslo je vždy 4-místné číslo a zobrazuje se skrytě.)	
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení hesla.	
	Zadejte Vaše nové heslo ještě jednou. (Zadávané heslo se zobrazuje skrytě.)	
	Stlačte tlačítko O.K. pro uložení hesla do paměti přístroje.	
	Po uplynutí asi 2 sek. přejde přístroj do základního stavu.	

### Důležité upozornění:

Po uložení Vašeho hesla do paměti přístroje dbejte na to, abyste jej nezapoměli !  
V případě, pokud uživatel zapomene nastavené heslo, je zapotřebí obrátit se na výrobce, resp. prodejce.

## Nastavování parametrů přístroje

### Změna hesla, resp. zrušení hesla přístroje























	Telefon je v základním stavu.	
	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Nastavení".	
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Nastavení".	
	Zadejte Vaše původní 4-místné heslo. (Zadávané heslo se zobrazuje skrytě.)	
	Po správném zadání hesla se na displeji zobrazí:	
	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Heslo".	
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Heslo".	
	Zadejte Vaše nové heslo. (Zadávané heslo je vždy 4-místné číslo a zobrazuje se skrytě.)	
	<b>Poznámka:</b>	
	Pokud nyní nezadáte žádné heslo, stlačením tlačítka O.K. se původní heslo vymaže! (Po uplynutí asi 2 sek. přístroj přejde do základního stavu.)	
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení nového hesla.	
	Zadejte Vaše nové heslo ještě jednou. (Zadávané heslo se zobrazuje skrytě.)	
	Stlačte tlačítko O.K. pro uložení nového hesla do paměti přístroje.	
	Po uplynutí asi 2 sek. přejde přístroj do základního stavu.	

## Nastavování parametrů přístroje

### Nastavení MSN čísel

Telefonnímu přístroji můžete přiřadit až tři čísla MSN (Multiple Subscriber Number = vícenásobné účastnické číslo), prostřednictvím kterých může být volán Váš telefonní přístroj na přípojce ISDN při různých vyzváněcích melodiích a tím ho odlišit od ostatních připojených koncových zařízení (např. jiný telefon, fax, modem, osobní počítač a pod.) na Vaší ISDN přípojce.

**Všechna MSN čísla musí být přidělena provozovatelem sítě!**

	Telefon je v základním stavu.	
	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Nastavení".	
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Nastavení". (Pokud je v paměti přístroje už uloženo heslo, je nutné jej zadat.)	
	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) zvolte položku ">MSN".	
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">MSN1".	
	Zadejte MSN č.1 (max. 20-místné), např. 111111, které Vám přidělil provozovatel sítě.	
	Stlačte tlačítko O.K. pro uložení MSN č.1 do paměti přístroje.	
	Nyní můžete (ale nemusíte) zadat index uzavřené uživatelské skupiny č.1, CUG index pro první MSN číslo (max. 5-místný), např. 125. <u>Službu CUG musíte mít zřízenou provozovatelem sítě.</u>	
	Stlačte tlačítko O.K. pro uložení CUG indexu pro první MSN číslo do paměti přístroje.	
	Podobným způsobem si dále můžete nastavit MSN č.2 a MSN č.3 a k nim příslušné CUG indexy.	
	(Kdykoli se můžete vrátit do základního stavu stlačením tlačítka uvolnění.)	

Služba CUG (Closer User Group = uzavřená uživatelská skupina) umožňuje uživateli vytvářet skupiny, do a ze kterých je spojení znemožněno. Konkrétní uživatel může být členem více různých skupin. Členové jedné skupiny mohou zpravidla navzájem navzájem. V rámci skupiny mohou být některá spojení též zamítnuta.




















## Nastavování parametrů přístroje

### Zadávání účastnického jména

Pokud chcete, aby se při Vašich odchozích voláních kromě Vašeho účastnického čísla, data a času zobrazovalo volanému účastníkovi i Vaše jméno, je zapotřebí si ho uložit do paměti podle níže uvedeného postupu. Tato funkce musí být podporovaná provozovatelem sítě. Je však nutné mít zřízeno alespoň jedno MSN číslo, ke kterému toto jméno přiřadíte!

#### Upozornění:

Zadané účastnické jméno bude přenášeno při každém odcházejícím volání.

	Telefon je v základním stavu.	
	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Nastavení".	
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Nastavení". (Pokud je už v paměti přístroje uloženo heslo, je nutné ho zadat.)	
	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) zvolte položku ">Jméno".	
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Jméno".	
	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte jednu z položek "MSN1", "MSN2" nebo "MSN3", podle toho, kterému MSN číslu chcete přiřadit dané jméno.	
	Stlačte tlačítko O.K. pro zvolení si určitého MSN čísla.	
	Nyní můžete zadat Vaše účastnické jméno. (Zadávání textu je popsáno v kapitole "Zadávání alfanumerických znaků", viz str. 79.)	
	Zadané jméno potvrďte tlačítkem O.K. pro jeho uložení do paměti přístroje.	
	Podobným způsobem si dále můžete uložit jména k MSN č. 1 a MSN č. 3. (Kdykoli se můžete vrátit do základního stavu přístroje stlačením tlačítka uvolnění.)	

## Nastavování parametrů přístroje

### Nastavení melodie a hlasitosti vyzvánění

Pokud máte na Vaší ISDN přípojce připojených více telefonních přístrojů nebo pokud je Vašemu telefonnímu přístroji přiřazeno více MSN čísel, je výhodné, kvůli lepší orientaci, rozlišit jejich vyzvánění.

Telefon můžete nastavit taky tak, aby při příchozím hovoru z konkrétního telefonního čísla vyzváněl požadovaným způsobem. Z toho důvodu nejprve přidejte telefonní číslo do požadované skupiny (1. až 3.), viz funkci "Telefonní seznam" na str. 76, poté nastavte vyzváněcí tón skupiny.

Telefon je v základním stavu.

1-Led-00 10:20  
>Telef.seznam



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Nastavení".

1-Led-00 10:20  
>Nastavení



Stlaďte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Nastavení".

Nastavení . . .  
>Telef.seznam

(Pokud je již v paměti přístroje uloženo heslo, je nutné ho zadat.)



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) zvolte položku ">Vyzváněcí tón".

Nastavení . . .  
>Vyzváněcí tón



Stlaďte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Vyzváněcí tón".



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte jednu z položek:

Vyzváněcí tón  
>Tón pro MSN

A) ">Tón pro MSN" - pro nastavení melodie a hlasitosti vyzvánění (Pro MSN 1 až MSN 3)

B) ">Tón pro skupiny" - pro nastavení melodie a hlasitosti vyzvánění (Pro příchozí hovory od účastníků z 1. až 3. skupiny)

#### A) Zvolili jste si položku ">Tón pro MSN"



Tlačítkem O.K. jste zvolili položku ">Tón pro MSN"

MSN 1 1  
- ■■■■ +



Nyní pro MSN č.1 nastavte tlačítkem 0 až 9, jednu z deseti melodií (horní řádek na displeji).

MSN 1 6  
- ■■■■■■ +



Tlačítkem "+" nebo "-" nastavte jednu z osmi hlasitostí vyzváněcího signálu. Vyzvánění můžete i vypnout - Off (spodní řádek na displeji).

MSN 1 6  
OFF

## Nastavování parametrů přístroje



Stlaďte tlačítko O.K. pro uložení nastavení vyzvánění do paměti přístroje.

Podobným způsobem si můžete nastavit vyzvánění pro MSN č. 2 a 3.

MSN 2 3  
- ■■■■ +

Po nastavení vyzvánění pro MSN č.3 přejde přístroj do původního stavu a Vy si můžete nastavit další parametry přístroje.

Vyzváněcí tón  
>Tón pro MSN



(Kdykoli se můžete vrátit do základního stavu přístroje stlačením tlačítka uvolnění.)

1-Led-00 10:22  
>Telef.seznam

#### B) Zvolili jste si položku ">Tón pro skupiny"



Tlačítkem O.K. jste si zvolili položku ">Tón pro skupiny"

1.skupina 1  
- ■■■■ +



Nyní nastavte pro příchozí volání od účastníků 1. skupiny z telefonního seznamu, tlačítkem 0 až 9, jednu z deseti melodií (horní řádek na displeji).

1.skupina 6  
- ■■■■■■ +



Tlačítkem "+" nebo "-" nastavte jednu z osmi hlasitostí vyzváněcího signálu. Vyzvánění můžete i vypnout - Off (spodní řádek na displeji).

1.skupina 6  
OFF



Stlaďte tlačítko O.K. pro uložení nastaveného vyzvánění do paměti přístroje.

Podobným způsobem si můžete nastavit vyzvánění pro příchozí hovory od účastníků ze skupiny č.2 a č.3.

2.skupina 3  
- ■■■■ +












(Kdykoli se můžete vrátit do základního stavu přístroje stlačením tlačítka uvolnění.)

1-Led-00 10:20  
>Telef.seznam

## Nastavování parametrů přístroje

### Uložení čísla přímé volby (dětské volby)

	Telefon je v základním stavu.	<b>1-Led-00</b> >Telef.seznam 10:20
 nebo 	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Nastavení".	<b>1-Led-00</b> >Nastavení
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Nastavení". (Pokud je již v paměti přístroje uložené heslo, je nutné ho zadat.)	<b>Nastavení . . .</b> >Telef.seznam
 nebo 	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) zvolte položku ">Přímá volba".	<b>Nastavení . . .</b> >Přímá volba
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Přímá volba".	<b>Zadejte číslo</b> Návrat
	Nyní můžete zadat účastnické číslo (max. 20-ti místné). (Číslo můžete kdykoli editovat kvůli opravě tlačítkem posunu vlevo.)	<b>5555555</b> Ulož
	Po zadání a překontrolování čísla ho uložte do paměti přístroje stlačením tlačítka O.K.	<b>Nastavení . . .</b> >Přímá volba
	Po ukončení nastavování parametrů přejde telefonní přístroj do základního stavu.	<b>1-Led-00</b> >Telef.seznam 10:20










Využití funkce "přímá volba" je popsáno v kapitole "Blokování odchodících volání", viz str. 58.

## Nastavování parametrů přístroje

### Aktivace služby "Tarifikace" (AOC)

Tuto službu AOC (Advice of Charge = informace o poplatcích) musíte mít zřízenou na digitální ústředně provozovatelem sítě.







Po aktivaci této služby se Vám budou zobrazovat na displeji informace o tarifikačních impulzech z ústředny nebo cena za Vámi uskutečněné hovory.

	Telefon je v základním stavu.	<b>1-Led-00</b> >Telef.seznam 10:20
 nebo 	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Nastavení".	<b>1-Led-00</b> >Nastavení 10:20
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Nastavení". (Pokud v paměti přístroje je už uložené heslo, je nutné ho zadat.)	<b>Nastavení . . .</b> >Telef.seznam
 nebo 	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) zvolte položku "Tarifikace".	<b>Nastavení . . .</b> >Tarifikace
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Tarifikace".	<b>Poplatky</b> >Vždy
 nebo 	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte jednu z položek:	
	">Zrušit" - informace o poplatcích nebudete požadovat ">V době hovoru" - informace o poplatcích budou zobrazovány v průběhu celého hovoru ">Na konci hovoru" - informace o poplatcích budou zobrazovány po ukončení hovoru ">Vždy" - informace o poplatcích se zobrazují během hovoru i po ukončení hovoru ">Návrat"	
	Po ukončení nastavování parametrů se můžete vrátit do základního stavu přístroje stlačením tlačítka uvolnění.	<b>1-Led-00</b> >Telef.seznam 10:24

#### Poznámka:

Pokud provozovatel sítě poskytuje informace o poplatcích v trvalém módu, budou tyto informace zobrazované na displeji Vašeho telefonního přístroje nezávisle na výše uvedeného nastavení.










## Nastavování parametrů přístroje

-  Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky např. ">Vždy".
-  Tlačítkem posunu vlevo smažete původní nastavení
-  Zadejte aktuální cenu jednoho tarifního impulzu např. 1,\*,5 (při zadávání desetinné čárky stlačte tlačítko "\*").
-  Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení zadané ceny impulzu.
-  Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte jednu z položek:  
">Nechat" - ponechá se obsah počítadla s celkovým počtem tarifikačních impulzů od zaktivování služby, resp. od posledního vynulování tarifikačního počítadla  
">Smazat" - obsah tarif. počítadla se vynuluje
-  Stlačte O.K. pro potvrzení zvolené položky. (Váš přístroj přejde do předcházejícího stavu.)
- |                 |             |
|-----------------|-------------|
| Tarifní faktor  | 0.0         |
| Tarifní faktor  | 1.50        |
| Počítadlo       | >Nechat     |
| Počítadlo       | >Nechat     |
| Nastavení . . . | >Tarifikace |


## Nastavování parametrů přístroje

### Omezení volání

V telefonním přístroji můžete nastavit požadované omezení volání pro odchozí nebo příchozí směr.


- Telefon je v základním stavu.
-  Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Nastavení".
-  Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Nastavení".  
(Pokud v paměti přístroje je už uložené heslo, je nutné ho zadat.)
-  Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) zvolte položku ">Omezení volání".
-  Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Omezení volání".
-  Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo si vyberte jednu z položek:  
A) ">Odchozí hovor" - pro zadání omezení pro odchozí volání  
B) ">Příchozí hovor" - pro zadání omezení pro příchozí volání
- A) Zvolili jste si položku "Odchozí hovor"
-  Tlačítkem O.K. jste si zvolili položku ">Odchoz.volání".
-  Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo si vyberte jednu z položek:  
a) ">Úplně"  
b) ">Jen přímá volba"  
c) ">Omezení 1", ">Omezení 2", ">Omezení 3"  
a) Zvolili jste položku ">Úplně"
-  Tlačítkem O.K. jste si zvolili položku ">Úplně omez.", t.j. úplné omezení volání.
-  Nyní tlačítkem O.K. potvrďte jednu z položek, kterou jste si vybrali tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo:  
- ">ano", čím se úplné omezení volání aktivuje nebo  
- ">Ne", úplné omezení volání je zrušené.
- |                 |       |
|-----------------|-------|
| 1-Led-00        | 10:20 |
| >Telef.seznam   |       |
| 1-Led-00        | 10:20 |
| >Nastavení      |       |
| Nastavení . . . |       |
| >Telef.seznam   |       |
| Nastavení . . . |       |
| >Omezení volání |       |
| Omezení volání  |       |
| >Odchozí hovor  |       |
| 0421            |       |
| >Ulož           |       |
| Úplné omezení   |       |
| >Ne             |       |
| Odchoz.volání   |       |
| >Úplně.omez.    |       |


## Nastavování parametrů přístroje

 Po ukončení nastavování parametrů přístroje se můžete vrátit do základního stavu přístroje stlačením tlačítka uvolnění.

1-Led-00 10:22  
>Telef.seznam

### b) Zvolili jste položku ">Jen přímá volba"

 Tlačítkem O.K. jste si zvolili položku ">Jen přímá volba"


 Nyní tlačítkem O.K. potvrďte jednu z položek, kterou jste si vybrali tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo:

- ">Ano", čím bude umožněná jen volba čísla, které jste si dříve uložili do paměti přímé volby (viz str. 55). Po ukončení zvoleného nastavení stlačením tlačítka uvolnění se **aktivuje** funkce přímá volba. Červená LED "výstraha" trvale svítí a na displeji se zobrazí číslo přímé volby. Číslo přímé volby bude zvoleno ihned po každém zvednutí mikrotelefonu nebo po stlačení tlačítka hlasitého provozu.

Jen přímá volba  
>ano


5555555  
>Telef.seznam

- ">Ne", **deaktivuje** se funkce přímé volby a červená LED výstraha zhasne (za předpokladu, že předtím tato funkce byla aktivována).

 Po ukončení nastavování parametrů přístroje se můžete vrátit do základního stavu přístroje stlačením tlačítka uvolnění.


1-Led-00 10:20  
>Telef.seznam

### c) Zvolili jste položku ">Omezení 1"

 Tlačítkem O.K. jste zvolili položku ">Omezení 1". Nyní můžete zadat blokovanou sekvenci nebo celé účastnické číslo (max.25-ti místné). (Číslo můžete kdykoli editovat kvůli opravě tlačítkem posunu vlevo.)


Zadejte číslo  
Návrat

0975  
Ulož

 Tlačítkem O.K. uložíte danou sekvenci číslic nebo číslo do paměti přístroje.

Podobným postupem podle bodu c) si můžete uložit další dvě sekvence číslic, resp. účastnická čísla.

Odchozí hovor  
>Omezení 1

 Po ukončení nastavování parametrů přístroje se můžete vrátit do základního stavu přístroje stlačením tlačítka uvolnění.

1-Led-00 10:20  
>Telef.seznam

#### Poznámka:

Pokud účastník zvolí blokované účastnické číslo nebo směr volání, na displeji se zobrazí upozornění: "Volání zakázáno".

## Nastavování parametrů přístroje

B) Zvolili jste si položku ">Příchozí hovor"

 Tlačítkem O.K. jste si zvolili položku ">Příchozí hovor".

Tlačítkem O.K. jste si zvolili položku ">Příchozí hovor".

Příchozí hovor  
>1.skupina

 Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo si vyberte jednu z položek:

Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo si vyberte jednu z položek:

- a) ">Bez omezení"
- b) ">1.skupina", ">2.skupina", ">3.skupina"
- c) ">Dle tel.sezn."

Omezení volání  
>Příchozí hovor

 a) Zvolili jste položku ">Bez omezení"

Tlačítkem O.K. jste zvolili položku ">Bez omezení".

Příchozí hovor  
>Bez omezení

 Všechny předcházející omezení jsou zrušené. Každý účastník má možnost se na Vás dovolat. Telefonní přístroj přejde do předcházejícího stavu.

Po ukončení zvoleného nastavení stlačením tlačítka uvolnění se můžete vrátit do základního stavu přístroje stlačením tlačítka uvolnění.

1-Led-00 10:20  
>Telef.seznam

 b) Zvolili jste položku, např. ">2.skupina"

Tlačítkem O.K. jste si zvolili položku ">2.skupina".

Omez.volání  
>Příchoz.volání

 Po zřízení tohoto omezení se na Vás dovolají jen účastníci, které jste si předtím zařadili do druhé skupiny v telefonním seznamu, viz funkci "Telefonní seznam" na str. 71 a 76. Příchozí volání od ostatních účastníků budou automaticky odmítané. Telefonní přístroj přejde do předcházejícího stavu.

Podobným způsobem si můžete povolit příchozí hovory od účastníků, kteří jsou zařazeni v 1.skupině nebo v 3 .skupině ve Vašem "Telefonním seznamu".

Příchoz. volání  
>2. skupina

 Po ukončení nastavování parametrů přístroje se můžete vrátit do základního stavu přístroje stlačením tlačítka uvolnění.

Podobným způsobem si můžete povolit příchozí hovory od účastníků, kteří jsou zařazeni v 1.skupině nebo v 3 .skupině ve Vašem "Telefonním seznamu".

1-Led-00 10:20  
>Telef.seznam

 c) Zvolili jste položku ">Dle tel.sezn."

Tlačítkem O.K. jste si zvolili položku ">Dle tel.sezn."

Omez.volání  
>Příchozí hovor

 Po zřízení tohoto omezení se na Vás dovolají jen účastníci, které jste si předtím zařadili do telefonního seznamu, viz funkci "Telefonní seznam" na str. 71. Příchozí volání od ostatních účastníků, které nemáte zařazené v telefonním seznamu nebo v některé skupině telefonního seznamu, budou automaticky odmítnuty. Telefonní přístroj přejde do předcházejícího stavu.

Podobným způsobem si můžete povolit příchozí hovory od účastníků, kteří jsou zařazeni v 1.skupině nebo v 3 .skupině ve Vašem "Telefonním seznamu".

Příchozí hovor  
>Podle tel.sezn.














Po ukončení nastavování parametrů přístroje se můžete vrátit do základního stavu přístroje stlačením tlačítka uvolnění.

1-Led-00 10:20  
>Telef.seznam

## Nastavování parametrů přístroje

### Změna čísel nouzového volání











V paměti Vašeho přístroje je uloženo 5 čísel nouzového volání (150, 155, 156 a 158), která můžete navolit i po aktivování funkce "Úplné omezení odchozích volání". Jednotlivá čísla si můžete podle potřeby změnit (jedná se však o max. 4-místná čísla).

	Telefon je v základním stavu.	<b>1-Led-00</b> <b>&gt;Telef.seznam</b> 10:20
 nebo 	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Nastavení".	<b>1-Led-00</b> <b>&gt;Nastavení</b> 10:20
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Nastavení". (Pokud je v paměti přístroje již uložené heslo, je nutné ho zadat.)	<b>Nastavení . . .</b> <b>&gt;Telef.seznam</b>
 nebo 	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) zvolte položku "Nouzová volání".	<b>Nastavení . . .</b> <b>&gt;Nouzová volání</b>
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Nouzová volání".	<b>Nouzová volání</b> <b>&gt;1.číslo</b>
 nebo 	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo si můžete zvolit jedno ze čtyř čísel nouzových volání.	<b>Nouzová volání</b> <b>&gt;3.číslo</b>
	Zvolené číslo potvrďte tlačítkem O.K.	<b>154</b> <b>Ulož</b>
	Nyní můžete tlačítkem posunu vlevo dané číslo smazat.	<b>Ulož</b>
	a zadat nové nouzové číslo max. 4-místné.	<b>2288</b> <b>Ulož</b>
	Stlačte tlačítko O.K. pro uložení nového nouzového čísla do paměti přístroje.	<b>Nouzová volání</b> <b>&gt;3.číslo</b>
	Podobným způsobem si dále můžete změnit i další čísla nouzového volání. (Kdykoli se můžete vrátit do základního stavu přístroje stlačením tlačítka uvolnění.)	<b>1-Led-00</b> <b>&gt;Telef.seznam</b> 10:20

## Nastavování parametrů přístroje

### Aktivace a deaktivace nepřijatých příchozích volání

Aby bylo možné ukládat do paměti přístroje informace o příchozích voláních během Vaší nepřítomnosti, nebo když byl Váš přístroj obsazený, je zapotřebí tuto službu aktivovat. (viz str.18)

	Telefon je v základním stavu.	<b>1-Led-00</b> <b>&gt;Telef.seznam</b> 10:20
 nebo 	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Nastavení".	<b>1-Led-00</b> <b>&gt;Nastavení</b> 10:20
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Nastavení". (Pokud je v paměti přístroje již uložené heslo, je nutné ho zadat.)	<b>Nastavení . . .</b> <b>&gt;Telef.seznam</b>
 nebo 	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) zvolte položku "Nevyřiz.volání".	<b>Nastavení . . .</b> <b>&gt;Nevyřiz.volání</b>
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Nevyřiz.volání".	<b>Nevyřiz.volání</b> <b>&gt;Zřízení</b>
 nebo 	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte jednu z položek: A) ">Zřízení" B) ">Zrusení" C) ">Návrat"	<b>Nevyřiz.volání</b> <b>&gt;Zřízení</b>
	A) Zvolili jste si položku ">Zřízení"	
	Tlačítkem O.K. jste si zvolili položku ">Zřízení" pro aktivaci dané služby. Váš přístroj přejde do předcházejícího stavu.	<b>Nastavení</b> <b>&gt;Nevyřiz.volání</b>
	Po ukončení nastavování parametrů přístroje se můžete vrátit do základního stavu přístroje stlačením tlačítka uvolnění.	<b>1-Led-00</b> <b>&gt;Telef.seznam</b> 10:29

## Nastavování parametrů přístroje

### B) Zvolili jste si položku ">Zrušení"



Tlačítkem O.K. jste si zvolili položku ">Zrušení" pro deaktivaci dané služby. Váš přístroj přejde do předcházejícího stavu.

Nastavení . . .  
>Nevyřiz.volání



Po ukončení nastavování parametrů přístroje se můžete vrátit do základního stavu přístroje stlačením tlačítka uvolnění.

1-Led-00 10:20  
>Telef.seznam

### C) Zvolili jste si položku ">Návrat"



Tlačítkem O.K. jste si zvolili položku ">Návrat", čímž se dostane přístroj do předcházejícího stavu.

Nastavení . . .  
>Nevyřiz.volání



Po ukončení nastavování parametrů přístroje se můžete vrátit do základního stavu přístroje stlačením tlačítka uvolnění.

1-Led-00 10:20  
>Telef.seznam

## Nastavování parametrů přístroje

### Zadávání zpráv

Někdy je výhodné poslat nějakou zprávu (informaci) jinému telefonnímu účastníkovi a to buď během jeho nepřítomnosti, nebo během Vaší nepřítomnosti. Jednotlivé zprávy, které si následujícím postupem můžete uložit do paměti, je zapotřebí pro jejich využívání nejdříve aktivovat buď jako odchozí, nebo jako příchozí zprávy (viz str. 39, 40).

Telefon je v základním stavu.

1-Led-00 10:20  
>Telef.seznam



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Nastavení".

1-Led 98 10:20  
>Nastavení



Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Nastavení". (Pokud je v paměti přístroje již uložené heslo, je nutné ho zadat.)

Nastavení . . .  
>Telef.seznam



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) zvolte položku ">Zprávy".

Nastavení . . .  
>Zprávy



Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Zprávy". (Pokud potvrdíte položku "Návrat" tlačítkem O.K. dostanete se do předcházejícího stavu.)



Zvolte cílové tlačítko 0 až 9, pod které si chcete uložit do paměti Vaši novou zprávu, např. tlač. 1. Na displeji se zobrazí přededitovaná zpráva uložená pod daným tlačítkem.

Vyberte tl. (0-9)  
Návrat



Tlačítkem posunu vlevo vymažte přededitovanou zprávu.

JSEM NA PORADĚ\_  
Ulož



Nyní můžete zadat text (max. 128 znaků) podle postupu uvedeného v kapitole "Zadávání alfanumerických znaků, viz str. 79.

Ulož



Po zadání a překontrolování zprávy ji uložte do paměti stlačením tlačítka O.K. (Nyní můžete zadat zprávy pro příchozí a odchozí volání (max. 10) pro další cílová tlačítka.)

Jsem na obědě\_  
Ulož

Vyberte tl. (0-9)  
Návrat




Po ukončení nastavování parametrů přístroje se můžete kdykoli vrátit do základního stavu přístroje stlačením tlačítka uvolnění.


1-Led-00 10:20  
>Telef.seznam


## Nastavování parametrů přístroje


### Nastavení prefixu


Možnost editace číselného řetězce (prefixu), který je součástí vlastního telefonního čísla. Většinou jde o směrový znak. Po zadání prefixu v nabídce "Nastavení" přes podmenu "Prefix" se bude při analýze každého přicházejícího volání testovat příchozí číslo společně s prefixem. Pokud je zadán prefix a je shodný s prefixem v čísle, které pošle ústředna (příchozí volání v rámci primární oblasti), zobrazí se účastnické číslo bez prefixu - směrového znaku Vaší primární oblasti. V telefonním přístroji můžete nastavit požadovanou hodnotu národního a mezinárodního prefixu. Při nastavování prefixu postupujete následovně:

 Telefon je v základním stavu. Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku "Nastavení".


 Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky "Nastavení". (Pokud je v paměti přístroje již uložené heslo, je nutné ho zadat.)


 Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Prefix".


 Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Prefix".

 Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte jednu z položek:  
A) ">Národní" - pro zadání tuzemského prefixu (primární oblasti)  
B) ">Mezinárodní" - pro zadání mezinár. prefixu


A) Zvolili jste si položku ">Národní"

 Tlačítkem O.K. jste zvolili položku "Národní".

 Zadejte číslo **Vašeho** tuzemského prefixu (max. 4-místné), např. 02 pro primární oblast Praha

 Stlačte tlačítko O.K. pro uložení zadaného tuzemského prefixu do paměti přístroje.

B) Zvolili jste si položku ">Mezinárodní"


 Mezinárodní prefix si nastavíte stejným způsobem jako tuzemský prefix, dle bodu A. (Kdykoli se můžete vrátit do základního stavu přístroje stlačením tlačítka uvolnění.)


## Nastavování parametrů přístroje


### Nastavení zobrazování pro příchozí volání a Klidový stav přístroje


V telefonním přístroji si můžete nastavit požadovanou prezentaci pro všechny příchozí volání od účastníků z Vašeho "Telef.seznamu" (volající účastník může být prezentován číslem nebo vlastním jménem), a také zobrazení v klidovém stavu (zobrazení data a času nebo vlastního čísla a jména).


Telefon je v základním stavu.

 Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Nastavení".

 Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Nastavení". (Pokud je v paměti přístroje již uložené heslo, je nutné ho zadat.)


 Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) zvolte položku ">Zobrazování".

 Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Zobrazování".


 Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte jednu z položek:  
A) ">Příchozí hovor" - pro nastavení prezentace volajícího účastníka  
B) ">Klidový stav" - pro nastavení zobrazení na displeji v klidovém stavu

A) Zvolili jste si položku ">Příchozí hovor"

 Tlačítkem O.K. jste si zvolili položku ">Příchozí hovor".

 Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte jednu z položek:

">Jméno" - při příchozích voláních se Vám bude zobrazovat jméno volajícího účastníka podle seznamu (pokud je přenášené sítí)  
">číslo" - při příchozích voláních se Vám bude zobrazovat číslo volajícího účastníka (pokud je číslo přenášené sítí)

 Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení zvolené položky. Telefonní přístroj přejde do předcházejícího stavu.

1-Led-00 10:20  
>Telef.seznam

1-Led-00 10:20  
>Nastavení

Nastavení . . .  
>Telef.seznam

Nastavení . . .  
>Zobrazování

Zobrazování  
>Příchozí hovor

Zobrazování  
>Jméno

Nastavení . . .  
>Zobrazování

## Nastavování parametrů přístroje



Po ukončení nastavování parametrů přístroje se můžete vrátit do základního stavu přístroje stlačením tlačítka uvolnění.

1-Led-00 10:29  
>Telef.seznam

B) Zvolili jste si položku ">Klidový stav"



Tlačítkem O.K. jste si zvolili položku ">Klidový stav".

Zobrazování  
>Datum, čas



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte jednu z položek:  
- ">Datum, čas" - na displeji se Vám bude zobrazovat v klidovém stavu aktuální datum a čas.  
- ">Číslo, Jméno" - na displeji se bude zobrazovat v klidovém stavu Vaše účastnické číslo nebo jméno.

Nastavení . . .  
>Zobrazování



**Přepínání zobrazování jména nebo čísla je možné stlačením tlačítka přepínání (swap).**



Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení zvolené položky. Telefonní přístroj přejde do předcházejícího stavu.

### Upozornění:

Pokud máte zvolené zobrazování jména v klidovém stavu a Vaše jméno nemáte zaeditované a uložené v paměti přístroje, zobrazí se Vám na displeji namísto jména Vaše účastnické číslo.



Po ukončení nastavování parametrů přístroje se můžete vrátit do základního stavu přístroje stlačením tlačítka uvolnění.

1-Led-00 10:29  
>Telef.seznam

## Nastavování parametrů přístroje

### Nastavení konfigurace přístroje

Využitím této nabídky si můžete nastavit v přístroji požadovanou úroveň hlasitosti, indikaci přijatých zpráv a automatické nastavení MSN čísla.

Telefon je v základním stavu.

1-Led-00 10:20  
>Telef.seznam



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Nastavení".

1-Led-00 10:20  
>Nastavení



Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Nastavení".  
(Pokud je v paměti přístroje již uložené heslo, je nutné ho zadat.)

Nastavení . . .  
>Telef.seznam



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) zvolte položku ">Konfigurace".

Nastavení . . .  
>Konfigurace



Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Konfigurace".

Konfigurace  
>úroveň hlasit.



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte jednu z položek:  
A) ">úroveň hlasit." - pro nastavení úrovně hlasitosti signálu  
B) ">Ind.přij.zpráv" - pro nastavení indikace přijatých zpráv  
C) ">Auto.nast.MSN" - pro automatické nastavení MSN čísla

A) Zvolili jste si položku ">úroveň hlasit."



Tlačítkem O.K. jste si zvolili položku ">Úroveň hlasit.".

Úroveň hlasit.  
>Přednastavená



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte jednu z položek:  
">Přednastavená" - nastavená úroveň hlasitosti signálu, kterou určil/předvolil výrobce;  
">Uživatelská" - trvale je nastavená úroveň hlasitosti signálu, kterou si nastaví uživatel přístroje během hovoru nebo i v klidu po vyzvednutí mikrotelefonu. Nastavování úrovně hlasitosti je realizované tlačítky "+" nebo "-".

Konfigurace  
>úroveň hlasit.



Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení zvolené položky; telefonní přístroj přejde do předcházejícího stavu.

## Nastavování parametrů přístroje

B) Zvolili jste si položku ">Ind.přij.zprávy"

Tlačítkem O.K. jste si zvolili položku ">Ind.přij.zprávy".

Ind.přij.zprávy  
>Ano



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte jednu z položek:

- ">Ano" - každá příchozí zpráva bude uložena do paměti přístroje a opticky signalizovaná rozblíknutím LED (v klidovém stavu přístroje) u tlačítka zprávy.

- ">Ne" - každá příchozí zpráva bude uložena do paměti přístroje, ale nebude opticky signalizovaná rozblíknutím LED (v klidovém stavu přístroje) u tlačítka zprávy.



Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení zvolené položky. Telefonní přístroj přejde do předcházejícího stavu.

Konfigurace  
>úroveň hlasit.

C) Zvolili jste si položku ">Auto.nast. MSN"

Tlačítkem O.K. jste zvolili položku ">Autonast. MSN".

Auto.nast. MSN  
>Ano



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte jednu z položek:

- ">Ano" - Hlavní MSN číslo (MSN č.1) bude automaticky nastaveno z ústředny (po vyzvednutí a položení mikrotelefonu) a uloženo do paměti přístroje.

- ">Ne" - Hlavní MSN číslo nebude automaticky nastaveno z ústředny (po vyzvednutí a položení mikrotelefonu). V paměti přístroje zůstane uloženo MSN, které předtím nastavil uživatel přístroje.



Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení zvolené položky. Telefonní přístroj přejde do předcházejícího stavu.

Konfigurace  
>úroveň hlasit.



Po ukončení nastavování parametrů přístroje se můžete vrátit do základního stavu přístroje stlačením tlačítka uvolnění.

1-Led-00 10:20  
>Telef.seznam

### Poznámka:

Automatickým nastavením hlavního MSN čísla z ústředny se MSN č.1, které bylo předtím zaeditované v paměti přístroje, tímto MSN přepíše.

## Nastavování parametrů přístroje

### Blokovaná čísla

V telefonním přístroji si můžete zaeditovat až 5 účastnických čísel, ze kterých budou všechna uskutečněná příchozí volání na Váš přístroj automaticky odmítnuta.

Telefon je v základním stavu.

1-Led-00 10:20  
>Telef.seznam



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Nastavení".

1-Led-00 10:20  
>Nastavení



Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Nastavení".

Nastavení . . .  
>Telef.seznam

(Pokud v paměti přístroje je už uloženo heslo, je nutné ho zadat.)



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) zvolte položku ">Blokovaná čísla".

Nastavení . . .  
>Blokovaná čísla



Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Blokovaná čísla".

Blokovaná čísla  
>1.číslo



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo si můžete zvolit jedno z pěti čísel, ze kterých budou příchozí hovory ve Vašem přístroji automaticky odmítnuté.

Blokovaná čísla  
>3.číslo



Zvolené číslo potvrďte tlačítkem O.K..

Zadejte číslo  
Návrat



Zadejte blokované číslo (max. 25-ti místné), např. 523657.

523657  
Ulož



Stlačte tlačítko O.K. pro uložení blokovaného čísla do paměti přístroje.

Blokovaná čísla  
>3.číslo

Podobným způsobem si můžete zadat i další "Blokovaná čísla".



Po ukončení nastavování parametrů přístroje se můžete vrátit do základního stavu přístroje stlačením tlačítka uvolnění.



1-Led-00 10:29  
>Telef.seznam


## Nastavování parametrů přístroje



### Telefonní seznam


Funkce telefonního seznamu Vám umožňuje zadávání a uložení účastnických jmen a k nim příslušných telefonních čísel do paměti přístroje. Do "telefonního seznamu" je možné najednou uložit až 99 jmen (každé až 16 znaků dlouhé) a telefonních čísel (každé až do 25 číslic). Kromě vlastního uložení jmen a telefonních čísel "Telefonní seznam" dále nabízí široký rozsah funkcí pro jejich správu, např. editaci, zařazování do skupin, aj.


### Zadání jména a čísla do telefonního seznamu


 nebo  Telefon je v základním stavu. Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Nastavení".


 Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Nastavení". (Pokud je v paměti přístroje již uložené heslo, je nutné ho zadat.)


 nebo  Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Telef.seznam".


 Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Telef.seznam".


 Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Přidat nový".


 Tlačítkem "+" nebo "-" si vyberte pozici, na kterou si zapíšete zadávané jméno účastníka do paměti.

 Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení zvolené pozice v paměti.

 Nyní můžete zadat jméno. (Zadávaní textu je popsáno v kapitole "Zadávaní alfanumerických znaků", viz str. 79.)

 Stlačte tlačítko O.K. pro uložení jména do paměti "Telefonního seznamu".

 Zadejte telefonní číslo příslušící uloženému jménu.

 Stlačte tlačítko O.K. pro uložení čísla do paměti "Telefonního seznamu". Tímto způsobem si můžete zadat i další jména a čísla účastníků do svého telefonního seznamu.

1-Led-00 >Telef.seznam	10:20
1-Led-00 >Nastavení	10:20
Nastavení . . . >Telef.seznam	
Telef.seznam >Přidat nový	
Přidat nový >Pozice:	1
Přidat nový >Pozice	3
Zadejte jméno Ulož	3
MALÝ Led Ulož	3
Zadejte číslo Ulož	3
35846 Ulož	3
Telef.seznam >Přidat nový	

## Nastavování parametrů přístroje

### Změna telefonního čísla, jména nebo paměťového místa

V nastaveních telefonního seznamu, v nabídce ">Editovat" si můžete změnit jméno, číslo nebo paměťové místo pro daného účastníka.

Telefon je v základním stavu.



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Nastavení".



Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Nastavení". (Pokud v paměti přístroje je už uložené heslo, je nutné ho zadat.)



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Telef.seznam".



Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Telef.seznam".



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Editovat".



Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Editovat".

V nabídce telefonního seznamu ">Editovat" jsou všechna uložena jména seřazená vzestupně podle abecedy. Hodnota v pravém dolním rohu displeje udává paměťovou pozici, na které se nachází editované jméno.



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo si vyberte jednu z položek:

A) ">Jméno:" - pokud budete vyhledávat účastníka v telefonním seznamu podle jména;  
B) ">Pozice:" - pokud budete vyhledávat účastníka v telefonním seznamu podle pozice.

A) Zvolili jste si položku ">Jméno:"



Zadejte první písmeno požadovaného jména, např. "N" pokud budete editovat jméno NOVAK. Na displeji se zobrazí první jméno v telefonním seznamu začínající na "N".



Tlačítkem "+" nebo "-" si vyhledejte jméno, které budete editovat.

1-Led-00 >Telef.seznam	10:20
---------------------------	-------

1-Led-00 >Nastavení	10:20
------------------------	-------

Nastavení . . . >Telef.seznam	
----------------------------------	--

Telef.seznam >Přidat nový	
------------------------------	--

Telef.seznam >Editovat	1
---------------------------	---

ADAMEC JOZEF >Jméno:	4
-------------------------	---

NĚMEC LADISLAV >Jméno: N	15
-----------------------------	----

NOVAK Led >Jméno: N	17
------------------------	----

## Nastavování parametrů přístroje

B) Zvolili jste si položku ">Pozice:"



Zadejte pozici účastníka, např. 15 pokud chcete editovat údaje o účastníkovi uložené na dané pozici v telefonním seznamu. Na displeji se zobrazí jméno účastníka.

NĚMEC LADISLAV  
>Pozice: 15



Tlačítkem "+" nebo "-" můžete dolistovat v telefonním seznamu potřebnou pozici, např. 17.

NOVAK Led  
>Pozice 17



Stlačte tlačítko O.K.. nyní můžete změnit jméno zobrazené na horním řádku displeje.

NOVAK Led\_  
Ulož 17



Opakovaným stlačáním tlačítka "vlevo" vymažte poslední znak (znaky) v řádku. Potom zadejte nové znaky.

VYSNY PETR\_  
Ulož 17



Po ukončení editace jména stlačte tlačítko O.K. nyní můžete (obdobně) změnit telefonní číslo účastníka.

724439  
Ulož 17



Opakovaným stlačováním tlačítka "vlevo" vymažte číslo v řádku. Potom zadejte nové telefonní číslo.

523657  
Ulož 17



Po ukončení editace čísla stlačte tlačítko O.K. Nyní můžete změnit pozici účastníka v paměti.

Změna poz.  
Ulož 17  
17



Zadejte novou (ještě neobsazenou) pozici pro účastníka v paměti telefonního seznamu (0 až 99), např. 20.

Změna poz. 17  
Ulož 20



Po zadání nové pozice stlačte tlačítko O.K. Telefonní přístroj přejde do předcházejícího stavu. Pokud jste zadali pozici, která je už obsazena, na displeji se zobrazí:

Změněno

Telef.seznam  
>Přidat nový



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo si vyberte jednu z položek:

Pozice obsazená  
>Přepsat 20

a) ">Přepsat" - po potvrzení položky budou údaje zapsané ve staré (obsazené) pozici přepsány novými, právě zaeditovanými údaji o jménu a čísle účastníka;

Změněno

b) ">Vyměnit" - po potvrzení položky budou údaje zapsané ve staré (obsazené) pozici nahrazené novými, právě zaeditovanými údaji a staré údaje o účastnickém čísle se zapíší na novou (volnou pozici).

Změněno

Po potvrzení zvolené položky tlačítkem O.K. přejde přístroj do předcházejícího stavu.

Telef.seznam  
>Přidat nový



## Nastavování parametrů přístroje

Vymazání položky z telefonního seznamu

V nastavení telefonního seznamu můžete, pomocí nabídky ">Smazat", vymazat v paměti telefonního seznamu údaje uložené o daném účastníkovi.

Telefon je v základním stavu.

1-Led-00 10:20  
>Telef.seznam



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Nastavení".

1-Led-00 10:20  
>Nastavení



Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Nastavení".

(Pokud je v paměti přístroje již uložené heslo, je nutné ho zadat.)



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Telef.seznam".

Nastavení . . .  
>Telef.seznam



Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Telef.seznam".

Telef.seznam  
>Přidat nový



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Smazat".

Telef.seznam  
>Smazat



Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Smazat".

V nabídce telefonního seznamu ">Smazat" jsou všechna uložená jména seřazena vzestupně podle abecedy. Hodnota v pravém dolním rohu displeje udává paměťovou pozici, na které se editované jméno nachází .

ADAMEC JOZEF  
>Jméno: 4



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo si vyberte jednu z položek:

A) ">Jméno:" - pokud budete vyhledávat účastníka v telefonním seznamu podle jména;  
B) ">Pozice:" - pokud budete vyhledávat účastníka v telefonním seznamu podle pozice.

A) Zvolili jste si položku ">Jméno:"



Zadejte první písmeno požadovaného jména, např. "N", pokud budete vymazávat jméno NOVAK. Na displeji se zobrazí první jméno v telefonním seznamu začínající na "N".

NĚMEC LADISLAV  
>Jméno: N 15



Tlačítkem "+" nebo "-" si vyhledejte jméno, které bude vymazáno.

NOVAK Led  
>Jméno: N 17

## Nastavování parametrů přístroje

O.K.

Stlačte tlačítko O.K.

Nyní můžete vymazat z telefonního seznamu údaje o účastníkovi, jehož jméno je zobrazeno na horním řádku displeje.

NOVAK Led\_  
>Smazat 17

O.K.

Po stlačení tlačítka O.K. jsou údaje o zobrazeném účastníkovi vymazány z paměti telefonního seznamu.

Zrušeno

Telefonní přístroj přejde do předcházejícího stavu.

Telef.seznam  
>Přidat nový

B) Zvolili jste si položku ">Pozice:"



Zadejte pozici účastníka, např. 15 pokud chcete vymazat údaje o účastníkovi uložené na dané pozici v telefonním seznamu. Na displeji se zobrazí jméno účastníka.

NĚMEC LADISLAV  
>Pozice: 15

+

Tlačítkem "+" nebo "-" můžete dolistovat v telefonním seznamu potřebnou pozici, např. 17.

NOVAK Led  
>Pozice: 17

O.K.

Stlačte tlačítko O.K. Nyní můžete vymazat z telefonního seznamu údaje o účastníkovi, jehož jméno a přicházející pozice jsou zobrazené na displeji.

NOVAK Led\_  
>Smazat 17

O.K.

Po stlačení tlačítka O.K. jsou údaje o zobrazeném účastníkovi vymazané z paměti telefonního seznamu.

Zrušeno

Telefonní přístroj přejde do předcházejícího stavu.

Telef.seznam  
>Přidat nový

## Nastavování parametrů přístroje

### Zařazení účastníka v telefonním seznamu do skupiny

V nastaveních telefonního seznamu, v nabídce ">Skup.volajících" si můžete zařadit (vybrat) daného účastníka do jedné z tří skupin telefonního seznamu. Pro každou skupinu volajících si můžete nastavit vlastní vyzváněcí tón (viz kap. nastavení melodie a hlasitosti vyzvánění).

Telefon je v základním stavu.

1-Led-00  
>Telef.seznam 10:20

← nebo →

Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Nastavení".

1-Led-00  
>Nastavení 10:20

O.K.

Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Nastavení".

(Pokud je v paměti přístroje již uložené heslo, je nutné ho zadat.)

← nebo →

Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Telef.seznam".

Nastavení . . .  
>Telef.seznam

O.K.

Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Telef.seznam".

Telef.seznam  
>Přidat nový

← nebo →

Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Skup.volajících".

Telef.seznam  
>Skup.volajících

O.K.

Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Skup.volajících".

V nabídce telefonního seznamu ">Skup.volajících" jsou všechna uložená jména seřazena vzestupně podle abecedy. Hodnota v pravém dolním rohu displeje udává paměťovou pozici, na které se nachází jméno účastníka.

ADAMEC JOZEF  
>Jméno: 4

← nebo →

Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo si vyberte jednu z položek:

A) ">Jméno:" - pokud budete vyhledávat účastníka v telefonním seznamu podle jména;



B) ">Pozice:" - pokud budete vyhledávat účastníka v telefonním seznamu podle pozice.


*Nyní vyhledejte účastníka, kterého chcete zařadit do některé skupiny způsobem popsáném v předcházející kapitole "Změna telefonního čísla, jména nebo paměťového místa."*

Na displeji se zobrazí jméno a pozice vyhledaného účastníka, kterého chcete zařadit (vybrat) do (ze) skupiny telefonního seznamu


NOVAK Led  
>Jméno: N 17

## Nastavování parametrů přístroje

 Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení zvoleného jména (pozice).  Vyberte skupinu  
>1.skupina

 Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo si vyberte jednu z položek:  
“>1.skupina” - pro zařazení vybraného účastníka do první skupiny;  
“>2.skupina” - pro zařazení vybraného účastníka do druhé skupiny;  
“>3.skupina” - pro zařazení vybraného účastníka do třetí skupiny;  
“>Nezřízené” - pro vybrání daného účastníka z některé skupiny telefonního seznamu.

 Tlačítkem O.K. potvrďte zvolenou položku.  Změněno



Telefonní přístroj přejde do předcházejícího stavu.  Telef.seznam  
>Přidat nový



### Poznámka:


Každý účastník může být zařazen max. v jedné skupině; nemůže být současně zařazen ve více skupinách telefonního seznamu.



## Zařazení účastnického čísla z telefonního zápisníku do telefonního seznamu



Pokud jste si během hovoru zaznamenali do paměti telefonního zápisníku účastnické číslo, můžete ho nyní přepsat pro trvalé uchování do paměti telefonního seznamu. V nastavení telefonního seznamu, v nabídce “>Editovat”, přibude dynamicky položka “>Telef.zápisník”, ze které si uložené číslo můžete přepsat do telefonního seznamu.


 Telefon je v základním stavu.  1-Led-00 10:20  
>Telef.seznam

 Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky “>Nastavení”.  1-Led-00 10:20  
>Nastavení



(Pokud je v paměti přístroje již uložené heslo, je nutné ho zadat.)  Nastavení . . .  
>Telef.seznam

 Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku “>Telef.seznam”.  Telef.seznam  
>Přidat nový



 Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky “>Telef.seznam”.  Telef.seznam  
>Editovat



 Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku “>Editovat”.



## Nastavování parametrů přístroje



 Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky “>Editovat”.  ADAMEC JOZEF  
>Jméno: 4



Na displeji se zobrazí první jméno v telefonním seznamu (jména jsou seřazena podle abecedy).



 Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku “>Telef.zápisník”.  234536  
>Telef.zapisnik



 Stlačte tlačítko O.K. pro uložení čísla z telefonního zápisníku do paměti telefonního seznamu. Na displeji se zobrazí nejbližší volná pozice v telefonním seznamu, na kterou je možné uložit dané číslo.  Přidat nový  
>Pozice: 10



 Tlačítkem “+” nebo “-“ si můžete nalistovat další volné pozice vhodné pro uložení účastnického čísla, např 15.  Přidat nový  
>Pozice: 15


 Nyní stlačte tlačítko O.K. K ukladanému číslu je možné přiřadit jméno účastníka (max. 16 znaků, viz kap. Zadávání alfanumerických znaků).  Zadejte jméno  
Ulož 15

 Zadejte jméno účastníka pro dané číslo.  Led MALÝ  
Ulož 15

 Stlačte tlačítko O.K. Na displeji se zobrazí ukladané číslo z telefonního zápisníku.  234536  
Ulož 15

 Stlačte tlačítko O.K. Na displeji se zobrazí pozice telefonního seznamu, na kterou bude číslo z telefonního zápisníku uloženo.  Změna poz.  
Ulož 15

 Po stlačení tlačítka O.K. bude číslo z telefonního zápisníku uloženo do paměti telefonního seznamu.  Změněné

Telefonní přístroj přejde do předcházejícího stavu.  Telef.seznam  
>Přidat nový

## Nastavování parametrů přístroje

### Zadávání alfanumerických znaků



Tlačítkům 2 až 9 na tlačítkové číselnici jsou přiřazena tři, resp. čtyři písmena (postupně A,B, ..., Z).

Při zadávání určitého slova (např. při zadávání zpráv) stlačte tlačítko, kterému je přiřazeno první písmeno Vašeho slova. Nejprve se na displeji zobrazí první písmeno příslušící danému tlačítku. Pokud tento znak není žádaný, opakované stlačení tohoto stejného tlačítka způsobí vystředání všech tří, resp. čtyř možných přiřazených písmen. Jako poslední se na displeji zobrazí číslo příslušící danému tlačítku. Pokud zobrazený znak je správný, chvíli počkejte, dokud se Vám nezobrazí kurzor na další pozici psaného slova. Podobným způsobem zadejte ostatní písmena Vašeho slova. Mezeru mezi slovy vytvoříte stlačením tlačítka "#".



Tlačítkům 0, 1 a # jsou přiřazeny následující znaky:

0 + 0 . - = / % < > ( )  
1 - 1 , ' : ; ? !  
# # @

Tlačítkem posunu vlevo můžete přitom vymazat nesprávně zadaný znak, případně i celé slovo.

### Seznam přededitovaných zpráv

- 1 - JSEM NA PORADĚ
- 2 - JSEM NA SLUŽEB. CESTĚ
- 3 - DOVOLENÁ
- 4 - ZAVOLEJTE ZÍTRA
- 5 - NERUŠIT PROSÍM
- 6 - JSEM PRÁCE NESCHOPEN
- 7 - ZAVOLÁM ZA CHVÍLI
- 8 - ZAVOLEJTE NAZPATEK
- 9 - SPESNE VOLANI
- 0 - JSEM NA OBĚDĚ

## Důležité upozornění pro uživatele

### Ochrana dat při výpadku sítě

V telefonním přístroji ISDN je zabudována baterie pro zálohování jednotlivých pamětí a nastavených parametrů přístroje při výpadku sítě, resp. při odpojení přístroje z ISDN zásuvky.

### Nastavení přístroje od výrobce

Telefonní přístroj se dodává od výrobce s následujícími nastaveními:

MSN (vícenásobné účastnické číslo): nenastavené  
Přesměrování: nezřízené  
Zobrazení čísla volajícího: zobrazované  
Zobrazení tarifkace: nezřízené  
Tarifní faktor: 0.0  
Sumární tarifní počítadlo: prázdné  
Heslo: nezřízené  
Hlasitost hovoru: střední úroveň  
Hlasitost vyzvánění: střední úroveň  
Melodie vyzvánění: MSN č.1 - 0, MSN č.2 - 2, MSN č.3 - 4  
Telefonní seznam: prázdný  
Přímá (dětská) volba: nezřízená  
Čekání volání: není zřízené  
Účastnické jméno: nenastavené  
Uživatelské zprávy: neaktivované  
Omezení odchodních volání: není zřízené  
Nepřijaté volání: služba není zřízena  
Nouzové volání: čísla nouzových volání jsou zadané výrobcem  
( je možné je přeeditovat podle potřeby )  
Filtr volání: neaktivován

### Chybové hlášení během provozu

Během provozu s přístrojem se může vyskytnout stav, kdy se na displeji objeví nějaké chybové hlášení. Závada, resp. daný chybný stav nemusí nutně znamenat Vaši nesprávnou manipulaci s přístrojem, ale může být i informačním hlášením z digitální ústředny.

Některá chybová hlášení, která se mohou vyskytnout na displeji Vašeho přístroje během provozu:

“**Chyba protokolu**” - např. pokud se vyskytne nějaká chyba ve zprávách potřebných pro řízení daného volání mezi ústřednou a Vaším telefonním přístrojem

“**Chyba linky**” - Žádaný kanál (okruh) není dostupný

“**Uč. neodpovídá**” - není možné vybudovat spojení s daným účastníkem, (např. je odpojen)

“**Nesprávné číslo**” - při volbě nezřízeného účastnického čísla

“**Tarif nedostupný**” - ústředna neposkytla z nějakého důvodu dané tarifní informace Vašemu koncovému zařízení

“**Účast. v poruše**” - poskytuje ústředna, v případě zjištění některé závady na volaném účastnickém přístroji

“**Nekompatib. cíl**” - při volání účastníka, který má zřízenou jinou ”nosnou” službu (např. pokud voláte z přístroje se službou ”hovor” např. na datový adaptér)

“**Funkce odmítnuta**” - v případě zřízení služby z Vašeho přístroje, přitom ji nemáte předplacenou nebo není poskytována provozovatelem sítě, případně vykonáváte nesprávnou manipulaci (např. při zřizování služby ”Přesměrování”, jste nesprávně zadali Vaše MSN číslo)

“**Obsazeno**” - pokud volaný účastník není schopen přijmout další příchozí volání

“**Hovor ukončen**” - pokud jeden z obou účastníků (volaný nebo volající) ukončí dané volání, např. položením mikrotelefonu nebo stlačením tlačítka uvolnění

“**Nesprávná volba**” - pokud volaný účastník není dosažitelný, protože volané účastnické číslo nemá platnou formu nebo je nekompletní

“**Kanál nedostupný**” - pokud žádaný kanál (okruh) není dostupný pro obsluhu daného volání

“**Chyba**” - v případě dalších chybových hlášení se můžete obrátit na provozovatele sítě

Pokud máte zájem získat bližší informace o provozování Vašeho přístroje na síti, obraťte se laskavě na provozovatele sítě nebo na výrobce.



Náhradní popisovací štítky

<b>F</b>		<b>F</b>	
POŽÁR 150	1	POŽÁR 150	1
	2		2
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155	3	ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155	3
	4		4
	5		5
MĚSTSKÁ POLICIE 156	6	MĚSTSKÁ POLICIE 156	6
	7		7
	8		8
POLICIE 158	9	POLICIE 158	9
	10		10
<b>C</b>			
<b>F</b>		<b>F</b>	
POŽÁR 150	1	POŽÁR 150	1
	2		2
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155	3	ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155	3
	4		4
	5		5
MĚSTSKÁ POLICIE 156	6	MĚSTSKÁ POLICIE 156	6
	7		7
	8		8
POLICIE 158	9	POLICIE 158	9
	10		10

---

## **Digitální telefonní přístroj PROFIT**

---

Záruční a pozáruční opravy vykonává:

ve Slovenské republice:

<b>TESLA Stropkov, a.s.</b> Oddělení technických služeb 091 12 STROPKOV Tel.: 054/7423502, fax: 054/7423583	<b>Slovenské Telekomunikácie, š.p.</b> OZ Technická ústředna telekomunikácií Servisné stredisko Kukučínová 52 831 03 BRATISLAVA Tel.: 02/5040308, fax: 02/5253948
--	--

<b>Slovenské Telekomunikácie, š.p.</b> OZ RT VS Prevádzkové laboratórium - servis Poštová 18 042 10 KOŠICE Tel.: 055/6230623, fax: 055/6224715	<b>Slovenské Telekomunikácie, š.p.</b> OZ RT SS Odd. Technických služeb telekomunikácií Horná 79 975 87 BANSKÁ BYSTRICA Tel.: 048/41121, fax: 048/745119
---	---

v České republice:

**Tesla Stropkov - Čechy a.s.**  
Oddělení servisu  
Syrůvátka čp. 140, 503 25 Dobřenice  
Tel.: 495800519, fax: 495451239

Technické informace v pracovních dnech v čase 7.00-15.00 hod. na čísle 495800519

4 VNF B 321