

TESLA STROPKOV, a.s.

Telefónny prístroj s digitálnym záznamníkom Isn 2782

Návod na obsluhu

Vol'ba účastníka bez zdvihnutia mikrotelefónu

Hlasitý príposluch

Nepriame pamäti


Displej

Sledovanie dĺ ky hovoru

Elektronická pamä pre ohlas

Elektronický záznam hovoru

Dial'kový dopyt

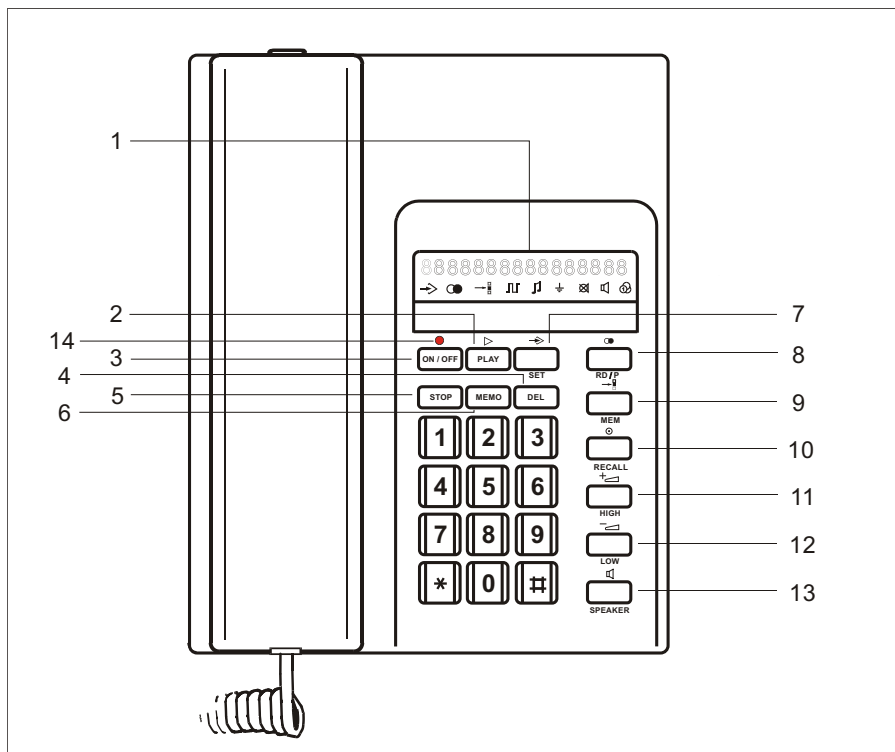


Funkčné prvky

- 1 Displej
- 2 PLAY - prehranie zaznamenaných správ
- 3 ON/OFF - zapnutie/vypnutie záznamníka
- 4 DEL - mazanie aktuálnej správy alebo ohlasu
- 5 STOP - zastavenie momentálnej činnosti záznamníka
- 6 MEMO - prehranie súkromnej správy
- 7 SET - nastavenie, uloženie
- 8 RD/P - opakovanie voľby, resp. pauza
- 9 MEMO - výber z pamäti
- 10 RECALL - "flash"
- 11 HIGH - zosilnenie
- 12 LOW - zoslabenie
- 13 SPEAKER - reproduktor
- 14 LED-indikátor

Význam symbolov na displeji

- = stav pre zmenu parametrov
- = opakovanie voľby
- = práca s pamäťou
- = impulzná voľba
- = tónová voľba
- = reproduktor je zapnutý
- = záznamník je zapnutý cez diaľkovú ovláďačku
- = prevádzkyschopný stav
- = zatlačené tlačidlo
- = zatlačené tlačidlo
- = zatlačené tlačidlo
- = pauza
- = prázdna pamäť

Náhradné popisné štítky

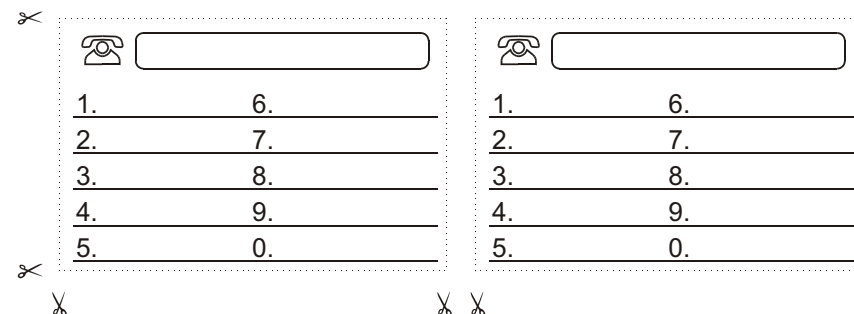

Upozornenie pre naloženie s obalom a do itým výrobkom

Pri výrobe výrobku boli použité materiály, ktoré nie sú zdrojom zvláštného alebo nebezpečného odpadu. V záujme ochrany životného prostredia doporučujeme obal z výrobku odovzdať do príslušnej zberne na recykáciu a do itých výrobkov odovzdať určeným zberným surovinám.



Škatule
Bal. papier



PE vrecká
PE fólie

Záručné a pozáručné opravy vykonáva

v Slovenskej republike:

TESLA Stropkov, a.s.
Oddelenie technických služieb
091 12 STROPKOV
tel.: 00421 938/7423502, fax: 00421 938/7423583
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

v Českej republike:

TESLA Stropkov - Čechy, a.s.
503 25 Dobřenice
tel.: 049 5991014
fax: 049 5991239
ČESKÁ REPUBLIKA

Zapnutie diaľkového dopytu



zadajte svoje heslo
vo frekvenčnej voľbe



voľte svoje
telefónne číslo

Zapnutie diaľkového dopytu



zadajte svoje heslo
vo frekvenčnej voľbe



voľte svoje
telefónne číslo

Zapnutie diaľkového dopytu



zadajte svoje heslo
vo frekvenčnej voľbe



voľte svoje
telefónne číslo

Zapnutie diaľkového dopytu



zadajte svoje heslo
vo frekvenčnej voľbe



voľte svoje
telefónne číslo

Váš nový telefónny prístroj Vám ponúka výhody, ktoré Vám umožnia veľmi komfortné telefonovanie. Navyše poskytuje mnohostranné funkcie úplne digitálneho záznamníka.

Telefón

Opakovanie voľby

Pokiaľ je volené číslo obsadené alebo sa volaný účastník nehlási, môžete opakovanie predchádzajúcu voľbu (a 30 číslic) zatlačením jediného tlačidla.

Voľba z pamäti

Môžete si uložiť 10 často používaných volacích čísiel, maximálne s 20 číslicami a volať potom každé z nich zatlačením iba dvoch tlačidiel.

Displej

Na displeji sa zobrazuje volené číslo; časový údaj o dĺžke hovoru; jednotlivé stavy prístroja, resp. záznamníka v danom okamihu, napr. vyzváňanie, prehrávanie aktuálnych správ, informácia o zvyšnej voľnej kapacite pamäti pre nové správy a odkazy; postup pri zmene parametrov prístroja; atď.

Vyzváňanie

Môžete si nastaviť hlasitosť, melódie vyzváňania a rýchlosť vyzváňacieho signálu.

Hlasitá voľba

Vstavaný reproduktor Vám umožní uskutočniť voľbu a nadviazanie spojenia bez zdvihnutia mikrotelefónu.

Príposluch

Prostredníctvom vstavaného reproduktora môžete ostatným osobám v miestnosti umožniť počúvať práve prebiehajúci telefónny hovor.

Telefónny záznamník

Ohlas

Váš telefón sa volajúcemu ohlásí textom, ktorý ste nahovorili a volajúci potom môže nahovoriť správu pre Vás.

Súkromná správa (Memo)

Pre ďalšieho spolužiaka môžete zanechať súkromnú správu, ktorá je uložená v osobitnom priestore pamäti.

Diaľkový dopyt

Všetky funkcie záznamníka môžete ovládať diaľkovo tým, že zavoláte na telefónne číslo svojho prístroja a zadáte svoje heslo.

Potrebujete k tomu vysielaciu pre diaľkový dopyt alebo telefón s frekvenčnou voľbou.

Všetky funkcie diaľkového ovládania sú chránené pred zneužitím pomocou hesla, ktoré ste si sami zvolili.

Obsah

Celkový pohľad

Úvod

Uvedenie do prevádzky

Dôležité informácie	1
Popisný štítok	1
Poznámky k umiestneniu prístroja	1
Upevnenie na stenu	2
Prípojenie prístroja	3

Základné nastavenie

Nastavenie druhu voľby	4
Nastavenie hlasitosti vyzváňania	5
Nastavenie rýchlosti vyzváňacieho signálu	6
Nastavenie melódie vyzváňania	6
Nastavenie dĺžky flash	7
Použitie tlačidla RECALL	7

Voľba účastníka na prístroji

Voľba z tlačidlovej číselnice	8
Funkcia medzisériovej medzery - PAUZA	8
Voľba účastníka s položeným mikrotelefónom	9
Opakovanie voľby	9
Voľba z pamäti	9
Uloženie čísla do pamäti	10


Telefonovanie s hlasitým príposluchom

Hlasitá voľba	11
Príposluch hovoru inými osobami	11
Nastavenie hlasitosti reproduktoru	11

Dial'kové ovládanie; sledovanie dĺžky hovoru

Dočasná zmena nastaveného druhu voľby	12
Sledovanie doby trvania hovoru	12

Stručný návod - dial'kový dopyt

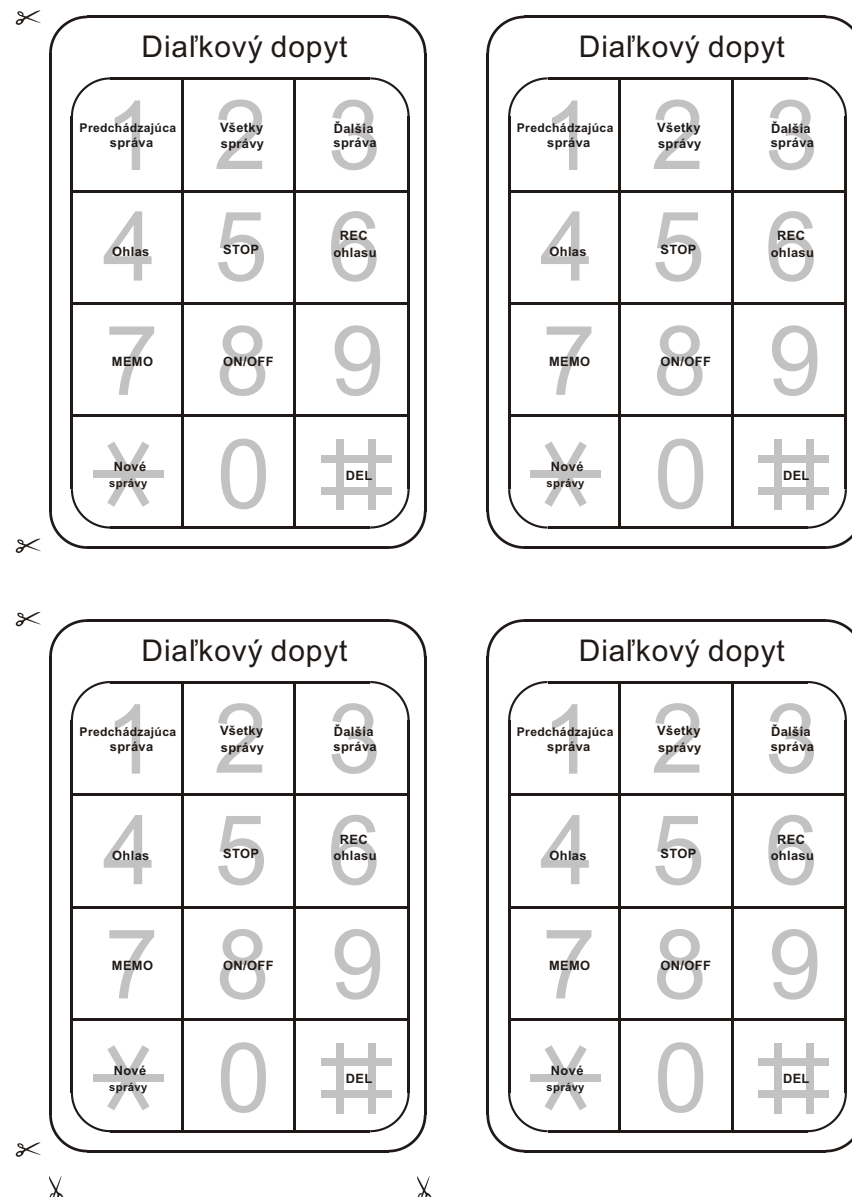

Stručný návod - záznamník


Zmena hesla



Zapnutie záznamníka a zároveň posluch ohlasu



Vypnutie záznamníka



Nahovorenie ohlasu



Posluch všetkých došlých správ



Posluch všetkých došlých správ




Posluch súkromnej správy - MEMO



Nahovorenie súkromnej správy - MEMO



Záznam telefónneho rozhovoru



Mazanie jednotlivých správ a ohlasu (iba počas posluchu)



Obsah

Telefónny záznamník

Úvodné informácie	13
Príprava telefónneho záznamníka	14
Akustické signály	15
Optické signály ..	15
Ohlas	16
Zápis Vášho ohlasu	16
Kontrolný posluch ohlasu	17
Zmazanie ohlasu	17
Vypnutie telefónneho záznamníka	17
Zapnutie telefónneho záznamníka	18
Prevzatie volania	18
Posluch došlých správ	19
Mazanie zaznamenaných správ	20
Záznam telefónneho rozhovoru	20
Súkromná správa-MEMO	21
Prehranie súkromnej správy-MEMO	21

Diaľkový dopyt

Všeobecné informácie	22
Počet vyzvonení	22
Zapnutie diaľkového dopytu	23
Posluch súkromnej správy-MEMO	23
Posluch ohlasu	23
Posluch došlých správ	24
Mazanie zaznamenaných správ	24
Nahovorenie Vášho ohlasu	24
Vypnutie telefónneho záznamníka	25

Stručný návod - telefón	26
Stručný návod - záznamník	27
Stručný návod - diaľkový dopyt	28
Náhradné popisné štítky	30

Uvedenie do prevádzky

Dôležité informácie

Prístroj možno prevádzkovať iba pri pripojení na elektrorozvodnú sieť s napätím uvedeným na štítku dodaného napájania (napr. 230 V, 50 Hz).

Dodaný sieťový napájač je nutnou potrebou k používaniu funkcií záznamníka. Váš prístroj bez sieťového napájania, resp. pri výpadku siete funguje ako normálny telefónny prístroj. Používajte iba typ napájania, ktorého parametre sú: 8-14 V $\sim$ /200mA

Popisný štítok

Na popisný štítok okrem vlastného telefónneho čísla, zapisujte iba najpotrebnejšie údaje (mená a účastnícke čísla).

Náhradné štítky pre popis nájdete na poslednom liste tohoto návodu. Ak potrebujete použiť jeden z nich, napr. kvôli zmene údajov na štítku, vystrihnite si ho a zakryte priehľadnou fóliou.

Poznámky k umiestneniu telefónu

Doporučujeme postaviť prístroj na neklzavú podlahu.

Zaistite, aby prístroj nebol vystavený priamemu slnku alebo vplyvu iných zdrojov tepla.

Stručný návod - telefón


Nastavenie parametrov vyzváňania pri položení mikrotelefónu



Uloženie čísla do pamäte



Voľba z pamäte



Nastavenie impulznej alebo tónovej voľby



Diaľkový dopyt

Vypnutie telefónneho záznamníka

Ste v stave diaľkového dopytu.



Zatlačte tlačidlo 8.

Počujete tón ukončenia.

Váš telefónny záznamník je teraz **vypnutý**.

Opätovným zatlačením tlačidla 8 môžete záznamník znovu zapnúť.

Zapnutie telefónneho záznamníka

Pokiaľ ste zabudli zapnúť svoj telefónny záznamník, môžete si ho zapnúť aj diaľkovým dopytom.

Zavolajte na svoje telefónne číslo.

Po 10 vyzvoneniach sa záznamník pripojí k telefónnej linke.

Budete počuť **dvakrát tón potvrdenia iadosti**.



Zadajte teraz svoje **heslo**.

Kvôli kontrole budete počuť Váš ohlas.

Pokiaľ na Vašom záznamníku nebol nahovorený ohlas, budete počuť tón ukončenia. V tomto prípade si nahovorte ohlas podľa návodu.



Zatlačte tlačidlo 8.

Počujete Váš ohlas, pokiaľ bol nahovorený.

Váš telefónny záznamník je teraz **zapnutý**.

Upozornenie:

Ak sa niekedy budete domnievať, že pamäť Vášho záznamníka je plne obsadená, presvedčte sa o tom nasledujúcim postupom:

- zatlačte tlačidlo 4 pre poslušnosť ohlasu. Ak sa prehral Váš ohlas, potom zatlačte tlačidlo 8 pre zapnutie záznamníka. Ak sa ozve chybový tón, je pamäť záznamníka plná a Vy musíte niektoré správy vymazať podľa postupu uvedeného na str.24, ináč sa Váš záznamník nezapne.


Dôležité upozornenie:

Ak dôjde na Vašom prístroji k poruche, zaveste mikrotelefón a zase ho zdvihnite! Pokiaľ sa nedostaví žiadna zmena, pri položení mikrotelefénu vytiahnite a znovu zasuniete sieťový napájač. V opačnom prípade sa láskavo obráťte na servisné stredisko.


Uvedenie do prevádzky

Upevnenie na stenu


Telefónny prístroj je od výrobcu dodávaný pre stolné použitie. V prípade, keď je pre Vás výhodnejšie ho použiť ako nástenný, je potrebné dodržať nasledovný postup.

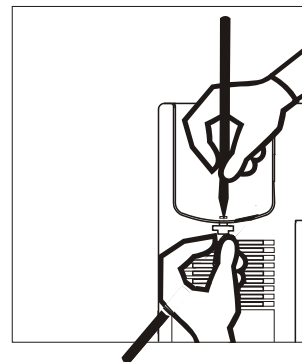


Pomocou ostrého predmetu (napr. malým skrutkovačom) zatlačte pridržiavací kontakt cez otvor, čím uvoľníte záchytný držiak.

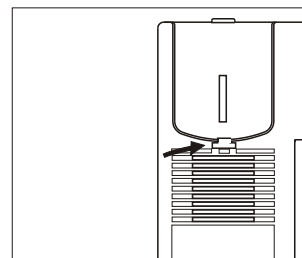

Pootočte záchytný držiak o 180° a znovu ho vložte tak, ako je to uvedené na obrázku.

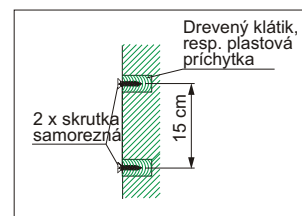

Na stenu vo výške asi 1,5 m nad podlahou namontujte skrutky v predpísanej vzdialenosti podľa obrázku tak, aby telefón po zavesení priliehal k stene.

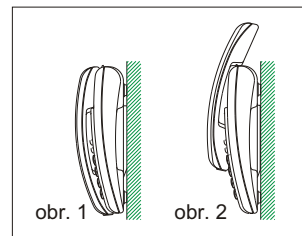

Nasadte telefón na skrutky do upevňovacích otvorov na spodnom kryte prístroja (viď obrázok na str. 3) a zasunite ho smerom nadol (obr.1). Mikrotelefón v čase hovoru môžete položiť bez prerušenia spojenia (obr.2).

Uvedenie do prevádzky

Pripojenie prístroja

1 Špirálová mikrotelefónna šnúra


- Dlhší rovný koniec špirálovej šnúry zasunúť do menšej zásuvky (označenej "☎") v spodnej časti prístroja a počuťne zapadne a potom zasunúť šnúru pod príchytku.
- Opačný koniec šnúry zasunúť do mikrotelefónu.

2. Prívodná šnúra

- Zástrčku zasunúť do väčšej zásuvky na spodnej časti prístroja a počuťne zapadne. Šnúru vložiť do vodiaceho kanálika.
- Opačný koniec šnúry zasunúť do Vašej zásuvky telefónneho rozvodu.

3. Pripojná šnúra sieťového napájania

- Napájací konektor zasunúť do zásuvky spodného krytu podľa obrázku.
 - Položiť mikrotelefón. Napájač zastrčiť do zásuvky elektrovodnej siete.
- Na displeji by sa malo zobraziť 3-miestne číslo (000 - počet zaznamenaných správ).

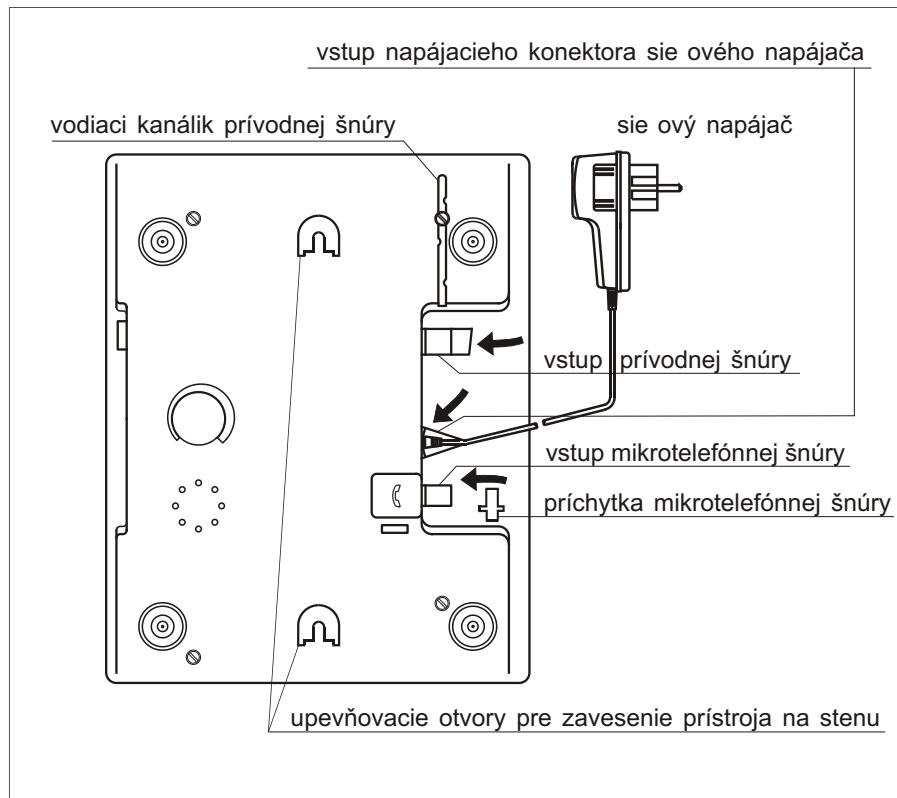

Dial'kový dopyt

Posluch došlých správ

Ste v stave dial'kového dopytu.



Zatlačte tlačidlo 2.
Počujete teraz **všetky** došlé správy.



Pokiaľ si chcete vypočuť iba **nové** správy zatlačte tlačidlo s hviezdičkou.

Pri počúvaní došlých správ máte k dispozícii nasledujúce možnosti:

Chcete **zopakovať** správu, ktorú práve počúvate:



Zatlačte tlačidlo 2.

Chcete získať prehľad o došlých správach:



Zatlačte tlačidlo 3.
Každým zatlačením tohto tlačidla preskočíte na začiatok **ďalšej** správy.



Zatlačte tlačidlo 1.
Každým zatlačením tohto tlačidla preskočíte na začiatok **predchádzajúcej** správy.

Upozornenie:

Ak si v stave dial'kového dopytu prehrávate správu na konci ktorej je obsadzovací tón, môže sa stať, že Váš záznamník ukončí spojenie. Preto pri prehrávaní takýchto správ, ak počujete, že už začal obsadzovací tón, zatlačte tlačidlo 3, čím preskočíte na ďalšiu správu.

Mazanie zaznamenaných správ

Zmazať môžete iba správu, ktorú momentálne počúvate. Rovnakým spôsobom môžete zmazať Váš ohlas a súkromnú správu-memo.

Ste v stave dial'kového dopytu.



Zatlačením tlačidla "DEL" (angl. "delete")=mazať počas posluchu sa aktuálna správa vymaže.

Prehrávanie pokračuje ďalšou zaznamenanou správou.

Nahovorenie Vášho ohlasu

Ste v stave dial'kového dopytu.



Zatlačte tlačidlo 6.

Počujete tón pripravenosti. Ihneď nahovorte svoj ohlas a dodržte dĺžku medzi 5 a 60 sekundami.



Potom ihneď zatlačte tlačidlo 5.

Po úspešnom zázname sa ozve tón pripravenosti a Váš ohlas sa kvôli kontrole prehrá. Po prehraní textu ohlasu sa ozve tón ukončenia.

Dial'kový dopyt

Zapnutie dial'kového dopytu.



Voľte telefónne číslo.

Po prihlásení záznamníka budete počuť svoj ohlas.



Po vypočutí ohlasu (resp. aj počas ohlasu) zadajte svoje **heslo**.

Záznamník Vám potvrdí **opätovným prehraním ohlasu**, keď rozpozná heslo a Vy ste v **stave dial'kového dopytu**.

Do 7 sekúnd môžete vyvolať niektorú z funkcií záznamníka. Po uplynutí tejto doby sa ozve tón potvrdenia iadosti a Vy máte k dispozícii opäť 7 sekúnd na zadanie iadanej funkcie.

Upozornenie:

Pred vyvolaním ktorejkoľvek z funkcií, ktoré budú ďalej popísané, musíte v dy najskôr nadviazať vyššie popísané spojenie a tým sa dostať do stavu dial'kového dopytu, kedy Váš záznamník rozpozná Vaše heslo.

Pokiaľ záznamník Vaše heslo nerozpozná, ozve sa **chybový tón**. V tomto prípade musíte heslo **zadávať znovu** a to najneskôr **do 10 sekúnd** po zaznení chybového tónu.

Pokiaľ po 3 pokusoch zadania hesla záznamník toto heslo nerozpozná, je ďalší pokus pre zadanie správneho hesla možný iba po **novej voľbe** telefónneho čísla záznamníka.

Posluch súkromnej správy - MEMO



Ste v stave dial'kového dopytu.

Zatlačte tlačidlo 7.

Počujete súkromnú správu - MEMO.

Pokiaľ na záznamníku nie je uložená iadna súkromná správa, počujete chybový tón.

Posluch ohlasu



Ste v stave dial'kového dopytu.

Zatlačte tlačidlo 4.

Počujete svoj ohlas.

Pokiaľ na záznamníku nie je uložený iadny ohlas, počujete chybový tón. V tomto prípade si musíte ohlas nahovoriť, inak záznamník ostane vypnutý.

Základné nastavenie

Nastavenie impulznej alebo tonovej voľby


Štandardne je nastavená impulzná voľba. Impulznú voľbu možno zmeniť na tónovú voľbu (DTMF=Dual-Tone Multi-Frequency dialing) v prípade, ak si to telefónna ústredňa na ktorú je pripojený Váš prístroj vyžaduje.



Zdvihnite mikrotelefón,



zatlačte tlačidlo SET,




potom tlačidlo #,




potom tlačidlo *, a potom:



jedno z tlačidiel: 1 pre impulznú voľbu
2 pre tónovú voľbu



Znovu zatlačte tlačidlo SET.




Položte mikrotelefón.

Základné nastavenie

Nastavenie hlasitosti vyzváňania

V čase vyzváňania telefónu je vyzváňanie signalizované tie na displeji. Tieto údaje sú na displeji iba počas doby vyzváňania.

Stupeň hlasitosti vyzváňania sa zobrazí nad symbolom . Nad symbolom  sa zobrazí nastavená melódia vyzváňania. Rýchlosť, resp. frekvencia melódie vyzváňania sa zobrazí nad symbolom .



Hlasitosť môžete nastaviť dvoma spôsobmi:

1. nastavenie hlasitosti vyzváňania v okamihu vyzváňania:




V okamihu vyzváňania pri položenom mikrotelefóne zatlačte jedno z tlačidiel 0 ... 3.




Zatlačenie tlačidla 0 nastaví minimálnu hlasitosť vyzváňania, (na displeji sa zobrazí nad symbolom  znak 1).

Zatlačenie tlačidiel 1 alebo 2 nastaví hlasitosť medzi krajnými medzami.




Zatlačenie tlačidla 3 nastaví maximálnu hlasitosť vyzváňania.




2. nastavenie hlasitosti vyzváňania v klude:




Zdvihnite mikrotelefón,



zatlačte tlačidlo SET,




zatlačte tlačidlo *.



Zatlačte jedno z tlačidiel 0 ... 3.




Zatlačenie tlačidla 0 nastaví minimálnu hlasitosť vyzváňania.




Zatlačenie tlačidiel 1 alebo 2 nastaví hlasitosť medzi krajnými medzami.



Zatlačenie tlačidla 3 nastaví maximálnu hlasitosť vyzváňania.



Nakoniec zatlačte tlačidlo SET pre uloženie nastavenej hodnoty do pamäti.



Dial'kový dopyt

Všeobecné informácie

Svoj telefónny záznamník môžete ovládať aj dial'kovo pomocou každeho telefónu s frekvenčnou (tónovou) voľbou, alebo pomocou dial'kového ovládača (vysielača frekvenčnej voľby), ktorý si môžete zakúpiť v niektorej z predajní s telekomunikačnou technikou.

Pokiaľ musíte použiť vysielač pre dial'kový dopyt, priložte ho k mikrofónu slúchadla, z ktorého voláte.

Na strane 28/29 nájdete stručný návod k použitiu dial'kového dopytu, ktorý je graficky spracovaný do obojstranne potlačenej kartičky, ktorú si láskavo vystrihnite. Doporučujeme Vám ju nosiť pre prípad, keď budete chcieť dial'kovo ovládať svoj záznamník.

Dial'kovým dopytom môžete prevádzať nasledujúce úkony:

- poslech a mazanie došlých správ
- zapnutie/vypnutie záznamníka
- poslech, nahranie a vymazanie ohlasu
- poslech a vymazanie súkromnej správy

Základné informácie pre použitie dial'kového dopytu:

- musíte si naprogramovať heslo (viď str. 15), aby ste zabránili zneužitiu dial'kového dopytu na Váš záznamník. **Bez hesla nie je dial'kový dopyt možný.**
- Všetky funkcie môžete prerušiť tlačidlom 5, ktoré plní funkciu "STOP".
- Tiež pri prechode od jednej funkcie k inej je vhodné stlačiť tlačidlo 5.

Počet vyzvonení

1. Pokiaľ je Váš záznamník zapnutý, t.j. svieti LED-indikátor, bude možné sa naňho dovolať:

- po 2 vyzvoneniach, ak boli zaznamenané nové správy
- po 4 vyzvoneniach, ak neboli zaznamenané nové správy.

Čas vyzváňania, ktorý vyhodnocuje Váš záznamník, je 0,5 - 1,5 sekundy.

T.zn., keď sa záznamník neprihlási po 3 vyzvoneniach, potom viete, že nie sú zaznamenané žiadne nové správy (neplatí to pre súkromnú správu) a môžete položiť slúchadlo, nastane spojenie. To Vám vlastne umožňuje šetriť náklady na volanie.

2. Pokiaľ je Váš záznamník vypnutý, t.j. nedovoláte sa naňho ani po 4 vyzvoneniach, bude možné sa naňho dovolať po 10 vyzvoneniach.

Telefónny záznamník


Súkromná správa - MEMO

Súkromná správa je správa zaznamenaná u ívateľom, slú iaca ako súkromný odkaz pre u ívateľa, prípadne pre ďalších spolu u ívateľov. Maximálna dl ka súkromnej správy je 60 sekúnd.

Zápis súkromnej správy - MEMO



Zdvihnite mikrotelefón.



Zatlačte tlačidlo SET




Zatlačte tlačidlo MEMO.

Ozve sa tón pripravenosti.

Nahovorte teraz svoju súkromnu správu (max. 60 s) pre Vašu blízku osobu, ktorá má taktie prístup k tomuto záznamníku.

Potom hneď zatlačte ...



tlačidlo "STOP" pre ukončenie záznamu.

Ako potvrdenie, e sa Váša súkromná správa zaznamenala, sa ozve tón pripravenosti a pre kontrolu sa Vaša súkromná správa prehrá. Na konci správy sa ozve tón ukončenia.



Polo te mikrotelefón.

Prehranie súkromnej správy - MEMO

Súkromnú správu si mô ete vypoču jednak s polo eným ako aj s dvihnutým mikrotelefónom. Postupujte takto.



Zatlačte tlačidlo MEMO.

Súkromnú správu počujete z reproduktoru (ak je mikrotelefón polo ený). Na displeji sa Vám zobrazí zvyšok voľnej kapacity pamäti v sekundách pre záznam správ.



Pokiaľ nebola ulo ená iadna súkromná správa, zaznie chybový tón.



Stlačením tlačidla STOP mô ete prehrávanie súkromnej správy preruši .

Základné nastavenie

Nastavenie rýchlosti melódie vyzváňania.

Rýchlos melódie vyzváňania mo no nastavi na jednu zo štyroch úrovní (4 ... 7) a to podobne ako hlasitos vyzváňania:


1. nastavenie rýchlosti melódie vyzváňania v okamihu vyzváňania:



V okamihu vyzváňania (pri polo enom mikrotelefóne zatlačte jedno z tlačidiel 4 ... 7.




Zatlačenie tlačidla 4 nastaví najpomalšiu rýchlos melódie. Podobne mô ete zatlači tlačidla 5, 6, 7.




2. nastavenie rýchlosti melódie vyzváňania v klude:




Zdvihnite mikrotelefón,




zatlačte tlačidlo SET,




zatlačte tlačidlo *.
Zatlačte jedno z tlačidiel 4 ... 7.



Zatlačenie tlačidla 4 nastaví najpomalšiu rýchlos melódie. Podobne mô ete zatlači tlačidla 5, 6, 7.



Nakoniec zatlačte tlačidlo SET pre ulo enie nastavenej hodnoty do pamäti.



Nastavenie melódie vyzváňania.

Mô ete si nastavi jednu z dvoch melódii (tlačidlom s číslicou 8 alebo 9). Postup nastavenia melódie je zhodný s postupmi pre nastavenie hlasitosti, resp. rýchlosti melódie vyzváňania.

Upozornenie:

Takmer všetky nastavenia uvedené v tomto návode, začínajúce zatlačením tlačidla SET, musia zatlačením tohoto tlačidla zača a tie aj skonči . Posledným zatlačením sa vykonávaná zmena ulo í do pamäti.

Pokiaľ by Vaša akcia nebola ukončená zatlačením tlačidla SET, Vaša voľba by sa neulo ila do pamäti a v platnosti by zostalo predchádzajúce nastavenie. Ak chcete svoje nastavovanie preruši , jednoducho polo te mikrotelefón.

Namiesto zdvihnutia mikrotelefónu mô ete tie zatlači tlačidlo SPEAKER.


Základné nastavenie

Nastavenie dĺžky flash


Ak je Váš telefón pripojený k pobočkovej ústredni, ktorá poskytuje rozličné dodatkové služby pri zatlačení tlačidla FLASH (napr. presmerovanie hovoru, konferencia apod.), je potrebné nastaviť dĺžku tohoto kalibrovaného prerušenia linky podľa požiadaviek danej ústredne. (Štandardne je v prístroji nastavená dĺžka flash 100 ms). Postup je nasledovný:



Zdvihnite mikrotelefón,



zatlačte tlačidlo SET,



potom zatlačte tlačidlo RECALL.



Zatlačte príslušné tlačidlo:


- 1 - 100 ms
- 2 - 600 ms



Napr. tlačidlo 2 nastaví dĺžku flash na 600 ms.



Zatlačte tlačidlo SET pre uloženie nastavenej hodnoty do pamäti.



Upozornenie:

Nastavenie dĺžky flash sa u užívateľa nedoporučuje meniť. Zmenu dĺžky flash doporučujeme vykonať pracovníkom spojov, ktorí Vám pre Vašu pobočkovú ústredňu nastaví správnu dĺžku flash.

Použitie tlačidla RECALL

Pomocou tlačidla  môžete využiť niektorú zo služieb Vašej telefónnej ústredne na ktorú je Váš prístroj pripojený, pokiaľ sú takéto služby pre užívateľov sprístupnené (napr. presmerovanie volania a pod.).

Telefónny záznamník

Mazanie zaznamenaných správ

Zmazať môžete iba správu, ktorú momentálne počúvate. Rovnakým spôsobom môžete zmazať Váš oznam a súkromnú správu-memo.



Zatlačením tlačidla "DEL" (angl. "delete"=mazať) počas posluchu, sa aktuálna správa vymaže.


Prehrávanie pokračuje ďalšou zaznamenanou správou.

Záznam telefónneho rozhovoru


Váš záznamník Vám umožňuje zaznamenanie rozhovoru, ktorý vediete s telefónnym partnerom.



Hovoríte s telefónnym partnerom a chcete rozhovor zaznamenať.



Zatlačte tlačidlo SET a potom




zatlačte tlačidlo PLAY.



Na displeji sa zobrazí "rec" (angl. "record"=záznam).



Keď budete chcieť nahrávanie ukončiť: zatlačte tlačidlo "STOP".



Upozornenie:

Pre záznam rozhovoru máte k dispozícii celú neobsadenú čas pamäti. Pri zaplnení pamäti sa záznam automaticky ukončí. Ukončenie je signalizované tónom ukončenia a rýchlym blikaním svetelného indikátoru.

Telefónny záznamník

Posluch došlých správ



Zdvihnite mikrotelefón

alebo



ho nechajte položený.



Zatlačte **krátko** tlačidlo PLAY.
Budete počuť postupne všetky zaznamenané správy.

PLAY 001



Pokiaľ si chcete vypočuť iba **nové** správy (ešte nepočúvané), držte tlačidlo PLAY **dlhšie** zatlačené (min. 1 sekundu).

Teraz počujete iba **nové** správy.

Pri počúvaní došlých správ máte nasledujúce možnosti:



1. Pokiaľ ste napr. pri prvom vypočutí nerozumeli časti textu:
zatlačte tlačidlo "2".
Príslušná **správa sa zopakuje**.



2. Chcete získať prehľad o došlých správach:
Zatlačte tlačidlo "3".
Každým stlačením tohto tlačidla prejdete na začiatok **d'alšej správy**.



Zatlačte tlačidlo "1".
Každým stlačením tohto tlačidla prejdete na začiatok **predchádzajúcej správy**.



3. Môžete kedykoľvek **prerušiť** počúvanie správ zatlačením tlačidla **"STOP"**.

Voľba účastníka na prístroji

Voľba z tlačidlovej číselnice



Zdvihnite mikrotelefón.



Voľte číslo účastníka, napr. 35846.

35846



Po ukončení hovoru položte mikrotelefón.
(Presvedčte sa o správnosti uloženia mikrotelefonu - displej zhasne.)

Upozornenie:

Na displeji sa zobrazí maximálne 16 číslic; ručne však môžete zadať ľubovoľne dlhé číslo.

Funkcia medzisériovej medzery - PAUZA

Pauza sa používa na oddelenie jednotlivých sérií číslic voleného telefónneho čísla, kedy je potrebné počkať na odozvu telefónnej ústredne (napr. je ju výhodné zaradiť pri medzimiestskom styku po voľbe číslice 0, resp. po smerovom čísle). Používa sa pri impulznej voľbe.

Zatlačením tlačidla sa zaistí vloženie pauzy v trvaní asi 3 sekúnd, aj keď bude hneď nasledovať zatlačenie ďalších tlačidiel voľby. Takto navolené pauzy (môže byť ich aj viac) sa uchovávajú aj v pamäti pre opakovanie voľby, resp. je ich možné uložiť aj v ktorejkoľvek pamäti pre účastnícke čísla. Počet vložených pauz je na úkor počtu vložených číslic v pamäti.



Zdvihnite mikrotelefón,



voľte medzinárodné smerové číslo napr. 0049,

0049



zatlačte tlačidlo RD/P pre vloženie pauzy,

0049P



pokračujte vo voľbe čísla voleného účastníka.


0049P20188

Voľba účastníka na prístroji


Voľba účastníka s polo eným mikrotelefónom



Zatlačte tlačidlo SPEAKER a podr te ho, kým sa nerozsvieti displej.



Voľte číslo účastníka, napr. 35846.




Po nadviazaní spojenia (počujete cez zabudovaný reproduktor), zdvihnite mikrotelefón a začnite hovoriť. V opačnom prípade zatlačte tlačidlo SPEAKER pre ukončenie spojenia.

Opakovanie voľby



Zdvihnite mikrotelefón alebo zatlačte tlačidlo SPEAKER,



zatlačte tlačidlo RD/P pre opakovanie voľby.



Automaticky tým dôjde k voľbe naposledy voleného čísla (o maximálnej dĺžke 30 číslic.)


Ak je počet číslic väčší ako 30, do pamäti Redial sa neuloží žiadne číslo a na displeji sa objaví znak prázdnej pamäti ().

Voľba z pamäti


Kapacita každej z 10 pamätí je 20 číslic. Ak je počet vkladanych číslic väčší ako 20, v pamäti zostáva 20 najskôr zadanych číslic.



Zdvihnite mikrotelefón alebo zatlačte tlačidlo SPEAKER,



zatlačte tlačidlo MEM.



Zatlačte tlačidlo číslice 0-9.



Pokiaľ v pamäti nie je uložené žiadne číslo (na displeji sa objaví znak prázdnej pamäti ()), postupujte podľa odstavca "Uloženie čísla do pamäti" (str. 10).

Telefónny záznamník

Zapnutie telefónneho záznamníka

Telefónny záznamník je možné zapnúť iba v prípade, keď je k dispozícii ešte voľná pamäť pre záznam správ (aspoň 20 sekúnd). Pri obsadenej pamäti svetelný indikátor rýchlo bliká.

V tomto prípade si musíte niektoré správy vypočuť a potom ich vymazať.

Záznamník tiež nie je možné zapnúť v prípade, keď ste nenahovorili žiadny ohlas.

Pri oboch uvedených situáciách budete počuť chybový tón.

Pri ostatných situáciách postupujte takto:

☐ LED-indikátor nesvieti.



Zatlačte tlačidlo pre zapnutie/vypnutie záznamníka.

Svoj ohlas počujete z reproduktora. Na displeji sa Vám zobrazí zvyšok voľnej kapacity pamäti v sekundách pre záznam správ.



LED-indikátor sa rozsvieti.



Stlačením tlačidla "STOP" môžete vypnúť prehrávanie Vášho ohlasu.

Prevzatie volania

Kedykoľvek počas doby, kedy Váš záznamník zaznamenáva príchodzie volanie, môžete toto volanie prevziať.

Záznamník je v akcii (na displeji svieti symbol ☎ a z reproduktora počuť hlas volajúceho).



Zdvihnite mikrotelefón.



Teraz môžete s volajúcim hovoriť (funkcia záznamu do záznamníka je prerušená).



Poloťte mikrotelefón.

Telefónny záznamník

Kontrolný posluš ohlasu

Svoj ohlas si môžete vypočuť jednak s položeným ako aj s dvihnutým mikrotelefónom ak je záznamník vypnutý (LED-indikátor nesvieti). Postupujte takto.



Zatlačte tlačidlo pre zapnutie/vypnutie záznamníka.

Svoj ohlas počujete z reproduktora. Na displeji sa Vám zobrazí zvyšok voľnej kapacity pamäti v sekundách pre záznam správ.

FREE 780 SEC

Pokiaľ nebol uložený iaden ohlas, zaznie chybový tón.



Stlačením tlačidla "STOP" môžete posluš svojho ohlasu prerušiť.

Zmazanie ohlasu

Počas počúvania ohlasu môžete tento ohlas zmazať :



Zatlačte tlačidlo DEL.

Po vymazaní zaznie tón ukončenia.

Záznamník sa automaticky vypne.

Vypnutie telefónneho záznamníka

Pokiaľ ste nahovorili nový ohlas, záznamník sa automaticky zapol. Ak ho chcete vypnúť, postupujte takto.



LED-indikátor svieti



Zatlačte tlačidlo pre zapnutie/vypnutie záznamníka.



LED-indikátor nesvieti

Upozornenie:

Záznamník sa automaticky vypne v okamihu, keď sa naplní celá pamäť. Indikátor v tomto prípade bliká počas doby cca 2 sekúnd a zaznie chybový tón.

Normálna telefónna prevádzka vtedy nie je narušená.

Uloženie čísla do pamäti

Často používané telefónne čísla si môžete uložiť do pamäti. Váš prístroj je pre tento účel vybavený 10-mi pamäťami pre skrátenú voľbu.

Uloženie čísla do pamäti



Zdvihnite mikrotelefón alebo zatlačte tlačidlo SPEAKER,



zatlačte tlačidlo SET.

→



Zatlačte tlačidlo pamäti (0 - 9), do ktorej chcete volacie číslo uložiť. Pokiaľ pamäť nie je prázdna, objaví sa na displeji číslo, v opačnom prípade sa zobrazí symbol pre prázdnu pamäť (☐).

☐



Zadajte číslo ktoré chcete uložiť (max. 20 číslic). Staré číslo sa automaticky premaže.

249

Ak ste sa v danom okamihu zmýlili, zatlačte tlačidlo DEL a danú postupnosť číslic zadajte odznova. (Pomocou tlačidla DEL môžete postupne vymazať všetky pamäte).

☐

0938P2494



Zatlačte tlačidlo SET. Nové číslo je teraz priradené k danej pamäti.

Telefonovanie s hlasitým príposluchom

Hlasitý príposluch je druh prevádzky telefónneho prístroja s použitím mikrotelefónu a zapnutým reproduktorom. V tomto prípade možno hovoriť iba pomocou mikrotelefónu, pričom zapnutý reproduktor umožňuje ostatným prítomným v miestnosti "príposluch" hlasu telefónneho partnera.

Hlasitá voľba


Kvôli vyššiemu komfortu telefonovania je výhodné využiť ďalšiu funkciu tohto telefónneho prístroja a tou je "hlasitá voľba".



Zatlačte tlačidlo SPEAKER a podržte ho, kým sa nerozsvieti displej.




Voľte číslo účastníka, napr. 35846.



Po nadviazaní spojenia (volaný účastník sa ozve cez zabudovaný reproduktor), zdvihnite mikrotelefón.



Reproduktor sa automaticky vypne, čím telefón prejde na "tichú" prevádzku. Teraz môžete pokračovať v hovore.




Upozornenie:

Ak počas zatlačenia tlačidla SPEAKER položíte mikrotelefón, telefónny prístroj sa privedie do stavu "hlasitého príposluchu s položeným mikrotelefónom". (Vtedy si môžete napríklad zapisovať nejaké údaje na papier, ktoré Vám diktuje Váš telefónny partner.)


Príposluch hovoru inými osobami

Prebieha hovor.




Zatlačte tlačidlo SPEAKER.

Prostredníctvom reproduktora teraz osoby v miestnosti počujú telefónny rozhovor.




Ďalším zatlačením tlačidla SPEAKER sa reproduktor zasa vypne.



Nastavenie hlasitosti reproduktora



Zatlačte tlačidlo SPEAKER,



potom zatlačte tlačidlo "plus" alebo "mínus".

Pri každom zatlačení tlačidla "plus" alebo "mínus" sa hlasitosť reproduktora zvýši alebo zníži. K dispozícii je 6 stupňov hlasitosti.

Telefónny záznamník

Ohlas

Ohlas je správa pre volajúceho zaznamenaná u účastníka záznamníka, ktorá oznamuje volajúcemu, keď účastník nie je prítomný. Dĺžka ohlasu môže byť maximálne 60 sekúnd.

Pokiaľ je plná pamäť alebo ostáva príliš málo miesta, musíte si vypočítať a vymazať zaznamenané správy. **Na nedostatok miesta v pamäti Vás upozorní rýchle blikajúci svetelný indikátor sprevádzaný chybovým tónom.**

Príklad textu ohlasu: "Dobrý deň, dovolali ste sa na záznamník rodiny Jána Kováča.

Práve nie sme doma.

Po zaznení zvukového signálu nám môžete zanechať správu o dĺžke maximálne 1 minúty.

Uveďte láskavo svoje meno a telefónne číslo, zavoláme Vás čo najskôr."

Upozornenie:

Pri nahovorení nového ohlasu sa predchádzajúci ohlas automaticky zruší.

Svoj ohlas nahovorte prostredníctvom mikrotelefónu.

- Hovorte nahlas a zreteľne.


- Rešpektujte časové obmedzenie (Pomôže Vám pri tom čas na displeji).

- Počas reči nerobte pauzy dlhšie než 3 sekundy.

Záznam Vášho ohlasu



Zdvihnite mikrotelefón.



Zatlačte tlačidlo SET



Zatlačte tlačidlo pre zapnutie/vypnutie záznamníka.

Ozve sa tón pripravenosti.

Nahovorte teraz hneď svoj ohlas a dodržte dĺžku medzi 5 a 60 sekundami.

Potom hneď zatlačte



tlačidlo "STOP" pre ukončenie záznamu.

Ako potvrdenie, keď sa Váš ohlas zaznamenal, sa ozve tón pripravenosti a pre kontrolu sa Váš ohlas prehrá. Na konci ohlasu sa ozve tón ukončenia.



LED-indikátor teraz trvalo svieti a záznamník je zapnutý.



Položte mikrotelefón.

Telefónny záznamník

Akustické signály

Pri používaní telefónneho záznamníka Vám nasledujúce tóny slúžia ako nápomoc. (Hustejšie čiarkovanie v nasledujúcom znázornení tónov znamená vyšší tón.)



Tón pripravenosti



Tón ukončenia



Chybový tón



Tón potvrdenia žiadosti

V nasledujúcom popise používania záznamníka bude uvedené, pri ktorých postupoch obsluhy zaznejú vyššie uvedené tóny.

Optické signály

Na optickú signalizáciu slúži LED-indikátor umiestnený nad tlačidlom "ON/OFF" pre zapínanie a vypínanie záznamníka. Prostredníctvom neho získate nasledujúce informácie:

Indikátor nesvieti:	Záznamník je vypnutý
Indikátor svieti:	Záznamník je zapnutý
Indikátor bliká:	Záznamník je zapnutý a sú v ňom zaznamenané nové správy (doposiaľ nepočúvané)
Indikátor bliká rýchlo:	Záznamník je zapnutý a pamäť pre správy je plná


Diaľkové ovládanie; sledovanie dĺžky hovoru

Dočasná zmena nastaveného druhu voľby

Ak je Váš telefón napojený na sieť s impulznou voľbou a chcete diaľkovo ovládať napríklad telefónny záznamník, musíte dočasne zmeniť impulznú voľbu na tónovú voľbu (DTMF).



Zdvihnite mikrotelefón.



Voľte číslo účastníka.



Zatlačte tlačidlo "*", týmto ste prešli na tónovú voľbu. Zobrazí sa znak "J" na displeji.




Teraz môžete zadať príslušné kódy záznamníka pre prístup k službe (napr. 3).




Akonáhle položíte mikrotelefón, dôjde automaticky k obnoveniu impulznej voľby.

Sledovanie doby trvania hovoru

Uskutočnili ste voľbu čísla účastníka.



Približne 12 sekúnd po ukončení voľby sa automaticky spustia stopky. Pokiaľ si v čase hovoru potrebujete napríklad uložiť nejaké číslo do pamäte, stopky bežia ďalej aj keď sa údaj nezobrazuje na displeji.



Telefónny záznamník

Úvodné informácie

Obsluha telefónneho záznamníka prístroja Isn 2872 je mimoriadne jednoduchá. Operácie vykonáte pomocou nasledujúcich tlačidiel:

 Tlačidlo pre zapnutie/vypnutie záznamníka. Po zapnutí budete počuť text svojho ohlasu (viď ďalej).

 Zatlačením tlačidla SET sa začína:

- záznam Vašho ohlasu 
- záznam telefónneho rozhovoru 
- záznam súkromej správy 

 Tlačidlo PLAY pre prehrávanie došlých správ:

- pre prehrávanie **všetkých** správ zatlačte tlačidlo krátko.
- pre prehrávanie **nových** správ zatlačte tlačidlo dlhšie než 1 sekundu.

 Zatlačením tlačidla STOP sa preruší prehrávanie alebo nahrávanie.

Pri prehrávaní správ:

 návrat na začiatok predchádzajúcej správy.

 návrat na začiatok práve prehrávanej správy.

 posun na prehrávanie ďalšej správy.

 Zatlačením tlačidla DEL sa vymaže práve prehrávaná správa, ohlas alebo memo. Z tohto dôvodu je potrebné venovať zvýšenú opatrnosť pred nepozorným zatlačením tlačidla DEL!

Záznamník pracuje v **reíme so záznamom príchodných správ**. To znamená, že volajúci počuje Váš ohlas a môže zanechať správu vo Vašom záznamníku. Po adovaný ohlas môže kedykoľvek zmeniť podľa vlastnej potreby.

Celková dĺžka všetkých záznamov je obmedzená asi na 13 minút. Maximálna dĺžka jednotlivých správ je 1 minúta.

Môžete si tiež nahrať prebiehajúci **rozhovor**, ktorý v danej chvíli vediete s telefónnym partnerom.

Funkcie záznamníka môžete ovládať buď z vlastného prístroja alebo **dial'kovým dopytom** z ľubovoľného telefónu s frekvenčnou voľbou.

Telefónny záznamník

Upozornenie:

Pri používaní funkcií záznamníka je potrebné pripojiť sieťový napájač do elektrorozvodnej siete. V prípade správnej inicializácie sa na displeji zobrazí počet zaznamenaných správ.

Pri výpadku siete Váš prístroj bude fungovať ako obyčajný telefón, pričom všetky zaznamenané správy a odkazy zostanú zachované. V tomto stave sa pri položenom mikrotelefóne na displeji nezobrazuje žiadny znak.

Príprava telefónneho záznamníka

Pri diaľkovom dopyte si musíte naprogramovať vlastné štvormiestne **heslo (PIN - Personal identification number)**. Je to potrebné z dôvodu, aby sa zabránilo nedovolenému odpočúvaniu zaznamenaných správ nežiadúcou osobou po telefónnej linke.

Zadanie hesla (PIN)

 Mikrotelefón je položený.

000

 Zatlačte tlačidlo SET

→

 a tlačidlo "2". (Zobrazia sa 4 čiarky).

PIN ----

 Zadajte 4-miestne heslo. Po zadaní každá číslica zmizne jedna čiarka.

PIN 8057

 Zadajte ešte raz rovnaké heslo, čím ho potvrdíte.

000

Ak ste po druhýkrát správne zadali heslo, na displeji sa Vám objaví pôvodné zobrazenie, t.j. počet zaznamenaných správ, pričom heslo sa uloží do pamäti. V opačnom prípade musíte odznova zadať dvakrát heslo.