



TESLA

STROPKOV, akciová spoločnosť

Telefonní přístroj s tarifátorem Isn 7792

Návod na obsluhu

Volba účastníka bez zdvihnutí mikrotelefonu

Hlasitý příposlech

Přímé paměti

Displej

Sledování ceny a doby trvání hovoru

Přehled nákladů odcházejících hovorů za určité období

Možnost blokování přístroje při volbě některých čísel

Tarifikátor

Prostřednictvím vestavěného tarifikátoru určeného pro příjem tarifních impulsů 16 kHz, můžete na displeji sledovat údaje o ceně hovoru nebo shromážděné údaje o počtu přijatých tarifních impulsů a ceně hovoru za různá období.

Důležitá upozornění:

Pro využití výše uvedené funkce přístroje je nutné pořádkovat pracoviště příslušného oblastního střediska telekomunikací o doplňkovou službu na digitální ústředně a to: "Přenos tarifních impulsů z ústředny k účastníkovi (16 KHz)".

Opakování volby

Pokud je volené číslo obsazené nebo se volaný účastník nehlásí, můžete opakovat předcházející volbu (a 30 číslic) stisknutím jediného tlačítka.

Rozšířená opakovaná volba (záznam)

Můžete zajistit, aby si přístroj zapamatoval právě volené číslo, které lze potom libovolně

Volba z paměti

Můžete uložit 2, (resp. 10) často používaných volaných čísel, maximálně s 20 číslicemi a volit potom každé z nich zatlačením pouze jediného, (resp. dvou) tlačítek.

Displej

Na displeji se zobrazuje volené číslo, údaj o délce a ceně hovoru, náklady odcházejících volání za určitá období a jednotlivé stavy přístroje v daném okamžiku, např. vyzvánění, vypnutí mikrofonu, postup při změně parametrů přístroje, atd.

Vyzvánění

Můžete nastavit hlasitost, melodii vyzvánění a rychlost vyzváněcího signálu.

Blokování přístroje

Pomocí elektronického zámku je možné zablokovat přístroj heslem (4-místné číslo), kterým se zabrání nepovolanému používání telefonu, např. i před volbou telefonních čísel začínajících některými sledy číslic.

Hlasitá volba

Vestavěný reproduktor Vám umožní uskutečnit volbu a navázání spojení bez zvednutí mikrotelefonu.

Příposlech

Prostřednictvím vestavěného reproduktoru můžete ostatním osobám v místnosti umožnit poslech hovoru vašeho telefonního partnera.

Vypnutí mikrofonu

Pokud nechcete, aby Váš telefonní partner v průběhu hovoru slyšel, můžete stisknutím jediného tlačítka vypnout mikrofon.

Náhradní popisné štítky

M1	M2
1.	6.
2.	7.
3.	8.
4.	9.
5.	0.

M1	M2
1.	6.
2.	7.
3.	8.
4.	9.
5.	0.

M1	M2
1.	6.
2.	7.
3.	8.
4.	9.
5.	0.

M1	M2
1.	6.
2.	7.
3.	8.
4.	9.
5.	0.

Záruční a pozáruční opravy vykonává:

v České republice:

TESLA Stropkov - Čechy, a.s.
503 25 Dobřenice
tel.: 049 5991014, fax: 049 5991239

v Slovenské republice:


TESLA Stropkov, a.s.
Oddelenie technických služieb
091 12 STROPKOV
tel.: 00421 938 7423502, fax: 00421 938 7423583

Stručný návod

Změna hesla




Úplné zablokování, resp. odblokování přístroje



Uložení čísla pro dětskou volbu



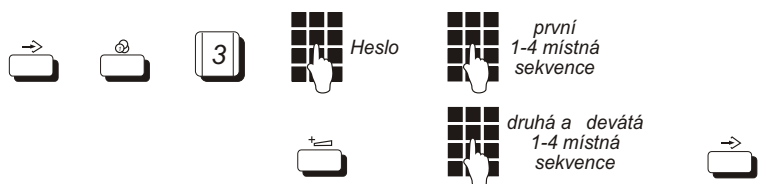Vkládání blokování sekvencí čísel



Zapínání/vypínání blokování čísel



Prohledávání údajů o hovorech za různá období



Nastavení ceny tarifního impulsu



Obsah

Úvod

Celkový pohled

Uvedení do provozu

Upevnění na stěnu	1
Připojení přístroje	2
Popisný štítek	2

Základní nastavení

Nastavení impulsní nebo tónové volby	3
Nastavení hlasitosti vyzvánění	4
Nastavení rychlosti melodie vyzvánění.....	5
Nastavení melodie vyzvánění.....	5
Nastavení délky flash	6
Použití tlačítka RECALL	6

Volba účastníka na přístroji

Volba z tlačítkové číselnice	7
Funkce mezisériové mezery - PAUZA.....	7
Opakování volby	8
Uložení čísla pro rozšířenou opakovanou volbu do paměti (záznam).....	8
Vyvolání rozšířené opakované volby (číslo ze záznamu)	8
Volba z paměti	9
Uložení čísla do paměti	10
Vypnutí mikrofonu v době hovoru	11
Držení linky - funkce HOLD.....	11
Dočasná změna nastaveného druhu volby.....	11

Telefonování s hlasitým příposlechem

Hlasitá volba	12
Příposlech hovoru jinými osobami	12
Nastavení hlasitosti reproduktoru	12


Heslo a blokování na přístroji

Změna hesla.....	13
Zapomněli jste heslo?.....	13
Úplné zablokování, resp. odblokování přístroje	14
Přezkoušení a uložení čísla pro tísňové volání.....	15
Použití dětské volby.....	15
Vkládání blokování sekvencí.....	16
Zapínání/vypínání blokování čísel	17
Volba blokování sekvencí čísel.....	17

Tarifikátor a sledování nákladů

Nastavení ceny jednoho tarifního impulsu	18
Sledování ceny a doby trvání hovoru	19
Prohledávání ceny a počtu tarifních impulsů za poslední hovor	19
Prohledávání ceny a počtu tarifních impulsů za určité období	20

Stručný návod	21
Náhradní popisné štítky.....	23

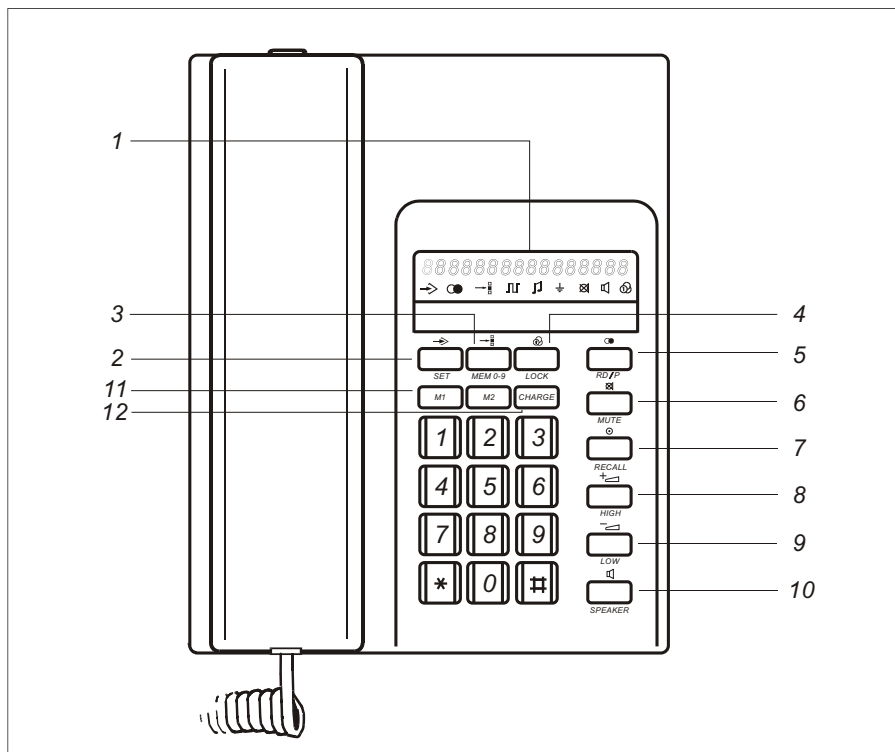

Funkční prvky


- 1 Displej
- 2 SET-nastavení, ulo ení
- 3 MEM 0-9 -výběr z nepřímých paměti
- 4 LOCK - blokování, resp. "hold"
- 5 RD/P - opakování volby, resp. pauza
- 6 MUTE - vypnutí mikrofonu
- 7 RECALL - "flash"
- 8 HIGH - zesílení
- 9 LOW - zeslabení
- 10 SPEAKER - reproduktor
- 11 M1, M2 -přímé paměti
- 12 CHARGE -poplatek za poslední hovor

Význam symbolů na displeji

- = stav pro změnu parametrů
- = opakování volby
- = práce s pamětí
- = impulsní volba
- = tónová volba
- = reproduktor je zapnutý
- = přístroj je zablokovaný
- = provozuschopný stav
- = stlačené tlačítko při tónové volbě
- = stlačené tlačítko při tónové volbě
- = stlačené tlačítko Recall
- = pauza
- = prázdná paměť
- = přístroj je blokován

Stručný návod

Nastavení parametrů vyzvánění při polo eném mikrotelefonu



Ulo ení čísla do přímé paměti



Volba z přímé paměti



Ulo ení čísla do nepřímé paměti



Volba z nepřímé paměti



Nastavení impulsní nebo tónové volby



Tarifikátor a sledování nákladů

Prohledávání ceny a počtu tarifních impulsů za určité období

Kdykoliv si můžete udělat přehled o údajích za hovory uskutečněné v určitém období. Tento přehled není přístupný osobám, které neznají heslo.



Zvedněte mikrotelefon,



stlačte tlačítko SET,



stlačte tlačítko LOCK



a tlačítko "5".



Zadejte svoje heslo (při zadání každé číslice zmizí jedna čárka na displeji).

Na displeji se objeví speciální údaj ("special"-SP) o počtu tarifních impulsů a ceně hovorů za určité období (např. den, týden a pod.), kterého délka závisí na Vás.

Tento údaj může být pro Vás zajímavý, kdy si chcete udělat přehled o poplatcích za hovory uskutečněné v době Vaší nepřítomnosti.

Např. před Vaším odchodem si vynulujete tento registr stlačením tlačítka LOCK.

JL

→ JL

- ---
→ JL

5 ---
→ JL

5 ---
→ JL -

6 SP 12,60
JL

0 SP 0,00
JL

26 54,60
JL

0 0,00
JL

606AL 210,00



Stlačením tlačítka HIGH se na displeji objeví údaj o počtu tarifních impulsů a ceně hovorů za poslední měsíc. Na začátku každého měsíce je však třeba vynulovat tento údaj stlačením tlačítka LOCK!



Dalším stlačením tlačítka HIGH se na displeji objeví celkový údaj ("total") o ceně za všechny hovory od zprovoznění Vašeho telefonního přístroje. Tento údaj není možné nulovat.

Kdykoliv se můžete v přehledu údajů vrátit na předcházející údaj stlačením tlačítka LOW.

JL

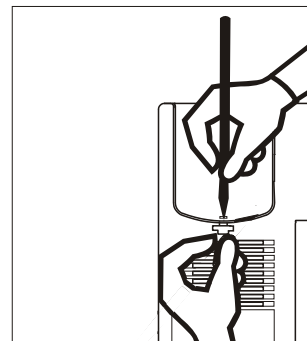


Stlačte tlačítko SET pro uložení nulových hodnot pro daný údaj v paměti nebo jednoduše položte mikrotelefon když jste si jednotlivé údaje prohlíželi.


Uvedení do provozu

Upevnění na stěnu


Telefonní přístroj je od výrobce dodáván pro stolní použití. V případě, že je pro Vás výhodné ho použít jako nástěnný, je třeba dodržet následující postup.



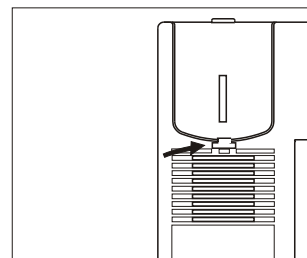
Pomocí ostrého předmětu (např. malým šroubováčkem) stlačte přidrůvací kontakt přes otvor, čím uvolníte záchytný dráček.



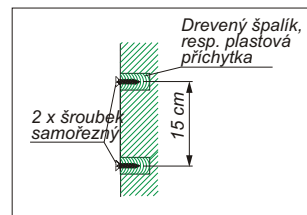Pootočte záchytný dráček o 180° a znovu ho vložte tak, jak je to uvedené na obrázku.



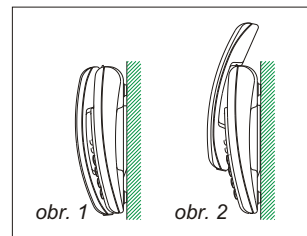Na stěnu ve výšce asi 1,5 m nad podlahou namontujte šroubky v předepsané vzdálenosti podle obrázku tak, aby telefon po zavěšení přilhal ke stěně.



Nasadte telefon na šroubky do upevňovacích otvorů na spodním krytu přístroje (viz obr. na str.2) a zasuňte ho směrem dolů (obr. 1). Mikrotelefon v době hovoru můžete položit bez přerušení spojení (obr.2)

Uvedení do provozu

Připojení přístroje

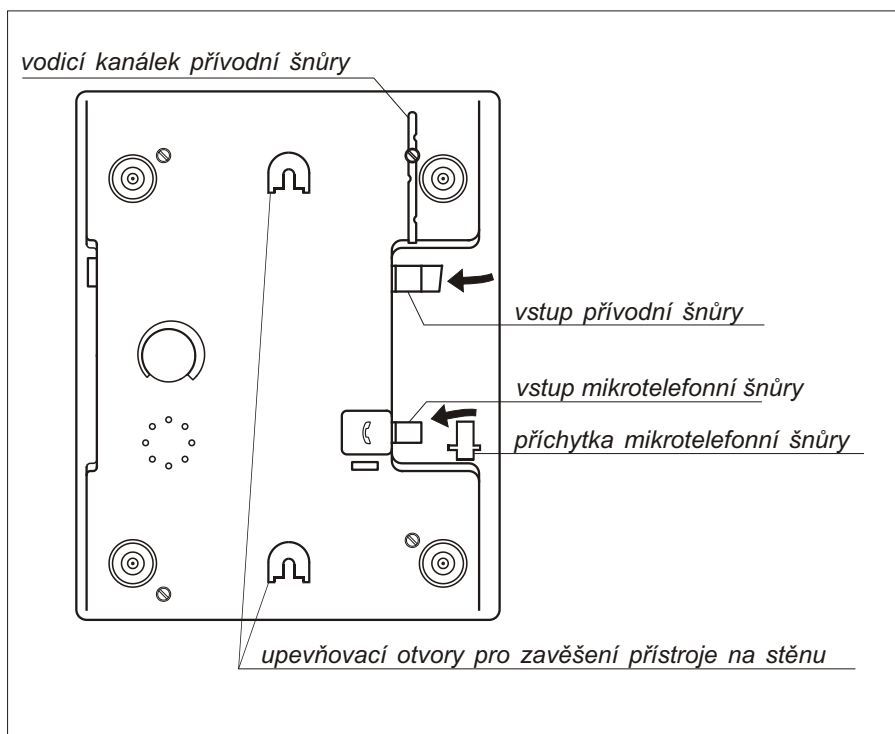
1. Spirálová mikrotelefonní šňůra

- Delší rovný konec spirálové šňůry zasuňte do menší zásuvky (označené "☎") ve spodní části přístroje a slyšitelně zapadne a potom zasuňte šňůru pod příchytku. Opačný konec šňůry zasuňte do mikrotelefonu.

2. Přívodní šňůra

- Zástrčku zasuňte do větší zásuvky ve spodní části přístroje a slyšitelně zapadne. Šňůru vložte do vodičího kanálku.

- Opačný konec šňůry zasuňte do Vaší zásuvky telefonního rozvodu.



Popisný štítek

Na popisný štítek kromě vlastního telefonního čísla zapisujte jen nejpotřebnější údaje (jména a účastnická čísla).

Náhradní štítky pro popis najdete na posledním listu tohoto návodu. Kdy potřebujete použít jeden z nich, např. kvůli změně údajů, vystříhnete ho a zakryjete průhlednou fólií.

Tarifikátor a sledování nákladů

Sledování ceny a doby trvání hovoru

Uskutečnili jste volbu čísla účastníka.

338057
JL

Přibližně 6 vteřin po ukončení volby se vlevo na displeji automaticky spustí údaj o délce hovoru a vpravo se zobrazí aktuální cena za telefonní spojení. Pokud si v době hovoru potřebujete například uložit nějaké číslo do paměti, čas a cena během chvíle kdy se údaj nezobrazuje na displeji.

00-17
JL 420

Prohledávání ceny a počtu tarifních impulsů za poslední hovor

Kdy si potřebujete udělat přehled údajů za poslední hovor postupujte následovně.

Zvedněte mikrotelefon nebo stlačte tlačítko SPEAKER,

JL



stlačte tlačítko CHARGE (angl. "charge" = poplatek, cena).

4
JL 8,40

Vlevo na displeji se objeví počet tarifních impulsů a vpravo cena posledního hovoru.








Teď můžete zavěsit nebo uskutečnit volbu účastnického čísla.

Tarifikátor a sledování nákladů

Váš telefonní přístroj obsahuje vestavěný tarifikátor pro příjem tarifních impulsů 16 kHz, které přicházejí z telefonní ústředny. Cena hovoru je úměrná počtu přijatých tarifních impulsů.

Nastavení ceny jednoho tarifního impulsu




Kvůli správnému zobrazování nákladů za jednotlivé hovory na displeji, je nutné nastavit cenu jednoho tarifního impulsu na hodnotu, která je momentálně daná správcem telekomunikační sítě nebo na Vami požadovanou hodnotu.

	Zvedněte mikrotelefon,	
	stlačte tlačítko SET,	
	stlačte tlačítko LOCK	
	a tlačítko "6".	
	Zadejte svoje heslo (při zadání každé číslice zmizí jedna čárka na displeji).	
	Na displeji se objeví původní cena tarifního impulsu (angl. "tariff" = tarif).	
	Zadejte cenu jednoho tarifního impulsu (např. pro cenu 2.10 Sk zadejte 0210).	
	Stlačte tlačítko SET pro uložení nové ceny impulsů v paměti.	

Základní nastavení

Nastavení impulsní nebo tónové volby

Standardně je nastavena impulsní volba. Impulsní volbu je možné změnit na tónovou (DTMF=Dual-Tone Multi-Frequency dialing) v případě, kdy si to žádá ústředna na kterou je připojený Váš přístroj.


	Zvedněte mikrotelefon,	
	stlačte tlačítko SET,	
	potom tlačítko #,	
	potom tlačítko *, a potom:	
	jedno z tlačítek: 1 pro impulsní volbu 2 pro tónovou volbu	
	Znovu zatlačte tlačítko SET	
	Položte mikrotelefon.	

Základní nastavení

Nastavení hlasitosti vyzvánění

V době vyzvánění telefonu je toto signalizováno i na displeji. Tyto údaje jsou na displeji pouze po dobu vyzvánění.

Stupeň hlasitosti vyzvánění se zobrazí nad symbolem . Nad symbolem  se zobrazí nastavená melodie vyzvánění. Rychlost resp. frekvence melodie vyzvánění se zobrazí symbolem .



Hlasitost můžete nastavit dvěma způsoby:


1. nastavení hlasitosti vyzvánění v okamžiku vyzvánění:



V okamžiku vyzvánění při položeném mikrotelefonu stlačte jedno z tlačítek 0...3.




Stlačení tlačítka 0 nastaví minimální hlasitost vyzvánění, (na displeji se zobrazí nad symbolem  znak 1).



Stlačením tlačítek 1 nebo 2 se nastaví hlasitost mezi krajními mezemi.




Stlačením tlačítka 3 se nastaví maximální hlasitost vyzvánění.




2. nastavení hlasitosti vyzvánění v klidu:




Zvedněte mikrotelefon,



stlačte tlačítko SET,




zatlačte tlačidlo *.



Stlačte jedno z tlačítek 0...3.




Stlačením tlačítka 0 se nastaví minimální hlasitost vyzvánění.




Stlačením tlačítek 1 nebo 2 se nastaví hlasitost mezi krajními mezemi.



Stlačením tlačítka 3 se nastaví maximální hlasitost vyzvánění.



Nakonec stlačte tlačítko SET pro uložení nastavené hodnoty do paměti.




Heslo a blokování na přístroji

Zapínání/vypínání blokování čísel




Zvedněte mikrotelefon,




stlačte tlačítko SET,



stlačte tlačítko LOCK



a tlačítko "4".



Zadejte svoje heslo (při zadání každé číslice zmizí jedna čárka na displeji).



Na displeji se objeví Vaš poslední stav blokování přístroje.




Stlačte tlačítko "0" pro vypnutí blokování čísel.



Stlačte tlačítko "1" pro zapnutí blokování čísel.




Stlačte tlačítko SET. Teď je zapnuté / vypnuté blokování všech zadávaných blokováních sekvencí čísel.



Volba blokování sekvencí číslic



Chcete volit číslo, které začíná blokovanou sekvencí číslic, např. 09725 98024.









Když se shodují první číslice s čísly některé blokované sekvence, je volba po odvolání dané sekvence ukončená. Na displeji se objeví OFF (vypnuto). Stlačení jakéhokoliv tlačítka je ignorováno (i tlačítko SPEAKER, proto při hlasité volbě zvedněte a položíte mikrotelefon). Laskavě položte mikrotelefon.



Heslo a blokování na přístroji

Můžete zablokovat volbu některých čísel, např. "00" pro volání do zahraničí. Je možné naprogramovat maximálně 9 blokových sekvencí, přičemž jedna sekvence může obsahovat 1 až 4 číslice.

Vkládání blokových sekvencí

	Zvedněte mikrotelefon,	
	stlačte tlačítko SET,	
	stlačte tlačítko LOCK	
	a tlačítko "3".	
	Zadejte svoje heslo (při zadání každé číslice zmizí jedna čárka na displeji).	
	Na displeji se objeví 1. místo pro zadání blokové sekvence číslic. Vlevo se zobrazí pořadové číslo, vpravo blokové číslo nebo () – pokud ještě nebylo žádné zadání.	
	Zadejte první blokovou sekvenci čísel, např. 00.	
	Stlačte tlačítko HIGH. Objeví se 2. místo pro zadání blokové sekvence číslic.	
	Zadejte druhou blokovou sekvenci čísel, např. 097.	
	Podobným způsobem můžete zadat i další blokové sekvence, přičemž se kdykoliv můžete vrátit na předcházející sekvenci prostřednictvím tlačítka LOW a vymazat je prostřednictvím tlačítka LOCK.	
	Stlačte tlačítko SET pro uložení jednotlivých sekvencí.	


Skutečné zablokování čísel vyvoláte postupem popsaným v odstavci "Zapínání/vypínání blokových čísel" (na následující straně). A potom je volba čísel začínající např. sekvencemi 00 nebo 097, zablokována.

Základní nastavení





Nastavení rychlosti melodie vyzvánění.

Rychlost melodie vyzvánění je možné nastavit na jednu ze čtyřech úrovní (4 ...7) a to podobně jako hlasitost vyzvánění.

1. nastavení rychlosti melodie vyzvánění v okamžiku vyzvánění:

	V okamžiku vyzvánění (při položení mikrotelefonu stlačte jedno z tlačítek 4 ...7	
	Stlačením tlačítka 4 se nastaví nejpomalejší rychlost melodie. Podobně můžete stlačit tlačítka 5, 6, 7.	

2. nastavení rychlosti melodie vyzvánění v klidu:

	Zvedněte mikrotelefon,	
	stlačte tlačítko SET,	
	stlačte tlačítko *. Stlačte jedno z tlačítek 4 ...7.	
	Stlačením tlačítka 4 se nastaví nejpomalejší rychlost melodie. Podobně můžete stlačit tlačítka 5, 6, 7.	
	Nakonec stlačte tlačítko SET pro uložení nastavení hodnoty do paměti.	

Nastavení melodie vyzvánění.

Můžete si nastavit jednu z dvou melodií (tlačítkem s číslicí 8 nebo 9). Postup nastavení melodie je shodný s postupy pro nastavení hlasitosti, resp. rychlosti melodie vyzvánění.

Upozornění:

Téměř všechna nastavení uvedená v tomto návodu, začínající stlačením tlačítka SET, musí stlačením tohoto tlačítka začít i skončit. Posledním stlačením se prováděná změna uloží do paměti.

Pokud by Vaše akce nebyla ukončena stlačením tlačítka SET, Vaše volba by se neuložila do paměti a v platnosti by zůstalo předcházející nastavení. Pokud chcete svoje nastavování přerušit, jednoduše položíte mikrotelefon.

Místo zvednutí mikrotelefonu můžete též stlačit tlačítko SPEAKER.

Základní nastavení

Nastavení délky flasch

Pokud je váš telefon připojený k pobočkové ústředně, která poskytuje různé dodatkové slu by při stlačení tlačítka FLASCH (např. přesměrování hovorů, konference a pod.), je třeba nastavit délku tohoto kalibrovaného přerušení linky podle požadavků dané ústředny. (Standardně je v přístroji nastavena délka flasch 100 ms). Postup je následující:

	Zvedněte mikrotelefon,	--- 111
	zatlačte tlačítko SET,	→ 111
	potom zatlačte tlačítko RECALL.	FLASH-100 → 111
	Zatlačte příslušné tlačítko:	
	1 - 80 ms 4 - 200 ms 7 - 400 ms	
	2 - 100 ms 5 - 250 ms 8 - 600 ms	
	3 - 150 ms 6 - 300 ms	
	Např. tlačítko 8 nastaví délku flash na 600 ms.	
	Zatlačte tlačítko SET pro uložení nastavené hodnoty do paměti.	--- 111

Upozornění:

Nastavení délky flash se uivateli nedoporučuje měnit. Změnu délky flash doporučujeme vykonat pracovníkem spojů, který Vám pro Vaši pobočkovou ústřednu nastaví správnou délku flash.

Použití tlačítka RECALL

Pomocí tlačítka  můžete využít některou ze služeb Vaší telefonní ústředny na kterou je Váš přístroj připojený, pokud jsou takové služby pro uivatele zpřístupněné (např. přesměrování volání a pod.).

Dětská volba

Svůj telefon můžete nastavit tak, aby kdokoliv mohl lehce uskutečnit dětskou volbu. Například Vaše dítě Vám tímto způsobem může zavolat ke známým.

Přezkoušení a uložení čísla pro dětskou volbu

	Zvedněte mikrotelefon,	--- 111
	stlačte tlačítko SET,	→ 111
	stlačte tlačítko LOCK (telefon musí být odblokovaný),	- → 111---
	a tlačítko "2" pro přístup k číslu dětské volby.	2 → 111---
	Zadejte svoje heslo (při zadání každé číslice zmizí jedna čárka na displeji).	2 → 111
	Pokud bylo uloženo číslo pro dětskou volbu, objeví se na displeji. Pokud nebylo, zobrazí se (E) jako důkaz prázdné paměti.	338057 → 111

Pokud teď stlačíte tlačítko SET, přezkoušíte jste číslo dětské volby, ani byste ho změnili.

Pro uložení nového čísla dětské volby pokračujte bez stlačení tlačítka SET takto:

	Zadejte (nové) číslo dětské volby, např. 3456 (max. 20 číslic).	3456 → 111
	Stlačte tlačítko SET.	→ 111

Upozornění:

Postup pro zrušení čísla dětské volby je podobný. Rozdíl je jen v tom, že místo zadání nového čísla stlačíte tlačítko LOCK.

Použití dětské volby

	Zvedněte mikrotelefon, telefon musí být úplně zablokovaný (E)!	--- 111 E
	Stlačte tlačítko s libovolnou číslicí. Tím se okamžitě začne volba čísla dětské volby.	3456 → 111 E
	Tato obsluha umožňuje i malým dětem a postiženým uskutečnit dětskou volbu.	


Heslo a blokování přístroje

Můžete rozhodovat o tom, kdo smí z Vašeho přístroje telefonovat a zablokovat ho proti použití nepovolanými osobami.

Úplné a částečné zablokování, resp. odblokování telefonu




Zvedněte mikrotelefon,




stlačte tlačítko SET,



stlačte tlačítko LOCK



a tlačítko "0".



Zadejte svoje heslo (při zadání každé číslice zmizí jedna čárka na displeji).



Na displeji se objeví Váš poslední stav blokování přístroje.



Stlačte tlačítko "1" pro částečné zablokování telefonu.



Při částečném zablokování telefonu je možná volba pouze z paměti (ze 2 přímých - M1, M2 a z 10 nepřímých, do kterých je možné si předem uložit kromě jiných i čísla tísňových volání, např. 150, 155, 158 a pod.).

Programování přístroje, resp. změna hodnot v paměti přístroje v takovém stavu, není možná.



Stlačte tlačítko "2" pro úplné zablokování telefonu.



Při úplném zablokování telefonu není možné ani volat ani programovat. Pokud ale bylo nastavené číslo dětské volby, proběhne její volba ihned po prvním zatlačení libovolného tlačítka.



Stlačte tlačítko "0" pro odblokování telefonu.



Stlačte tlačítko SET pro uložení nového stavu blokování telefonu.




Symbol (🔒) na displeji znázorňuje, že telefon je zablokovaný.

Volba účastníka na přístroji

Volba z tlačítkové číselnice



Zvedněte mikrotelefon.



Volte číslo účastníka, např. 35846.



Po ukončení hovoru položte mikrotelefon. (Přesvědčte se o správnosti uložení mikrotelefonu - displej zhasne.)

Upozornění:

Na displeji se zobrazí maximálně 16 číslic; ručně je však možné zadat libovolně dlouhé číslo.

Funkce mezisériové mezery - PAUZA

Pauza se používá na oddělení jednotlivých sérií číslic voleného telefonního čísla, kdy je potřebné počkat na odezvu telefonní ústředny (např. je výhodné ji zařadit při meziměstském styku po volbě číslice 0, resp. po směrovém čísle). Používá se při impulsní volbě.

Stlačením tlačítka se zajistí volení pauzy v trvání asi 3 vteřin, i kdyby byla hned následovat stlačením dalších tlačítek volby. Takto navolené pauzy (může jich být i víc) se uchovávají i v paměti pro opakování volby, resp. je možné je uložit i v kterékoliv paměti pro účastnická čísla. Počet volených pauz je na úkor počtu volených číslic v paměti.




Zvedněte mikrotelefon,



volte mezinárodní směrové číslo např. 0049,



stlačte tlačítko RD/P pro volení pauzy,




pokračujte ve volbě čísla voleného účastníka.




Volba účastníka s položeným mikrotelefonem



Stlačte tlačítko SPEAKER a podržte ho dokud se nerozsvítí displej.



Volte číslo účastníka, např. 35846.



Po navázání spojení (akustická signalizace přes zabudovaný reproduktor) zvedněte mikrotelefon a začněte hovor. V opačném případě stlačte tlačítko SPEAKER.

Volba účastníka na přístroji

Opakování volby



Zvedněte mikrotelefon,



stlačete tlačítko RD/P pro opakování volby.

0049P20 188

Automaticky tím dojde k volbě posledního voleného čísla (s maximální délkou 30 číslic.)

Pokud je počet číslic větší než 30, do paměti Redial se neuloží žádné číslo a na displeji se objeví znak prázdné paměti ().

Uložení čísla pro rozšířenou opakovanou volbu do paměti (záznam)



Zvedněte mikrotelefon,



volte požadované číslo účastníka.

25538

Nikdo se nehlásí nebo slyšíte obsazovací tón.



Stlačete tlačítko SET,

→



potom stlačete tlačítko RD/P

25538

Tím se volené číslo uchovalo jako záznam.

Upozornění:

Do paměti se uloží jen číslo o maximální délce 30 číslic. Při pokusu o uložení delšího čísla se paměť vymaže.

Vyvolání rozšířené opakované volby (číslo ze záznamu)



Zvedněte mikrotelefon,



stlačete tlačítko SET.

→



Potom stlačete tlačítko RD/P

25538

Probihne volba čísla uloženého jako záznam.

Upozornění:

Číslo zůstává uschované do té doby, než do záznamu neuložíte nové číslo.

Heslo a blokování na přístroji

Váš přístroj je vybavený elektronickým zámekem. Pro blokování resp. odblokování telefonu je nutné zavést osobní tajné číslo (vždy 4-místné), t.j. heslo, kterým se zabrání nepovolanému používání telefonu. Při dodání přístroje je toto heslo nastavené na kód 0000.

Důležité upozornění:

Hned po zakoupení přístroje Vám doporučujeme zavést do paměti Vaše tajné číslo (jiné než 0000, aby bylo možné přístroj později zablokovat) a tím změnit standardní heslo 0000.

Změna hesla



Zvedněte mikrotelefon,



stlačete tlačítko SET,

→



stlačete tlačítko LOCK

→



a tlačítko "1" pro změnu hesla.

1 →



Zadejte dosavadní 4-místné heslo (0000 na novém přístroji). Při každém číslici zmizí jedna čárka na displeji.

1 →



Zadejte nové heslo (např. 2 3 4 5)

1 2345 →



Zadejte svoje nové heslo ještě jednou. Při každém zatlačení tlačítka zmizí jedna číslice

1 →



Stlačete tlačítko SET pro uložení nového hesla.

→

Upozornění:

Při používání zamykání telefonu se doporučuje zajistit připojení telefonu zablokováním v místě telefonní zásuvky a zástrčky původní šňůry před použitím telefonu nečinností.

Zapomněli jste heslo?

V tomto případě se obraťte na svého dodavatele, resp. při větší trpělivosti zadejte postupně různé kombinace 4-místného čísla

Telefonování s hlasitým příposlechem

Hlasitý příposlech je druh provozu telefonního přístroje s použitím mikrotelefonu a zapnutým reproduktorem. V tomto případě je možné hovořit jen pomocí mikrotelefonu, přičemž zapnutý reproduktor umožňuje ostatním přítomným v místnosti "příposlech" hlasu telefonního partnera.

Hlasitá volba

Kvůli vyššímu komfortu telefonování je výhodné využít vlastnost tohoto telefonního přístroje a tou je "hlasitá volba".



Stlačte tlačítko SPEAKER a podržte ho, dokud se nerozsvítí displej.



Volte číslo účastníka, např. 35846.

35846

Po navázání spojení (volaný účastník se ozve přes zabudovaný reproduktor), zvedněte mikrotelefon.



Reproduktor se automaticky vypne, čímž telefon přejde na "tichý" provoz. Teď můžete pokračovat v hovoru.

00-07 2,10

Upozornění:

Když v době stlačení tlačítka SPEAKER položíte mikrotelefon, telefonní přístroj se přivede do stavu "hlasitého příposlechu s položeným mikrotelefonem".

Příposlech hovoru jinými osobami

Probíhá hovor.

00-17 2,10



Stlačte tlačítko SPEAKER.

Prostřednictvím reproduktoru teď oslyšíte osoby v místnosti poslouchající telefonní rozhovor.

00-19 2,10



Dalším stlačením tlačítka SPEAKER se reproduktor zase vypne.

00-31 2,10

Nastavení hlasitosti reproduktoru



Stlačte tlačítko SPEAKER,

00-19 2,10



potom stlačte tlačítko "plus" nebo "minus".

Při každém stlačení tlačítka "plus" nebo "minus" se hlasitost reproduktoru zvýší nebo sníží. K dispozici je 6 stupňů hlasitosti.

Volba účastníka na přístroji

Volba z paměti

Kapacita děle z 12 pamětí (2 přímé + 10 nepřímých) je 20 čísel. Pokud je počet vkládaných čísel větší než 20, v paměti zůstává 20 nejdříve zadanych čísel.

1. Volba z přímé paměti (stlačením pouze jediného tlačítka)



Zvedněte mikrotelefon,



stlačte jedno z tlačítek M1 nebo M2.

0938P2494



Pokud v paměti není uloženo žádné číslo (na displeji se objeví znak prázdné paměti), postupujte podle odstavce "Uložení čísla do paměti" (str. 10).

2. Volba z nepřímé paměti (stlačením dvou tlačítek)



Zvedněte mikrotelefon,



stlačte tlačítko MEMO.



Stlačte tlačítko číslí 0-9.

2494










Pokud v paměti není uloženo žádné číslo (na displeji se objeví znak prázdné paměti), postupujte podle odstavce "Uložení čísla do paměti" (str. 10).




Volba účastníka na přístroji

Uložení čísla do paměti

1. Uložení čísla do přímé paměti

	Zvedněte mikrotelefon,	
	stlačte tlačítko SET,	
	stlačte jedno z tlačítek M1 nebo M2. Pokud paměť není prázdná, objeví se na displeji číslo, v opačném případě se zobrazí symbol pro prázdnou paměť ().	
	Zadejte číslo které chcete uložit (max. 20 číslic). Staré číslo se automaticky přemazá.	
	Pokud jste se v daném okamžiku zmýlili, stlačte tlačítko LOCK a danou sestavu číslic zadejte znovu. (Pomocí tlačítka LOCK je možné postupně vymazat všechny paměti).	 
	Stlačte tlačítko SET. Nové číslo je teď přiřazené k dané paměti M2.	




2. Uložení čísla do nepřímé paměti

	Stlačte tlačítko SET.	
	Stlačte tlačítko paměti (0 - 9), do které chcete volané číslo uložit.	
	Zadejte volané číslo účastníka.	
	Stlačte tlačítko SET. Nové číslo je teď přiřazené k dané paměti.	

Volba účastníka na přístroji

Vypnutí mikrofonu v době hovoru

Někdy je žádoucí, aby telefonní partner krátkodobě neslyšel o čem v místnosti hovoříte. Vypnutí mikrofonu je též vhodné použít při velkém hluku v místnosti, přičemž se podstatně zlepší poslech.


	Probíhá hovor.	
	Stlačte tlačítko MUTE (angl. němý). Mikrofon se vypne. Slyšíte svého partnera, ale on Vás neslyší. Tento stav je signalizovaný na displeji.	
	Další stlačení tlačítka MUTE obnoví původní stav.	

Držení linky - funkce hold

V případě, že je potřebné se vzdálit od přístroje a přitom podávat informaci osobě na opačné straně linky o zachování navázaného spojení, je výhodné stlačit tlačítko LOCK. Tím se do linky začne vysílat melodie. Tento stav je signalizovaný na displeji podobně jako při stavu vypnutého mikrofonu, symbolem ().
Telefon je ve stavu držení linky, který je možné zrušit pouze opětovným stlačením tlačítka LOCK.

Dočasná změna nastaveného druhu volby

Pokud je Váš telefon napojený na síť s impulsní volbou a chcete dálkově ovládat například telefonní záznamník, musíte dočasně změnit impulsní volbu na tónovou volbu (DTMF).

	Zvedněte mikrotelefon.	
	Volte číslo účastníka.	
	Stlačte tlačítko "*", tímto jste přešli na tónovou volbu. Zobrazí se znak "P" na displeji.	
	Teď můžete zadat příslušné kódy záznamníku pro předvolanou službu (např. 3).	
	Pokud náhle položíte mikrotelefon, dojde automaticky k obnovení impulsní volby.	