

Upozornění pro uživatele

Upozornění při používání přístroje

- po zdvihnutí mikrotelefonu začněte s volbou až po oznamovacím tónu
- při čištění nepoužívejte organická rozpouštědla (aceton, trichlór a pod.)
- po ukončení hovoru dbejte na správné uložení mikrotelefonu

Upozornění pro nakládání s obalem a dožitým výrobkem

Při výrobě výrobku byly použity materiály, které nejsou zdrojem zvláštního nebo nebezpečného odpadu. V zájmu ochrany životního prostředí doporučujeme obal z výrobku odevzdat do příslušné sběrný pro recyklaci a dožitý výrobek odevzdat do některé z určených sběrů surovin.



Krabice
Balicí papír



PE sáčky
PE fólie

Záruční a pozáruční opravy vykonává:

TESLA Stropkov - Čechy, a.s.
Syrůvátka 140, 503 25 Dobřenice
tel.: 049-5800510
fax: 049-5991239

Náhradní popisné štítky


✂		
		150 M1
		155 M2
		158 M3
✂		
✂		
		150 M1
		155 M2
		158 M3
✂		



TESLA

STROPKOV, akciová spoločnosť

NÁVOD NA OBSLUHU TELEFONNÍCH PŘÍSTROJŮ Ks(n) 2772 S DISPLEJEM

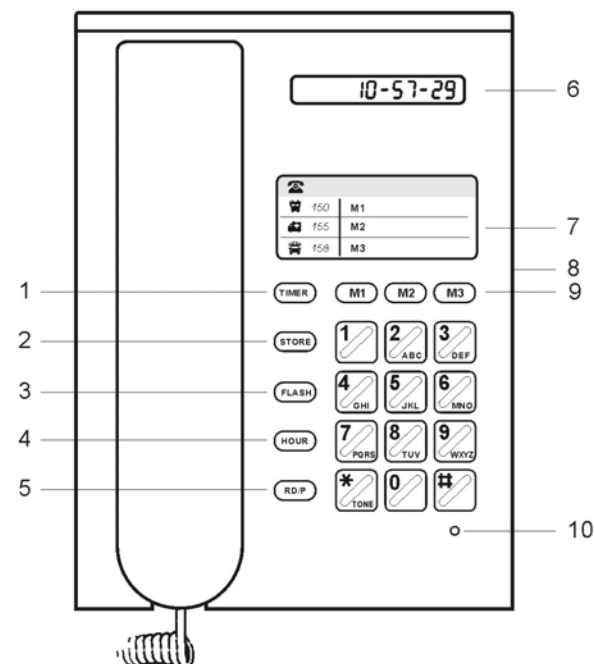


1. TIMER - časovač; zobrazení délky naposledy měřeného hovoru; nastavení minut reálného času
2. STORE - zápis do paměti
3. FLASH - kalibrované přerušení linky o délce 100 ms
4. HOUR - nastavení hodin reálného času
5. RD/P - opakování volby / pauza o délce 3,6 sek.
6. - 12-ti místný numerický displej
7. - popisný štítek, krycí fólie
8. SET - režim nastavení reálného času
(na spodní části přístroje)
9. M1-M3 - přímé jednodotkové paměti
10. - LED dioda indikující připojení linky

Uvedení do provozu

Stolní používání přístroje

Telefonní přístroj je od výrobce dodáván pro stolní použití.




Nástěnné použití přístroje

V případě, že je pro Vás výhodnější přístroj používat jako nástěnný, je zapotřebí si doobjednat k tomuto typu přístroje (viz typový štítek ve spodní části přístroje) ještě příslušné montážní díly od výrobce, resp. od Vašeho dodavatele. K přístroji 4 FP 122 77.201 je zapotřebí si doobjednat montážní díly pod výkresovým číslem 4 FF 540 06.201, k přístroji 4 FP 122 77.28 --- 4 FF 540 06.28 a k přístroji 4 FP 122 77.312 --- 4 FF 540 06.312.

Vezměte záchytný držák podle obrázku, pootočte ho o 90° a vložte ho do vyznačeného otvoru tak, aby slyšitelně zapadl.




Na stěnu ve výšce asi 1,5 m nad podlahou (nebo podle potřeb uživatele) namontujte šroubky v předepsané vzdálenosti podle obrázku tak, aby telefon po zavěšení přiléhá ke stěně.

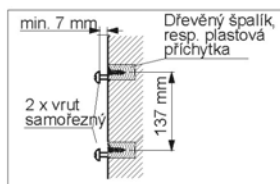


Ze spodní části krytu ze zásuvky "LINE" vyberte zástrčku přívodní šňůry a protáhněte otvorem z vnější strany podstavce (podle obr. 1) a zástrčku opětovně zasuňte do zásuvky "LINE".

Nasadte podstavec na spodní kryt přístroje (podle obr. 2) a zašroubujte ho dvěma samořeznými šroubky 2,9x9,5 mm do spodního krytu přístroje.

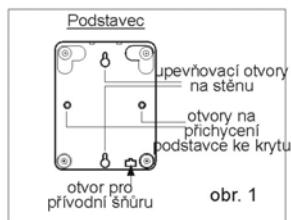

Nasadte telefon na šroubky namontované na stěně přes upevňovací otvory (viz obr.1) a zasuňte ho směrem dolů (obr. 2).

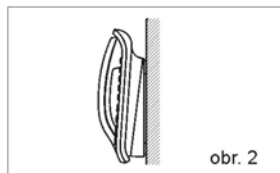

Výběr čísla z paměti

Volba čísla z paměti



Zdvihněte mikrotelefon,



Stlače jedno z tlačítek M1, M2, M3.

Proběhne volba příslušného čísla.

SET - nastavení hodin reálného času



Zdvihněte mikrotelefon,



Pomocí ostřejšího předmětu (např. malým šroubovákem nebo zápalkou) stlače tlačítko v otvoru označeném SET na spodní straně přístroje.



Stlače tlačítko HOUR pro nastavení aktuální **hodiny**. (Můžete tlačítko též přidržet, kdy se na displeji zobrazí rostoucí hodnota hodin.)

a



Stlače tlačítko TIMER pro nastavení aktuální **minuty**. (Můžete tlačítko též přidržet, kdy se na displeji zobrazí rostoucí hodnota minut.)



Položte mikrotelefon. Změna hodin reálného času je nyní nastavena.

Poznámka:

V případě odpojení přístroje ze zásuvky telefonního rozvodu, se nastavený čas udrží přibližně po dobu jedné minuty.



Reálný čas si můžete zobrazit na displeji i během probíhajícího hovoru stlačením tlačítka HOUR.

Obsluha časovače



1. Asi 6 sekund po ukončení volby se automaticky spustí čas stopek. Pokud si chcete přesně odměřit dobu trvání hovoru, stlače tlačítko TIMER ihned po vzniku spojení s Vaším telefonním partnerem, kdy se začne počítat doba Vašeho hovoru na displeji.
2. Pokud stlačíte tlačítko ihned po zdvignutí mikrotelefonu, zobrazí se čas trvání naposledy měřeného hovoru. Opětovným stlačováním tlačítka nulujete, startujete, resp. zastavujete čas stopek.

Volba na přístroji a uložení čísla do paměti

Dočasná změna nastaveného druhu volby

Pokud je Váš telefon napojený na síť s impulsní volbou a chcete dálkově ovládat např. telefonní záznamník, musíte dočasně změnit impulsní volbu na tónovou volbu (DTMF).



Zdvihněte mikrotelefon.



Volte číslo účastníka.



Stlačte tlačítko *.

Tím jste se přepojili na tónovou volbu.



Nyní můžete zadat příslušné kódy záznamníku pro požadovanou službu.



Po položení mikrotelefonu, dojde automaticky k obnovení impulsní volby.

Použití tlačítka FLASH

Tlačítko FLASH se používá při frekvenční volbě ve spolupráci s některými telefonními ústřednami pro využití jejich služeb (např. přesměrování hovoru a pod.).

Uložení čísla do paměti

Kapacita každé ze 3 jednodotykových pamětí je max. 32 číslic. Pokud je počet číslic větší než 32, dané účastnické číslo se do paměti neuloží. Uložení čísla do paměti je možné i v průběhu telefonního hovoru.



Zdvihněte mikrotelefon.



Stlačte tlačítko STORE,



Zadejte volací číslo účastníka, např. 23456.



Stlačte tlačítko STORE.



Stlačte jedno z tlačítek M1, M2, M3 pod kterým chcete účastnické číslo uložit.

Na samolepící štítek si můžete k číslu paměti poznamenat jméno účastníka, jehož volací číslo máte v paměti uloženo.

Uvedení do provozu

Připojení přístroje


1. Spirálová mikrotelefonní šňůra

- Delší rovný konec spirálové šňůry zasuněte do menší zásuvky na spodní části přístroje (označené "HANDSET") až slyšitelně zapadne a potom zasuněte šňůru pod příchytky ve vodícím kanálku.
- Opačný konec šňůry zasuněte do mikrotelefonu.

2. Přívodní šňůra

- Zástrčku zasuněte do větší zásuvky na spodní části přístroje (označené "LINE") až slyšitelně zapadne. Šňůru vložte do vodícího kanálku.
- Opačný konec šňůry zasuněte do Vaší zásuvky telefonního rozvodu.

Po připojení přívodní šňůry do zásuvky telefonního rozvodu a po zdvihnutí mikrotelefonu, se na displeji zobrazí blikající symbol zdvihnutí mikrotelefonu () přibližně do 10 sekund a po položení mikrotelefonu vynulovaný čas, který je zapotřebí nastavit podle postupu uvedeného na 6. straně tohoto návodu.

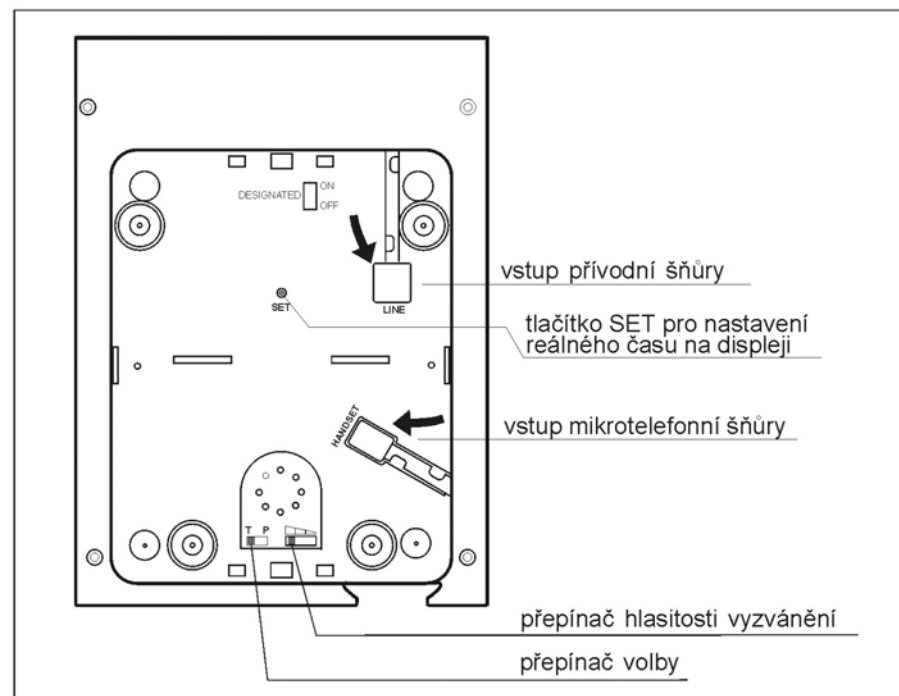

Základní nastavení

Popisný štítek

Na popisný štítek si kromě vlastního telefonního čísla můžete k jednotlivým pamětím zapsat jména svých telefonních partnerů nejlépe tužkou. Náhradní popisný štítek si podle potřeby laskavě vystříhnete na posledním listě tohoto návodu, vložte ho do prolisu a opět zakryjte krytkou štítku.

Nastavení impulsní nebo tónové volby


Standardně je nastavená impulsní volba (poloha "P"). Přepínačem volby na spodní straně přístroje je možné změnit impulsní volbu na tónovou volbu (DTMF = Dual-Tone Multifrequency dialing) přepnutím přepínače do polohy "T".

Nastavení hlasitosti vyzvánění

Hlasitost vyzvánění je možné nastavit pomocí 3-polohového přepínače hlasitosti (min., střed, max.) který je umístěn na spodní straně přístroje.

Funkce nadřazenosti telefonního přístroje

Přístroje typu Ks(n) 2772 jsou určeny pro vnější (veřejné) síť a je možné je zapojit s nadřazeností podle obrázku. Pro správnou činnost této funkce je zapotřebí zapojit uvedený typ telefonního přístroje do hlavní zásuvky a ve vedlejších zásuvkách mohou být připojené libovolné telefonní přístroje. Tehdy je možný hovor jen na jednom přístroji, přičemž vyzvánění je i na ostatních.

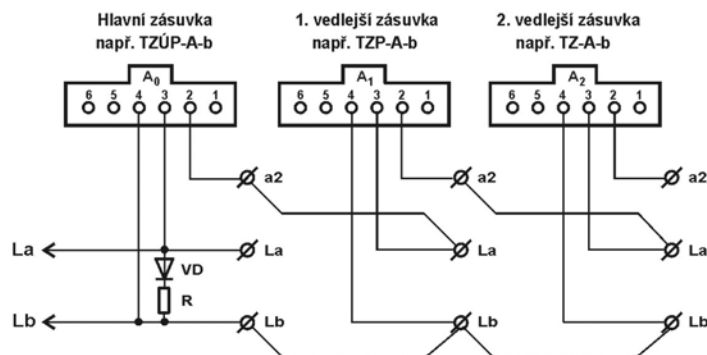

Příklad propojení tří telefonních zásuvek s nadřazeností

Upozornění:

Nedoporučuje se zapojit tento přístroj paralelně k jinému přístroji nebo na některou z vedlejších zásuvek z důvodu možnosti vynulování času na displeji.

Volba účastníka na přístroji

Volba pomocí tlačítkové číselnice



Zdvihněte mikrotelefon.



Volte číslo účastníka, např. 35846



Po ukončení hovoru položte mikrotelefon.

Funkce mezisériové mezery - PAUZA

Mezisériová mezera se používá na oddělení jednotlivých sérií číslic voleného telefonního čísla, kdy je zapotřebí počkat na odezvu telefonní ústředny (např. je jí výhodné zařadit při meziměstském styku po směrovém čísle). Používá se při impulsní volbě.

Pro přestup na veřejnou telefonní síť je nutné z telefonního přístroje pobočkové sítě volit nejprve kód pro přestup na veřejnou síť, např. 0, a počkat na oznamovací tón. Stlačením tlačítka RD/P se zajistí vložení **pauzy** v trvání asi 3,6 sekund, i když bude hned následovat stlačení dalších tlačítek volby. Takto navolené pauzy (může jich být i více) se uchovávají v paměti pro opakované volby.



Zdvihněte mikrotelefon.



Zadejte např. číslo 0.



Stlačte tlačítko RD/P pro vložení pauzy.



Pokračujte ve volbě čísla voleného účastníka.

Opakování volby



Zdvihněte mikrotelefon.



Stlačte tlačítko RD/P pro opakování volby.

Automaticky je tím navoleno naposledy volené číslo (o maximální délce 32 číslic).