

TESLA STROPKOV, a.s.

**Telefónny prístroj s displejom
Isn 1772, Isn 2772**

Návod na obsluhu

Voľba účastníka bez zdvihnutia mikrotelefónu

Hlasitý príposluch

Priame pamäti

Displej

Sledovanie dĺžky hovoru

Uzamknutie prístroja

Opakovanie voľby

Pokiaľ je volené číslo obsadené alebo sa volaný účastník nehlási, môžete opakovať predchádzajúcu voľbu (až 30 číslic) zatlačením jediného tlačidla.

Rozšírená opakovaná voľba (záznam)

Môžete zaistiť, že si telefón zapamätá práve volené číslo, ktoré potom môžete ľubovoľne použiť.

Voľba z pamäti

Môžete si uložiť 3 (resp. 10) často používaných volacích čísiel, maximálne s 20 číslicami a voliť potom každé z nich zatlačením iba jediného, (resp. dvoch) tlačidiel.

Displej

Na displeji sa zobrazuje volené číslo a jednotlivé stavy prístroja v danom okamihu, napr. vyzváňanie, vypnutie mikrofónu, postup pri zmene parametrov prístroja, atď.

Vyzváňanie

Môžete si nastaviť hlasitosť, melódie vyzváňania a rýchlosť vyzváňacieho signálu.

Blokovanie prístroja

Pomocou elektronického zámku je možné zablokovat' prístroj heslom (4-miestne číslo), ktorým sa zabráni nepovolanému použitiu telefónu.

Hlasitá voľba

Vstavaný reproduktor Vám umožní uskutočniť voľbu a nadviazanie spojenia bez zdvihnutia mikrotelefónu.

Príposluch

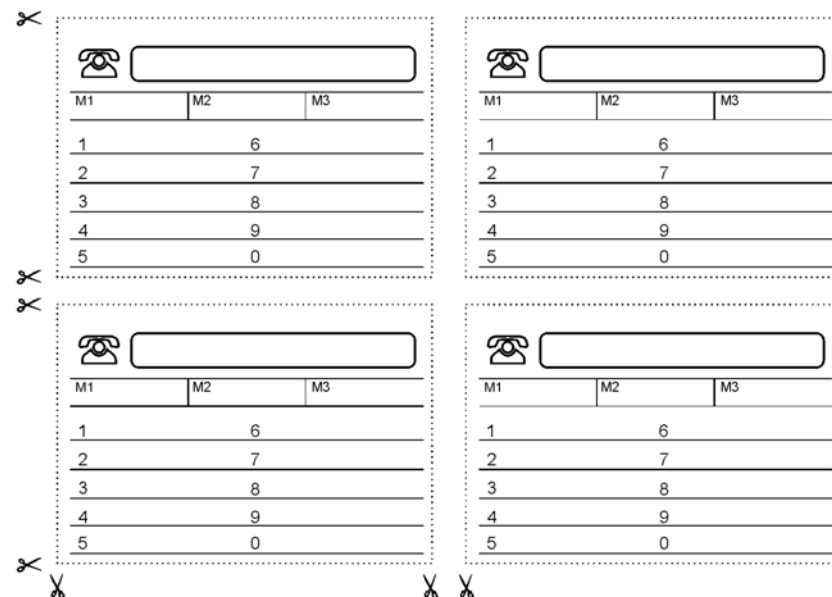
Prostredníctvom vstavaného reproduktora môžete ostatným osobám v miestnosti umožniť počúvať hovor vášho telefónneho partnera.

Vypnutie mikrofónu

Ak nechcete, aby Váš telefónny partner Vás v čase hovoru počul, môžete zatlačením jediného tlačidla vypnúť mikrofón.

Stopky

Na displeji sa zobrazuje časový údaj o dĺžke hovoru.



Záručné a pozáručné opravy vykonáva:

v Slovenskej republike:

TESLA Stropkov, a.s.
Oddelenie technických služieb
091 12 STROPKOV
tel.: 0938/7423502, fax: 0938/7423583

Slovenské Telekomunikácie, š.p.
OZ Technická ústredňa telekomunikácií
Servisné stredisko
Kukučínova 52
831 03 BRATISLAVA
tel.: 07/5040308, fax: 07/5253948

Slovenské Telekomunikácie, š.p.
OZ RT VS
Prevádzkové laboratórium - servis
Poštová 18
042 10 KOŠICE
tel.: 095/6230623, fax: 095/6224715

Slovenské Telekomunikácie, š.p.
OZ RT SS
Odd. technických služieb telekomunikácií
Horná 79
975 87 BANSKÁ BYSTRICA
tel.: 088/411 21, fax: 088/745119

Obsah

Úvod

Celkový pohľad

Uvedenie do prevádzky

Upevnenie na stenu	1
Prípojenie prístroja	2
Popisný štítok	2

Základné nastavenie

Nastavenie druhu voľby a funkcie tlačidla RECALL	3
Nastavenie hlasitosti vyzváňania	4
Nastavenie rýchlosti vyzváňacieho signálu	5
Nastavenie melódie vyzváňania	5
Nastavenie dĺžky flash	6
Použitie tlačidla RECALL	6

Voľba účastníka na prístroji

Voľba z tlačidlovej číselnice	7
Funkcia medzisériovej medzery - PAUZA	7
Opakovanie voľby	7
Uloženie čísla pre rozšírenú opakovanú voľbu do pamäti (záznam)	8
Vyvolanie rozšírenej opakovanej voľby (číslo zo záznamu)	8
Voľba z pamäti	9
Vypnutie mikrofónu v čase hovoru	9
Držanie linky - funkcia hold	10
Uloženie čísla do pamäti	10

Telefonovanie s hlasitým príposluchom

Hlasitá voľba	11
Príposluch hovoru inými osobami	11
Nastavenie hlasitosti reproduktoru	11

Heslo a blokovanie na prístroji

Zmena hesla	12
Zabudli ste heslo?	12
Blokovanie, resp. odblokovanie telefónu	13

Tiesňové volanie (detská voľba)


Preskúšanie a uloženie čísla pre tiesňové volanie	15
Použitie tiesňového volania	15

Diaľkové ovládanie; sledovanie dĺžky hovoru

Dočasná zmena nastaveného druhu voľby	15
Sledovanie doby trvania hovoru	15

Použitie v rámci pobočkovej ústredne

Naprogramovanie kódov pre prechod na verejnú sieť	16
Zrušenie kódov pre prechod na verejnú sieť	16
Stručný návod	17

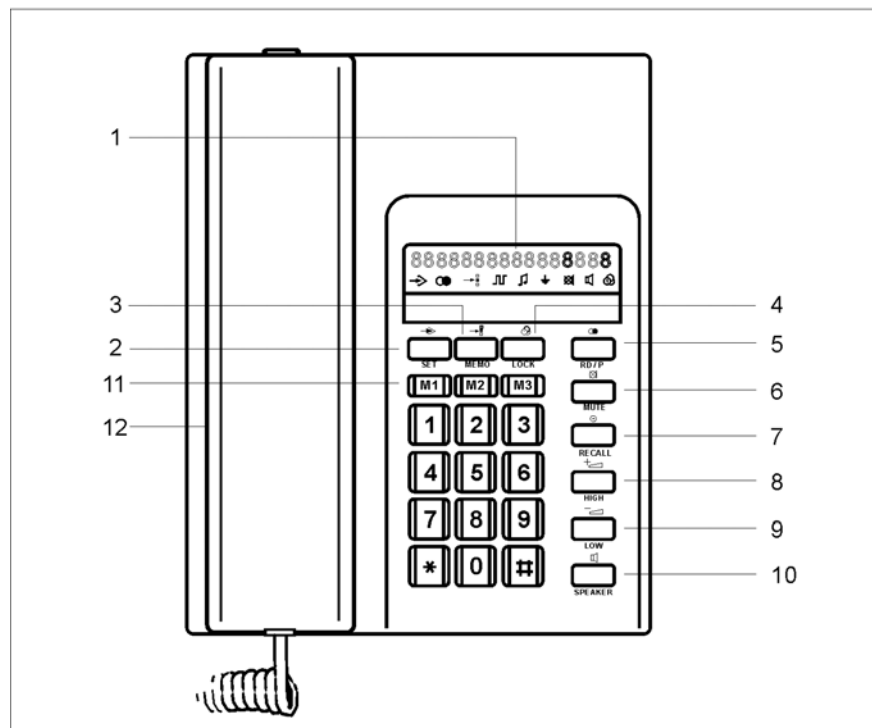

Funkčné prvky


- 1 Displej
- 2 SET - nastavenie, uloženie
- 3 MEMO - výber z nepriamych pamäti
- 4 LOCK - blokovanie, resp. "hold"
- 5 RD/P - opakovanie voľby, resp. pauza
- 6 MUTE - vypnutie mikrofónu
- 7 RECALL - "flash" alebo "zem"
- 8 HIGH - zosilnenie
- 9 LOW - zoslabenie
- 10 SPEAKER - reproduktor
- 11 M1,M2,M3 - priame pamäti
- 12 štítok pre popis, krycia fólia

Význam symbolov na displeji

- = tlačidlo stlačené
- ~ = tlačidlo stlačené
- u = tlačidlo RECALL stlačené
- = prevádzkyschopný stav
- = stav pre zmenu parametrov
- = mikrofón je vypnutý
- = prístroj je blokovaný
- = pauza
- ... = prázdna pamäť
- OFF = prístroj je blokovaný
- = impulzná voľba
- = tónová voľba
- = práca s pamäťou
- = opakovanie voľby
- = reproduktor je pripojený

Stručný návod

Nastavenie parametrov vyzváňania pri položenom mikrotelefóne



Uloženie čísla do priamej pamäti



Voľba z priamej pamäti



Uloženie čísla do nepriamej pamäti



Voľba z nepriamej pamäti



Uloženie kódov pre prechod na verejnú sieť



Zmena hesla



Blokovanie, resp. odblokovanie telefónu



Uloženie čísla pre tiesňové volanie




Použitie v rámci pobočkovej ústredne

Preskúšanie a naprogramovanie kódov pre prechod na verejnú sieť

Pri prechode na verejnú telefónnu sieť je nutné z telefónneho prístroja pobočkovej siete voliť najprv kód pre prechod na verejnú sieť (v ďalšom KPVS), napr. "0", a počkať na oznamovací tón. Nižšie popísaná funkcia zaisťuje automatické vloženie pauzy v trvaní 3 sekúnd za voľbou KPVS. Je možné naprogramovať maximálne 5 rôznych jedno-, dvoj-, troj- alebo štvormiestnych KPVS.



Zdvihnite mikrotelefón,



zatlačte tlačidlo SET,



potom tlačidlo #.



Zatlačte tlačidlo čísla pamäti kódu (0, 1, ... 4), pod ktoré chcete určitý kód uložiť.



Pokiaľ doteraz nebol naprogramovaný KPVS, signalizuje () na displeji, že pamäť je prázdna. Pokiaľ bol naprogramovaný, zobrazí sa na displeji, napr. 002.


Pokiaľ teraz zatlačíte tlačidlo SET, prezreli ste si KPVS v danej pamäti, bez toho aby ste ho zmenili.



Zadaťte jedno- až štvor-miestny KPVS, napr. 0.



Zatlačte tlačidlo SET pre uloženie nového kódu.



Položte mikrotelefón.

Po takto naprogramovanom prístupovom kóde sa pri každej voľbe čísla začínajúceho číslicou 0, zaradí automaticky 3-sekundová pauza po začínajúcej číslici 0.

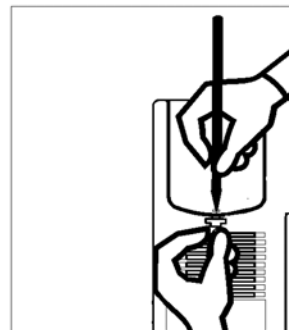
Zrušenie kódov pre prechod na verejnú sieť.

Pre vymazanie KPVS v pamäti prístroja je postup rovnaký ako pri ich ukladaní, len namiesto zadania nového KPVS zatlačte tlačidlo LOCK.


Isn 1772, Isn 2772

Upevnenie na stenu


Telefónny prístroj je od výrobcu dodávaný pre stolné použitie. V prípade, že je pre Vás výhodné ho použiť ako nástenný, je potrebné dodržať nasledovný postup.



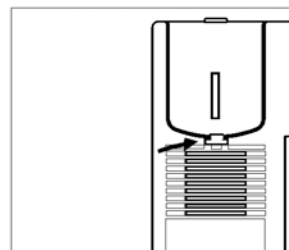
Pomocou ostrého predmetu (napr. malým skrutkovačom) zatlačte pridržiavaci kontakt cez otvor, čím uvoľníte záchytný držiak.



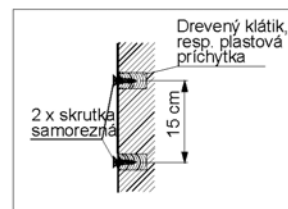Pootočte záchytný držiak o 180° a znovu ho vložte tak, ako je to uvedené na obrázku.



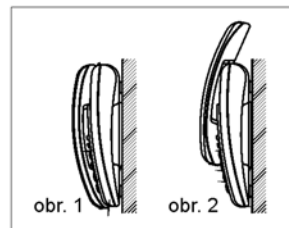Na stenu vo výške asi 1,5 m nad podlahou namontujte skrutky v predpísanej vzdialenosti podľa obrázku tak, aby telefón po zavesení priliehal k stene.



Nasadte telefón na skrutky do upevňovacích otvorov na spodnom kryte prístroja (pozri obrázok na str. 2) a zasuňte ho smerom nadol (obr.1). Mikrotelefón v čase hovoru môžete položiť bez prerušenia spojenia (obr.2).

Uvedenie do prevádzky

Pripojenie prístroja

1 Špirálová mikrotelefónna šnúra

- Dlhší rovný koniec špirálovej šnúry zasunúte do menšej (označenej "f") zásuvky v spodnej časti prístroja až počuteľne zapadne.

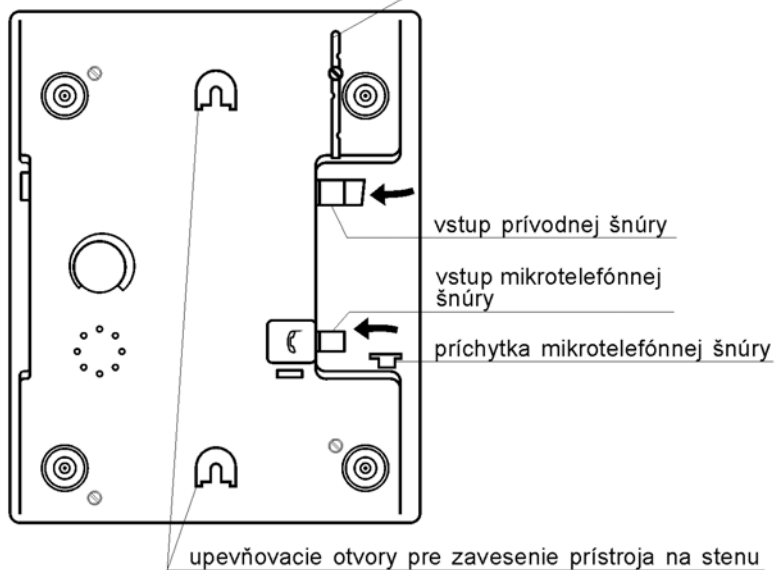
- Opačný koniec šnúry zasunúte do mikrotelefónu.

2. Prívodná šnúra

- Zastrčku zasunúte do väčšej zásuvky na spodnej časti prístroja až počuteľne zapadne. Šnúru vložte do vodiaceho kanálika (iba pri stolnom uložení telefónu).

- Opačný koniec šnúry zasunúte do Vašej zásuvky telefónneho rozvodu.

vodiaci kanálik prívodnej šnúry
(využíva sa len pri stolnom prevedení)



Popisný štítok

Na popisný štítok okrem vlastného telefónneho čísla, zapisujte iba najpotrebnejšie údaje (mená a účastnícké čísla).

Náhradné štítky pre popis nájdete na poslednom liste tohoto návodu. Ak ich potrebujete použiť, napr. kvôli zmene údajov na štítku, vystrihnite si ho a zakryte priehľadnou fóliou.


Dial'kové ovládanie; sledovanie dĺžky hovoru

Dočasná zmena nastaveného druhu voľby


Ak je Váš telefón napojený na sieť s impulznou voľbou a chcete dial'kovo ovládať napr. telefónny záznamník, musíte dočasne zmeniť impulznú voľbu na tónovú voľbu (DTMF).



Zdvihnite mikrotelefón.



Voľte číslo účastníka.



Zatlačte tlačidlo "✱"
týmto ste prešli na tónovú voľbu.




Teraz môžete zadať príslušné kódy
záznamníka pre požadovanú službu (napr.
380).



Akonáhle položíte mikrotelefón, dôjde
automaticky k obnoveniu impulznej voľby.

Sledovanie doby trvania hovoru

Uskutočnili ste voľbu čísla účastníka.











12 sekúnd po ukončení voľby sa automaticky
spustia stopky. Pokiaľ si v čase hovoru
potrebujete napr. uložiť nejaké číslo do pamäti,
čas na stopkách beží ďalej.



Tiesňové volanie (detská voľba)

Svoj telefón môžete nastaviť tak, aby ktokoľvek mohol ľahko uskutočniť tiesňové volanie. Napríklad Vaše dieťa Vám týmto spôsobom môže zavolať k známym.


Preskúšanie a uloženie čísla pre tiesňové volanie

	Zdvihnite mikrotelefón,	
	zatlačte tlačidlo SET,	
	zatlačte tlačidlo LOCK	
	a tlačidlo "2" pre prístup k číslu tiesňového volania.	
	Zadajte svoje heslo (pri zadaní každej číslice zmizne jedna čiarka na displeji).	
	Pokiaľ bolo uložené číslo pre tiesňové volanie, objaví sa na displeji. Pokiaľ nebolo, zobrazí sa (z) ako príznak prázdnej pamäti.	
	<i>Pokiaľ teraz zatlačíte tlačidlo SET, preskúšali ste číslo tiesňového volania, bez toho aby ste ho zmenili.</i>	
	Pre uloženie nového čísla tiesňového volania pokračujte bez zatlačenia tlačidla SET takto:	
	Zadajte (nové) číslo tiesňového volania, napr. 3456 (max. 20 číslic).	
	Zatlačte tlačidlo SET.	

Upozornenie:

Postup pre zrušenie čísla tiesňového volania je podobný. Rozdiel je len v tom, že miesto zadania nového čísla zatlačíte tlačidlo LOCK.




Použitie tiesňového volania

	Zdvihnite mikrotelefón, telefón musí byť úplne zablokovaný (z)!	
	Zatlačte tlačidlo s ľubovoľnou číslicou. Tým sa okamžite začne voľba čísla tiesňového volania.	
	Táto obsluha umožňuje i malým deťom a postihnutým uskutočniť tiesňové volanie.	

Základné nastavenie

Nastavenie druhu voľby a funkcie tlačidla RECALL

Štandardne je nastavená impulzná voľba. Impulznú voľbu možno zmeniť na tónovú voľbu (DTMF=Dual-Tone Multi-Frequency dialing) podľa potreby, či telefónna ústredňa, na ktorú je pripojený Váš prístroj si to vyžaduje.

	Zdvihnite mikrotelefón,	
	zatlačte tlačidlo SET,	
	potom tlačidlo #,	
	potom tlačidlo *, a potom:	
	jedno z tlačidiel: 1 pre impulznú voľbu / zem 2 pre tónovú voľbu / flash 3 pre impulznú voľbu / flash 4 pre tónovú voľbu / zem	
	Znovu zatlačte tlačidlo SET.	
	Položte mikrotelefón.	

Upozornenie:

Štandardne je tlačidlu RECALL priradená funkcia "flash". Funkciu "flash" možno zmeniť na funkciu "zem" podľa potreby, či telefónna ústredňa, na ktorú je pripojený Váš prístroj si to vyžaduje.

Základné nastavenie

Nastavenie hlasitosti vyzváňania

V čase vyzváňania telefónu, je vyzváňanie signalizované tiež na displeji. Tieto údaje sú na displeji iba počas doby vyzváňania.

Stupeň hlasitosti vyzváňania sa zobrazí nad symbolom . Nad symbolom  sa zobrazí nastavená melódia vyzváňania. Rýchlosť, resp. frekvencia vyzváňania sa zobrazí nad symbolom .

4 2 4
nr p kl

Hlasitosť môžete nastaviť dvoma spôsobmi:

1. možnosť nastavenia hlasitosti vyzváňania:



V okamihu vyzváňania (pri položenom mikrotelefóne zatlačte jedno z tlačidiel 0 ... 3.



Zatlačenie tlačidla 0 nastaví minimálnu hlasitosť vyzváňania.

4 2 1
nr p kl

Zatlačenie tlačidiel 1 alebo 2 nastaví hlasitosť medzi krajnými medzami.



Zatlačenie tlačidla 3 nastaví maximálnu hlasitosť vyzváňania.

4 2 4
nr p kl

2. možnosť nastavenia hlasitosti vyzváňania:



Zdvihnite mikrotelefón,



zatlačte tlačidlo SET,

→ nr



zatlačte tlačidlo *.

→ 4 2 3
nr p kl

Zatlačte jedno z tlačidiel 0 ... 3.



Zatlačenie tlačidla 0 nastaví minimálnu hlasitosť vyzváňania.

→ 4 2 1
nr p kl

Zatlačenie tlačidiel 1 alebo 2 nastaví hlasitosť medzi krajnými medzami.



Zatlačenie tlačidla 3 nastaví maximálnu hlasitosť vyzváňania.

→ 4 2 4
nr p kl



Nakoniec zatlačte tlačidlo SET pre uloženie nastavenej hodnoty do pamäti.

Heslo a blokovanie na prístroji

Môžete rozhodovať o tom, že z Vášho prístroja bude možné uskutočniť voľbu len v miestnom styku, alebo len v miestnom a medzimestskom styku (volanie do zahraničia bude zablokované), alebo bude možné úplne zablokovat' voľbu z telefónu.

Blokovanie, resp. odblokovanie telefónu



Zdvihnite mikrotelefón,



zatlačte tlačidlo SET,

→ nr



zatlačte tlačidlo LOCK

- ---



a tlačidlo "0" pre blokovanie.

0 ---



Zadaťte svoje heslo (pri zadaní každej číslice zmizne jedna čiarka na displeji).

0 → nr

Na displeji sa objaví Vaš posledný stav blokowania prístroja.



Zatlačte tlačidlo "0" pre úplne odblokovanie telefónu.

0 0n
→ nr



Zatlačte tlačidlo "1" pre blokovanie voľby v medzimestskom styku.

1 0-OFF
→ nr



Zatlačte tlačidlo "2" pre blokovanie voľby v medzištátnom styku.

2 00-OFF
→ nr



Alebo tlačidlo "3" pre úplne zablokovanie telefónu.

3 OFF
→ nr



Zatlačte tlačidlo SET pre uloženie nového stavu blokowania telefónu.

Upozornenie:

Pri úplnom zablokovaní telefónu nie je možné ani volať ani programovať. Pokiaľ ale bolo nastavené tiesňové volanie, prebehne voľba hneď po prvom zatlačení ľubovoľného tlačidla. Symbol  na displeji znázorňuje, že telefón je blokovaný.






Heslo a blokovanie na prístroji

Váš prístroj je vybavený elektronickým zámkom. Pre blokovanie, resp. odblokovanie telefónu je nutné zaviesť osobné tajné číslo (vždy 4-miestne), t.j. heslo, ktorým sa zabráni nepovolanému použitiu telefónu. Pri dodaní prístroja je toto heslo nastavené na kód 0000.

Dôležité upozornenie:

Hneď po zakúpení prístroja Vám doporučujeme zaviesť do pamäti Vaše tajné číslo a zmeniť ho namiesto štandardného hesla 0000. Od tejto chvíle dbajte na to, aby ste svoje tajné číslo nezabudli.

Zmena hesla

	Zdvihnite mikrotelefón,	
	zatlačte tlačidlo SET,	
	zatlačte tlačidlo LOCK	
	a tlačidlo "1" pre zmenu hesla.	
	Zadajte doterajšie 4-miestne heslo (0000 na novom prístroji). Pri každej číslici zmizne jedna čiarka na displeji.	
	Zadajte nové heslo (napr. 2345).	
	Zadajte svoje nové heslo ešte raz. Pri každom zatlačení tlačidla zmizne jedna číslica na displeji.	
	Zatlačte tlačidlo SET pre uloženie nového hesla.	

Upozornenie:

Pri používaní zamýkania telefónu, sa doporučuje zaistiť pripojenie telefónu zaplombovaním v mieste telefónnej zásuvky a zástrčky prírodnej šnúry, pred použitím iného telefónu nežiaducou osobou.

Zabudli ste heslo?

V tomto prípade sa obráťte na svojho dodávateľa, resp. pri väčšej trpezlivosti zadajte postupne rôzne kombinácie 4-miestneho čísla.

Základné nastavenie

Nastavenie rýchlosti vyzváňacieho signálu.

Rýchlosť vyzváňacieho signálu možno nastaviť na jednu zo štyroch úrovní (4 ... 7) a to podobne ako hlasitosť vyzváňania:


1. možnosť nastavenia rýchlosti vyzváňania:



V okamihu vyzváňania (pri položenom mikrotelefóne zatlačte jedno z tlačidiel 4 ... 7.




Zatlačenie tlačidla 4 nastaví najpomalšiu rýchlosť melódie. Podobne môžete zatlačiť tlačidla 5, 6, 7.



2. možnosť nastavenia rýchlosti vyzváňania:



Zdvihnite mikrotelefón,




zatlačte tlačidlo SET,




zatlačte tlačidlo *.


Zatlačte jedno z tlačidiel 4 ... 7.



Zatlačenie tlačidla 4 nastaví najpomalšiu rýchlosť melódie. Podobne môžete zatlačiť tlačidla 5, 6, 7.



Nakoniec zatlačte tlačidlo SET pre uloženie nastavenej hodnoty do pamäti.



Nastavenie melódie vyzváňania.

Môžete si nastaviť jednu z dvoch melódii (tlačidlo s číslicou 8 alebo 9). Postup nastavenia melódie je zhodný s postupami pre nastavenie hlasitosti, resp. rýchlosti vyzváňacieho signálu.

Upozornenie:

Všetky nastavenia uvedené v tomto návode, začínajúce zatlačením tlačidla SET, musia zatlačením tohoto tlačidla začať a tiež aj skončiť. Posledným zatlačením sa vykonávaná zmena uloží do pamäti.





Pokiaľ by Vaša akcia nebola ukončená zatlačením tlačidla SET, Vaša voľba by sa neuložila do pamäti a v platnosti by zostalo predchádzajúce nastavenie. Ak chcete svoju akciu prerušiť, jednoducho položte mikrotelefón.

Namiesto zdvihnutia mikrotelefónu môžete tiež zatlačiť tlačidlo SPEAKER.

Základné nastavenie

Nastavenie dĺžky flash

Ak je Váš telefón pripojený k pobočkovej ústredni, ktorá poskytuje rozličné dodatkové služby pri zatlačení tlačidla FLASH (napr. presmerovanie hovoru, konferencia apod.), je potrebné nastaviť dĺžku tohoto kalibrovaného prerušenia linky podľa požiadaviek danej ústredne. (Štandardne je v prístroji nastavená dĺžka flash 100 ms). Postup je nasledovný:

	Zdvihnite mikrotelefón,	
	zatlačte tlačidlo SET,	
	potom zatlačte tlačidlo RECALL.	
	Zatlačte príslušné tlačidlo:	
	1 - 80 ms 4 - 200 ms 7 - 400 ms	
	2 - 100 ms 5 - 250 ms 8 - 600 ms	
	3 - 150 ms 6 - 300 ms	
	Napr. tlačidlo 8 nastaví dĺžku flash na 600 ms.	
	Zatlačte tlačidlo SET pre uloženie nastavenej hodnoty do pamäti.	

Upozornenie:

Nastavenie dĺžky flash sa nedoporučuje meniť užívateľovi. Zmenu dĺžky flash doporučujeme vykonať pracovníkovi spojov, ktorý Vám pre Vašu pobočkovú ústredňu nastaví správnu dĺžku flash.

Po nastavení funkcie tlačidla RECALL na funkciu "zem", je táto funkcia funkčná iba u prístrojov typu Isn 1772.

Použitie tlačidla RECALL




Pomocou tlačidla  môžete využiť ďalšie možnosti, ktoré poskytuje napr. Vaša pobočková ústredňa.

Telefonovanie s hlasitým príposluchom

Hlasitý príposluch je druh prevádzky telefónneho prístroja s použitím mikrotelefónu a zapnutým reproduktorom. V tomto prípade možno hovoriť iba pomocou mikrotelefónu, pričom zapnutý reproduktor umožňuje ostatným prítomným v miestnosti "príposluch" hlasu telefónneho partnera.

Hlasitá voľba


Kvôli vyššiemu komfortu telefonovania je výhodné využiť vlastnosť tohto telefónneho prístroja a tou je "hlasitá voľba".

	Zatlačte tlačidlo SPEAKER a podržte ho, dokedy sa nerozsvieti displej.	
	Voľte číslo účastníka, napr. 35846.	
	Po nadviazaní spojenia (volaný účastník sa ozve cez zabudovaný reproduktor), zdvihnite mikrotelefón.	
	Reproduktor sa automaticky vypne, čím telefón prejde na "tichú" prevádzku. Teraz môžete pokračovať v hovore.	

Upozornenie:

Ak počas zatlačenia tlačidla SPEAKER položíte mikrotelefón, telefónny prístroj sa privedie do stavu "hlasitého príposluchu s položeným mikrotelefónom".

Príposluch hovoru inými osobami

	Prebieha hovor.	
	Zatlačte tlačidlo SPEAKER.	
	Prostredníctvom reproduktora teraz osoby v miestnosti počujú telefónny rozhovor.	
	Ďalším zatlačením tlačidla SPEAKER sa reproduktor zasa vypne.	

Nastavenie hlasitosti reproduktora

	Zatlačte tlačidlo SPEAKER,	
	potom zatlačte tlačidlo "plus" alebo "mínus".	
	Pri každom zatlačení tlačidla "plus" alebo "mínus" sa hlasitosť reproduktora zvýši alebo zníži. K dispozícii je 6 stupňov hlasitosti.	








Voľba účastníka na prístroji

Držanie linky - funkcia hold





V prípade, ak je potrebné sa vzdialiť od prístroja a pritom podávať informáciu osobe na opačnej strane linky o zachovaní nadviazaného spojenia, je výhodné zatlačiť tlačidlo LOCK. Tým sa do linky začne vysielat' melódia. Tento stav je signalizovaný na displeji podobne ako v stave vypnutia mikrofónu, symbolom ().
Telefón je v stave držania linky, ktorý možno zrušiť iba opätovným zatlačením tlačidla LOCK.

Uloženie čísla do pamäti

1. Uloženie čísla do priamej pamäti



	Zdvihnite mikrotelefón,	
	zatlačte tlačidlo SET,	
	zatlačte jedno z tlačidiel M1, M2, M3. Pokiaľ pamäť nie je prázdna, objaví sa na displeji číslo, v opačnom prípade sa zobrazí symbol pre prázdnu pamäť ().	
	Zadajte číslo ktoré chcete uložiť (max. 20 číslic). Staré číslo sa automaticky premaže.	
	Ak ste sa v danom okamihu zmýlili, zatlačte tlačidlo LOCK a danú postupnosť číslic zadajte odznova. (Pomocou tlačidla LOCK možno postupne vymazať všetky pamäti).	 
	Zatlačte tlačidlo SET. Nové číslo je teraz priradené k danej pamäti M2.	

2. Uloženie čísla do nepriamej pamäti

	zatlačte tlačidlo SET.	
	Zatlačte tlačidlo pamäti (0 - 9), do ktorej chcete volacie číslo uložiť.	
	Zadajte volacie číslo účastníka.	
	Zatlačte tlačidlo SET. Nové číslo je teraz priradené k danej pamäti.	

Voľba účastníka na prístroji

Voľba z tlačidlovej číselnice

	Zdvihnite mikrotelefón.	
	Voľte číslo účastníka, napr. 35846.	
	Po ukončení hovoru položte mikrotelefón. (Presvedčte sa o správnosti uloženia mikrotelefónu - displej zhasne.)	



Upozornenie:

Na displeji sa zobrazí maximálne 16 číslic; ručne však možno zadať ľubovoľne dlhé číslo.



Funkcia medzisériovej medzery - PAUZA

Pauza sa používa na oddelenie jednotlivých sérií číslic voleného telefónneho čísla, kedy je potrebné počkať na odozvu telefónnej ústredne (napr. je ju výhodné zaradiť pri medzimiestskom styku po voľbe číslice 0, resp. po smerovom čísle). Používa sa pri impulznej voľbe.

Zatlačením tlačidla sa zaistí vloženie pauzy v trvaní asi 3 sekúnd, aj keď bude hneď nasledovať zatlačenie ďalších tlačidiel voľby. Takto navolené pauzy (môže byť ich aj viac) sa uchovávajú aj v pamäti pre opakovanie voľby, resp. je ich možné uložiť aj v ktorejkoľvek pamäti pre účastnícke čísla. Počet vložených pauz je na úkor počtu vložených číslic v pamäti.

	Zdvihnite mikrotelefón,	
	voľte medzinárodné smerové číslo napr. 0049,	
	zatlačte tlačidlo RD/P pre vloženie pauzy,	
	pokračujte vo voľbe čísla voleného účastníka.	

Voľba účastníka s položeným mikrotelefónom

	Zatlačte tlačidlo SPEAKER a podržte ho, dokedy sa nerozsvieti displej.	
	Voľte číslo účastníka, napr. 35846.	
	Po nadviazaní spojenia (akustická signalizácia cez zabudovaný reproduktor) zdvihnite mikrotelefón a začnite hovor. V opačnom prípade zatlačte tlačidlo SPEAKER.	

Voľba účastníka na prístroji

Opakovanie voľby



Zdvihnite mikrotelefón,



zatlačte tlačidlo RD/P pre opakovanie voľby.

0049P20 188

Automaticky tým dôjde k voľbe naposledy voleného čísla (o maximálnej dĺžke 30 číslic.)

Ak je počet číslic väčší ako 30, do pamäti Redial sa neuloží žiadne číslo a na displeji sa objaví znak prázdnej pamäti (☐).

Uloženie čísla pre rozšírenú opakovanú voľbu do pamäti (záznam)



Zdvihnite mikrotelefón,



voľte požadované číslo účastníka.

25538

Nikto sa nehlási alebo počujete obsadzovací tón.



Zatlačte tlačidlo SET,

→



potom zatlačte tlačidlo RD/P.

25538

Tým sa volené číslo uchováva ako záznam.

Upozornenie:

Do pamäti sa uloží len číslo o maximálnej dĺžke 30 číslic. Pri pokuse o uloženie dlhšieho čísla sa pamäť vymaže.

Vyvolanie rozšírenej opakovanej voľby (číslo zo záznamu)



Zdvihnite mikrotelefón,



zatlačte tlačidlo SET.

→



Potom zatlačte tlačidlo RD/P.

25538

Prebehne voľba čísla uloženého ako záznam.

Upozornenie:

Číslo zostáva uschované dovtedy, kým do záznamu neuložíte nové číslo.

Voľba účastníka na prístroji

Voľba z pamäti

Kapacita každej z 13 pamätí (3 priame + 10 nepriamych) je 20 číslic. Ak je počet vkladanych číslic väčší ako 20, v pamäti zostáva 20 najskôr zadaných číslic.

1. Voľba z priamej pamäti (zatlačením iba jediného tlačidla)



Zdvihnite mikrotelefón,



zatlačte jedno z tlačidiel M1, M2, M3.

0938P2494



Pokiaľ v pamäti nie je uložené žiadne číslo (na displeji sa objaví znak prázdnej pamäti), postupujte podľa odstavca "Uloženie čísla do pamäti" (str. 10).

1. Voľba z nepriamej pamäti (zatlačením dvoch tlačidiel)



Zdvihnite mikrotelefón,



zatlačte tlačidlo MEMO.



Zatlačte tlačidlo číslice 0-9.

2494



Pokiaľ v pamäti nie je uložené žiadne číslo (na displeji sa objaví znak prázdnej pamäti), postupujte podľa odstavca "Uloženie čísla do pamäti" (str. 10).

Vypnutie mikrofónu v čase hovoru

Niekedy je žiadúce, aby telefónny partner krátkodobo nepočul, o čom v miestnosti rozprávate. Vypnutie mikrofónu je tiež vhodné použiť pri veľkom hluku v miestnosti, kedy sa podstatne zlepši posluch.

Prebieha hovor.

2494



Zatlačte tlačidlo MUTE (angl. nemý). Mikrofón sa vypne. Počujete svojho partnera, ale on Vás nepočuje. Tento stav je signalizovaný na displeji.

2494



Ďalšie zatlačenie tlačidla MUTE obnoví pôvodný stav.

2494