

Digitální telefonní přístroj

PROFIT+

Návod na obsluhu


Služby Euro-ISDN

Hlasitý telefon (handsfree)

Alfanumerický displej

Telefonní seznam

Digitální telefonní přístroj PROFIT

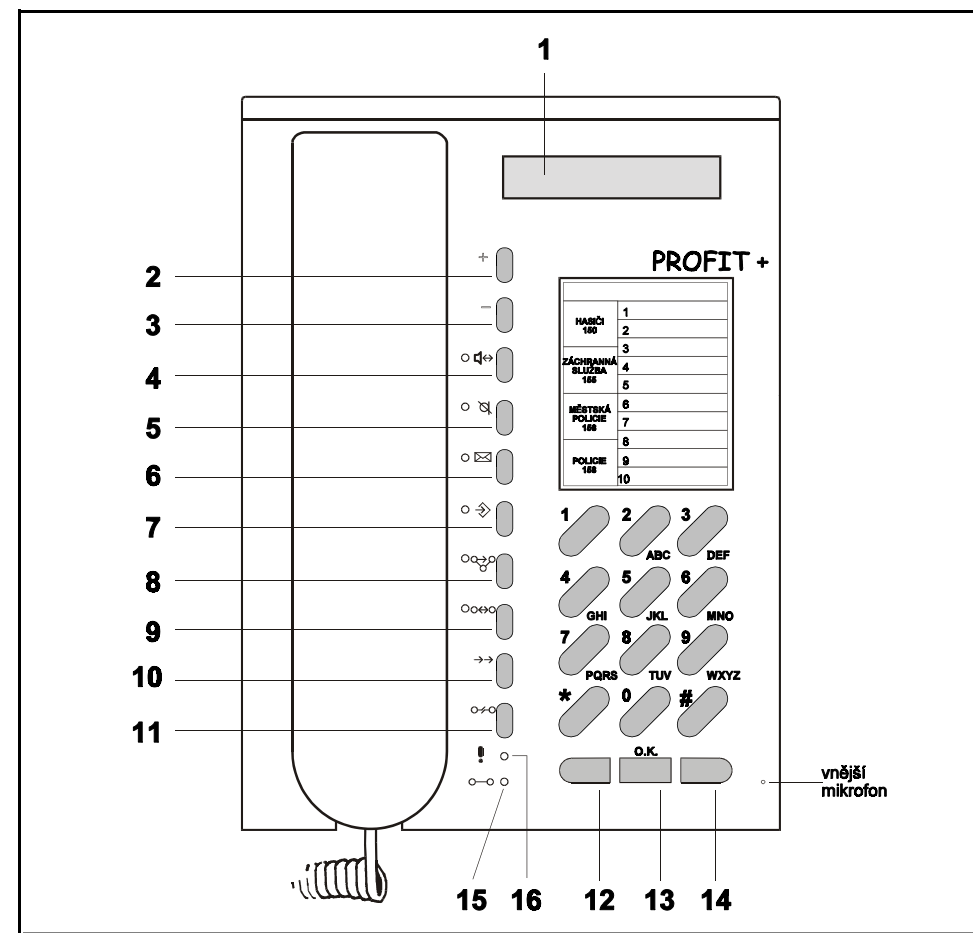

Ovládací prvky a displej

1. Displej

Váš telefon je vybaven dvouřádkovým 16-místným alfanumerickým displejem.

2. Tlačítko "+"

Tlačítko je určené pro posun v telefonním seznamu, stupňovité zvyšování hlasitosti akustických signálů z reproduktoru (vyzvánění, hovor) a ze sluchátka mikrotelefonu. K dispozici je 8 stupňů hlasitosti.

3. Tlačítko "-"

Tlačítko je určené pro stupňovité snižování hlasitosti akustických signálů z reproduktoru a ze sluchátka mikrotelefonu.

Digitální telefonní přístroj PROFIT

4. Tlačítko hlasitého provozu / příposlechu

Ve stavu hlasitého provozu je možné vést telefonní hovor bez zdvižení mikrotelefonu pomocí vestavěného mikrofону a reproduktoru.

Tlačítku je přiřazena optická signalizace stavu pomocí červené LED-diody.

5. Tlačítko vypnutí mikrofónu

Tlačítko je určené pro vypínání a zapínání mikrofónu.

Tlačítku je přiřazena optická signalizace stavu pomocí červené LED-diody.

6. Tlačítko zprávy

Tlačítko je určené pro prohlížení a aktivování uživatelských textových informací.

Tlačítku je přiřazena optická signalizace stavu pomocí červené LED-diody.

7. Tlačítko informace

Tlačítkem se aktivuje stav, kdy je možné získat různé informace např. o nepřijatých hovorech, o délce a ceně hovoru, o přeměrování volání a pod.

Tlačítku je přiřazena optická signalizace stavu pomocí červené LED-diody.

8. Tlačítko přidržení

Tlačítkem se vyvolává přidržení, resp. přeložení hovoru při konferenci třech účastníků.

Tlačítku je přiřazena optická signalizace stavu pomocí červené LED-diody.

9. Tlačítko přepínání hovorů

Tlačítkem je možné přepínat hovor mezi dvěma účastníky.

Tlačítku je přiřazena optická signalizace stavu pomocí červené LED-diody.

10. Tlačítko opakování volby

Tlačítkem se vyvolá volba deseti naposledy volaných účastnických čísel.

11. Tlačítko uvolnění

Tlačítkem uvedeme telefonní přístroj do základního stavu, bez ohledu na stav (např. prohlížení paměti), v jakém se před stisknutím tohoto tlačítka nacházel.

Tlačítka pro práci s displejem:

12. Posun vlevo

13. Potvrzení

14. Posun vpravo

Světelná návěští:

15. Spojení (zelená LED-diody)

Návěští signalizuje vytvoření správného spojení Vašeho přístroje s telekomunikační sítí.

16. Výstraha (červená LED-diody)

Návěští upozorňuje na nesprávnou manipulaci, případně přetečení časové kontroly při komunikaci s telekomunikační sítí nebo signalizuje vyzvánění, další příchozí volání (LED - bliká), resp. signalizuje některé jiné chybové stavy.

Obsah

Digitální telefonní přístroj PROFIT

Ovládací prvky a displej	II
--------------------------	----

Obsah

Instalace a uvedení do provozu

Připojení a vlastnosti digitálního telefonního přístroje PROFIT	VII
Linkové rozhraní S ₀	VII
Funkce ISDN	1
Hlavní charakteristiky přístroje	1
Bezpečnostní upozornění	2
Doporučení pro instalaci a čištění	2
Obsah balení	2
Připojení přístroje	3
Stolní používání přístroje	4
Nástěnné používání přístroje	4
Záznamový štítek	5
Datum a čas	5

Volba účastníka na přístroji

Volba z tlačítkové číselnice	6
Příprava volby při položeném mikrotelefonu	6
Opakování volby	7
Hlasitý příposlech	8
Hlasitý provoz	8
Nastavení hlasitosti reproduktoru (resp. sluchátka v mikrotelefonu) během hovoru	9
Vypnutí mikrofónu	9
Přicházející volání	10
Diskrétní odmítnutí příchozího volání	10

Používání rozšířených funkcí

Přidržení hovoru	11
Přepínání mezi dvěma hovory	11
Konference, spojení skupiny tří uživatelů	12
Ukončení konference a odpojení účastníka	12
Funkce zápisník	13
Volba čísla ze zápisníku	13
Parkování hovoru	14
Převzetí "zaparkovaného" hovoru	15
Aktivace služby "Čekající volání (CW)"	16
Využívání služby "Čekající volání (CW)"	16

Obsah	
Nepřijaté příchozí volání	18
Přijaté volání	19
Výběr MSN u odchozího volání	20
Přesměrování příchozího volání (CFU - bez podmínky)	21
Přesměrování příchozího volání (CFB - pokud je obsazený)	23
Přesměrování příchozího volání (CFNR - pokud se nehlásí)	25
Informace o přesměrování příchozího volání	27
Přeložení hovoru	28
Zpětné volání (CCBS - pokud je účastník obsazený)	29
Zpětné volání (CCNR - pokud se účastník nehlásí)	30
Zrušení služby "Zpětné volání"	31
Zachycení zlomyslného volání (MCID)	32
Identifikace volajícího (CLIP) a zábrana identifikace volajícího (CLIR)	33
Dočasná změna módu služby CLIP/CLIR	34
Prezentace identifikace připojené linky (COLP) a zábrana identifikace připojené linky (COLR)	35
Dočasná změna módu služby COLP/COLR	36
Informace o tarifaci	37
Zobrazování tarif. impulzů během odchozího volání	38
Zobrazování tarif. impulzů po ukončení odchozího volání	38
Aktivace a deaktivace zpráv - přenos textových informací (UUS) - vzkaz volanému	39
Aktivace a deaktivace zpráv - přenos textových informací (UUS) - vzkaz volajícímu	40
Prohlížení zpráv	42
Služba "Nerušit" (pro jednotlivá MSN čísla)	44
Informace o délce hovoru	44
Zobrazení verze programového vybavení	44
Klávesový protokol	45
Informace o blokování čísel	46
Používání telefonního seznamu	47
Volba účastníka z telefonního seznamu pomocí jména	47
Volba účastníka z telefonního seznamu pomocí pozice	47
Zobrazení informací o účastnících z telefonního seznamu	48

Nastavování parametrů přístroje

Nastavení hesla přístroje	49
Změna hesla, resp. zrušení hesla přístroje	50
Nastavení MSN čísel	51
Zadávání účastnického jména	52
Nastavení melodie a hlasitosti vyzvánění	53
Uložení čísla přímé volby (dětské volby)	55
Aktivace služby "Tarifikace" (AOC)	56
Omezení volání	58
Změna čísel nouzového volání	61
Aktivace a deaktivace nepřijatých příchozích volání	62
Zadávání zpráv	64
Nastavení prefixu	65

Obsah	
Nastavení zobrazování pro příchozí volání a klidový stav přístroje	66
Nastavení konfigurace přístroje	68
Blokovaná čísla	70
Telefonní seznam	71
Zadání jména a čísla do telefonního seznamu	71
Změna telefonního čísla, jména nebo paměťového místa	72
Vymazání položky z telefonního seznamu	74
Zařazení účastníka v telefonním seznamu do skupiny	76
Zařazení účastnického čísla z telefonního zápisníku do telefonního seznamu	77
Zadávání alfanumerických znaků	79
Seznam přededitovaných zpráv	79

Důležité upozornění pro uživatele

Ochrana dat při výpadku sítě	80
Nastavení přístroje od výrobce	80
Chybové hlášení během provozu	81
Náhradní popisovací štítky	82

Instalace a uvedení do provozu

Připojení a vlastnosti digitálního telefonního přístroje PROFIT

Tento Digitální telefonní přístroj je určený pro připojení na přípojky odpovídající normám Euro-ISDN (ISDN s DSS1 - protokolem) se základním přístupem. Splňuje příslušné mezinárodní normy a doporučení. Uživatelé umožňují využívat služby, které tato síť zajišťuje.


Připojení přístroje je 4-vodičové (rozhraní S_0).

Digitální telefonní přístroj je napájen přes rozhraní S_0 .

Linkové rozhraní S_0


Linkové rozhraní S_0 je čtyřdrátová sběrnice, jejíž parametry jsou dané mezinárodními normami a doporučeními. Na sběrnici S_0 může být připojeno max. 8 koncových zařízení KZ (telefon PROFIT, fax, videotelefon a pod.), které jsou pro připojení na tuto sběrnici určeny. Dosah sběrnice s počtem připojených koncových zařízení klesá. Projekci a realizaci sběrnice zajišťuje odborný servis výrobce nebo provozovatel telekomunikačních služeb.

Sběrnice S_0 zajištěná ústřednou

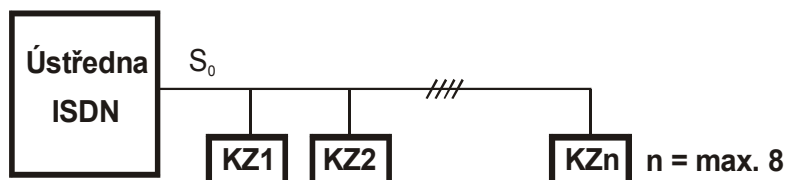

Instalace a uvedení do provozu

Sběrnice S_0 zajištěná síťovým zakončením NT1

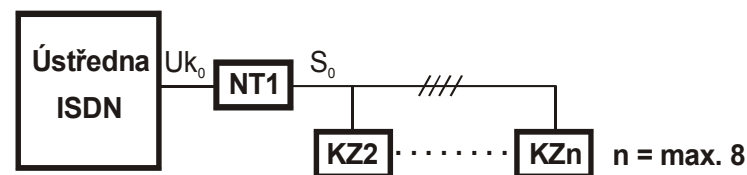

Síťové zakončení NT1 je napájeno přes zdroj z energetické sítě a kromě jiných funkcí zajišťuje napájecí napětí pro sběrnici S_0 .

Jeden z telefonních přístrojů připojených na sběrnici S_0 vytvořenou přes NT1 může být nastavený na režim nouzového provozu (přepínač DESIGNATED na spodní straně přístroje je v poloze ON). Takto nastavený přístroj (může být na sběrnici S_0 **jen jeden** - všechny další musí mít přepínač v poloze OFF) bude funkční i v případě, že vypadne energetická síť uživatele.

- "Nouzový telefon" je v nouzovém provozu funkční tak, jako v normálním provozu, ale bez možnosti využívání některých funkcí a služeb :
 - hlasitého provozu a hlasitého příposlechu
 - regulace hlasitosti (reproduktoru, sluchátka v mikrotelefonu) během hovoru
 - nastavení melodie a hlasitosti vyzvánění
- je vypnutá optická signalizace stavu pomocí LED-diod
- během nouzového provozu je na displeji "nouzového telefonu" zobrazené upozornění pro uživatele - místo aktuálního data a času je výpis "Nouz. provoz".
- Nouzový telefon musí být viditelně označen štítkem, např. nalepením barevné nálepky.

Instalace a uvedení do provozu

Funkce ISDN

Dostupnost komfortních funkcí a funkcí digitální sítě s integrovanými službami (ISDN) závisí na druhu Vaší přípojky ISDN a na vlastnostech služeb, které zavedl provozovatel sítě (ústředny), na kterou je přístroj připojený.

Využívání některých služeb ISDN na Vaší přípojce ISDN je možné jen po jejich aktivaci provozovatelem sítě.

Hlavní charakteristiky přístroje

Ovládání prostřednictvím uživatelského MENU na displeji
Přímá volba a zablokování volby
Opakování až 10 posledních volených čísel
Telefonní seznam
Přehled příchozích volání
Ochrana před zneužitím pomocí hesla (PIN)
Hlasitý telefon (handsfree)
Nastavitelný tón vyzváněcího signálu
Nastavitelná hlasitost hovoru
ISDN služby jako:
Identifikace/Zábrana identifikace volajícího (CLIP/CLIR)
Prezentace/Zábrana identifikace připojené linky (COLP/COLR)
Přenositelnost koncového zařízení (TP)
Čekající volání (CW)
Přidržení volání (HOLD)
Spojení skupiny tří uživatelů (3PTY)
Vícenásobné účastnické číslo (MSN)
Informace o poplatcích (AOC)
Identifikace zlomyslného volání (MCID)
Přesměrování volání (CFU, CFB, CFNR)
Uzavřená uživatelská skupina (CUG)
Meziuživatelská signalizace (UUS)
Zpětné volání (CCBS, CCNR)
Přeložení hovoru (ECT)

Instalace a uvedení do provozu

Bezpečnostní upozornění

V zájmu vlastní bezpečnosti a ochrany nepoužívejte přístroj v koupelně, sprchovacím koutě a podobně, protože přístroj není odolný vůči stříkající vodě.

Doporučení pro instalování a čištění

- Přístroj umístěte na neklouzavou podložku. Umístění přímo na povrch nábytku může způsobit skvrny na styčných místech od gumových nožiček přístroje.
- Přístroj umístěte minimálně 1 metr od jakýchkoli radiokomunikačních zařízení např. radiotelefonu atd. Zabrání tak jejich možnému rušení.
- Spolehlivá funkce přístroje je zaručená při rozpětí teplot od +5°C do +40°C.
- Nevystavujte přístroj přímému působení slunečního nebo tepelného záření, které může způsobit poškození elektroniky nebo plastových dílů.
- Neumísťujte přístroj do prašných prostorů. Prach může způsobit podstatné zkrácení životnosti přístroje.
- Na čištění používejte navlhčenou nebo antistatickou tkaninu. Nikdy nepoužívejte na čištění suchý hadr.
- Vyvarujte se používání chemických čistících prostředků, které mohou obsahovat nevhodné agresivní prvky, poškozující povrch přístroje.

Obsah balení

Základní jednotka telefonu
Mikrotelefon
Mikrotelefonní šňůra
Připojovací šňůra
Podstavec
Návod na obsluhu
Záruční list

Instalace a uvedení do provozu


Připojení přístroje

1. Spirálová mikrotelefonní šňůra

- Delší rovný konec spirálové šňůry zasuňte do menší zásuvky ve spodní části přístroje (označené "HANDSET") až slyšitelně zapadne a potom zasuňte šňůru pod příchytky ve vodicím kanálu.
- Opačný konec šňůry zasuňte do mikrotelefonu.

2. Připojovací šňůra

- Zástrčku zasuňte do větší zásuvky v zadní části přístroje (označené "LINE") až slyšitelně zapadne.
- Opačný konec šňůry zasuňte do ISDN zásuvky.

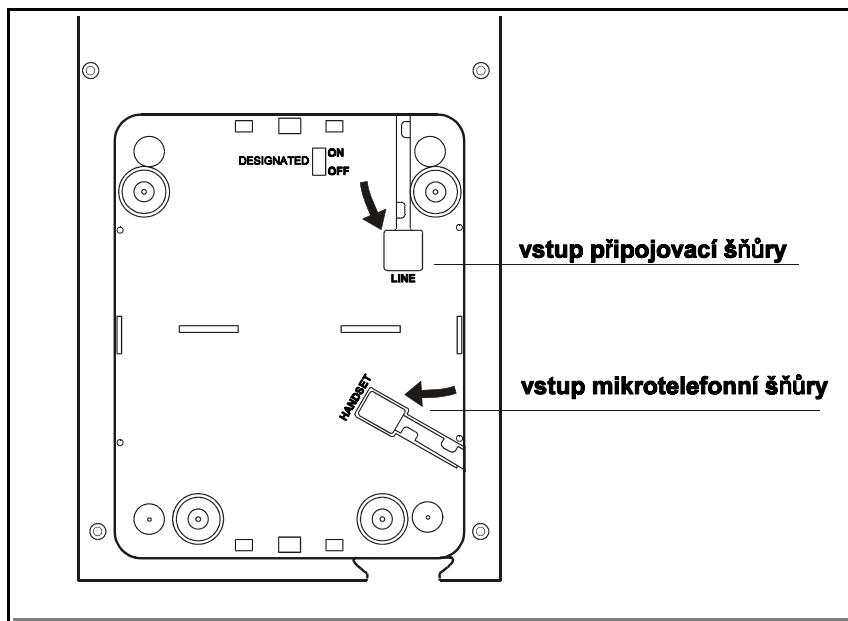

Upozornění:


Pro správné využívání přístroje na přicházející volání je nevyhnutelné nastavit požadované a správné číslo MSN. Pokud nebude zadáno žádné MSN číslo, přístroj bude reagovat - vyzvánět u všech přicházejících volání na sběrnici S₀. Pokud bude zadáno nesprávné MSN číslo, přístroj nebude reagovat - vyzvánět ani na žádoucí volání. Při nastavování MSN čísel postupujte podle instrukcí na str. 51.

Instalace a uvedení do provozu


Stolní používání přístroje

Podle potřeby si můžete určit sklon přístroje na stole.

Na obrázku je přístroj bez použití podstavce.

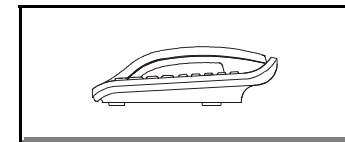


Zvýšený sklon přístroje dosáhnete nasazením podstavce podle obrázku.

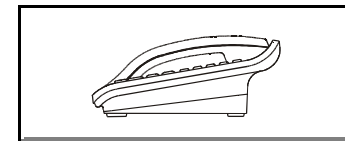


Nástěnné používání přístroje

V případě, že je pro Vás výhodné přístroj používat jako nástěnný, je zapotřebí dodržet následující postup. Na stěnu ve výšce asi 1,5 m nad podlahou (nebo podle potřeb uživatele) namontujte šroubky v předepsané vzdálenosti podle obrázku tak, aby telefon po zavěšení přiléhal ke stěně.

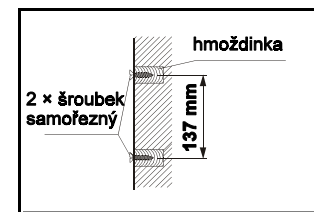


Ze spodní části krytu ze zásuvky "LINE" vypojte zástrčku připojovací šňůry, protáhněte ji otvorem v podstavci a zástrčku opětovně zasuňte do zásuvky "LINE". Nasadte podstavec na spodní kryt přístroje podle obr. 2 tak, aby na něho dobře přiléhal.

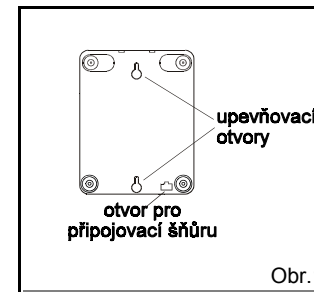

Obr. 1

Nasadte telefon na šroubky do upevňovacích otvorů na podstavci (Viz obr. 1) a zasuňte ho směrem dolů (obr. 2).

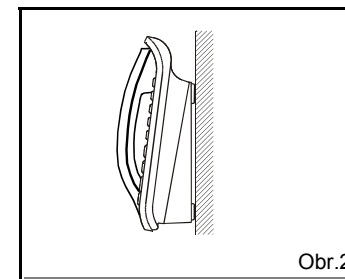

Obr. 2

Instalace a uvedení do provozu

Záznamový štítek

Na vrchním krytu přístroje je pod průsvitnou fólií umístěn záznamový štítek, určený především na zapisování důležitých účastnických čísel.

Náhradní štítky pro popis najdete na konci tohoto návodu. Pokud potřebujete použít jeden z nich, např. kvůli změně údajů na štítku, vystříhnete ho, položte na příslušné místo krytu přístroje a zakryjte přiléhavou fólií.

Upozornění:

Nikdy neotvírejte přístroj sami! V případě poruchy ho pošlete na opravu výrobci, nebo jím určenému servisnímu středisku.

Při uvedení přístroje do provozu zastrčte připojovací linkovou šňůru do zásuvky ISDN jako poslední krok instalace. Při rušení provozu vytáhněte připojovací šňůru linkového přívodu jako první krok.

Datum a čas

Datum a čas jsou dodávány automaticky z telekomunikační sítě (ústředny) ISDN a nemusí být nastavované ručně.



Po prvním připojení telefonu k lince nebo po výpadku napájení je na displeji zobrazený nenastavený čas a datum.

1-Led-00	00:00
>Telef.seznam	



Po úspěšném odcházejícím hovoru proběhne aktualizace datumu a času zobrazovaného na displeji přístroje.

15-Led-00	15:34
>Telef.seznam	

Jakékoli rozdíly mezi zobrazovaným časem a časem systému jsou korigované po každém Vámi uskutečněném hovoru.

Volba účastníka na přístroji

Volba z tlačítkové číselnice



Telefon je v základním stavu.

1-Led-00	00:00
>Telef.seznam	



Zvedněte mikrotelefon. Slyšíte oznamovací tón ústředny a zasvíti zelená LED "spojení".

Volte prosím	
>Telef.seznam	



Volte číslo účastníka, např. 35846.

35846	
>Telef.zapisník	

Po zastavení spojení s volaným účastníkem, spodní řádek displeje znázorňuje položku ">Telef.zápisník", která je popsána na str. 13.

35846	
>Telef.zapisník	

Pokud volaný účastník položí, resp. zruší spojení, na displeji se zobrazí daná informace.

Hovor ukončený	
Kláv.protokol	



Po ukončení hovoru položte mikrotelefon. (Přesvědčte se o správnosti uložení mikrotelefonu - na displeji je původní stav, přitom zelená LED "spojení" zhasne.)

1-Led-00	00:00
>Telef.seznam	

Příprava volby při položeném mikrotelefonu

Volbu čísla si můžete připravit při položeném mikrotelefonu.



Telefon je v základním stavu

1-Led-00	10:15
>Telef.seznam	



Zadejte číslo účastníka (max. 25 číslic), např. 35846, přitom číslo můžete i editovat prostřednictvím tlačítek posunu, (můžete použít i opakování posledního voleného čísla, viz dále).

35846	
>Kláv.protokol	



Zdvihněte mikrotelefon nebo stlačte tlačítko hlasitého provozu. Proběhne volba čísla.

35846	
>Telef.zapisník	



Po ukončení hovoru položte mikrotelefon nebo stlačte tlačítko uvolnění.

1-Led-00	10:15
>Telef.seznam	

Volba účastníka na přístroji

Opakování volby

Funkce telefonního přístroje "Opakování volby" Vám umožňuje vybrat jedno z deseti naposledy volaných účastnických čísel, která se automaticky uložila do paměti přístroje.



Telefon je v základním stavu.

1-Led-00 00:00
>Telef.seznam



Opakovaným stlačováním tlačítka opakování volby si můžete vybrat jedno z deseti naposledy volaných účastnických čísel, např. 35846.

35846
>Kláv.protokol



Zvedněte mikrotelefon nebo stlačte tlačítko hlasitého provozu. Proběhne volba čísla na zvoleného účastníka.

35846
>Telef.zapisník

Volba účastníka na přístroji

Hlasitý příposlech

Hlasitý příposlech je stav provozu telefonního přístroje s použitím mikrotelefonu a zapnutým reproduktorem. V daném případě je možné hovořit jen prostřednictvím mikrotelefonu, přitom zapnutý reproduktor umožňuje ostatním přítomným v místnosti "příposlech" hlasu telefonního partnera.

Probíhá hovor, mikrotelefon je zvednutý.

35846
>Telef.zapisník



Stlačte tlačítko hlasitého provozu/příposlechu. (Zasvítí LED přiřazená k tlačítku).

35846
>Telef.zapisník

Prostřednictvím reproduktoru nyní osoby v místnosti slyší telefonní rozhovor.



Dalším stlačováním tlačítka hlasitého provozu /příposlechu se reproduktor opět vypne a Vy můžete pokračovat v hovoru v tichém provozu nebo

35846
>Telef.zapisník



položením mikrotelefonu ve stavu hlasitého příposlechu můžete přejít do stavu hlasitého provozu.

Hlasitý provoz



Telefon je v základním stavu.

1-Led-00 00:00
>Telef.seznam



Stlačte tlačítko hlasitého provozu. (Zasvítí LED přiřazená k tlačítku).

Volte prosím
>Telef.seznam



Volte číslo účastníka, např. 35846.

35846
>Telef.zapisník

Po přihlášení volaného účastníka můžete vést telefonní hovor bez zvednutí mikrotelefonu prostřednictvím vestavěného mikrofону a reproduktoru.

(Po zvednutí mikrotelefonu v průběhu hlasitého provozu můžete přejít na tichý provoz).

35846
>Telef.zapisník




Po ukončení hovoru stlačte tlačítko hlasitého provozu nebo tlačítko uvolnění. (Příslušná LED zhasne).

1-Led-00 00:00
>Telef.seznam

Volba účastníka na přístroji


Nastavení hlasitosti reproduktoru (resp. sluchátka v mikrotelefonu) během hovoru

+  Stlačte tlačítko "+" nebo "-" během hlasitého provozu nebo během provozu s hlasitým příposlechem (resp. při tichém provozu). Po každém stlačení tlačítka se hlasitost reproduktoru (resp. sluchátka v mikrotelefonu) zvýší nebo sníží. K dispozici je 8 stupňů hlasitosti.

Probíhá hovor.

35846
>Telef.zapisník

Nastavovaná úroveň hlasitosti se zobrazuje na displeji.

35846
=  +

Po ukončení nastavování hlasitosti se na displeji zobrazí předcházející stav.

35846
>Telef.zapisník


Vypnutí mikrofonu

Pokud nechcete, aby Váš partner na druhé straně spojení slyšel určité části hovoru, můžete v těchto momentech svůj telefonní přístroj "umlčet". Umlčený bude ten mikrofon, který je právě aktivní:

- mikrofon v mikrotelefonu (pokud je mikrotelefon zvednutý)
- mikrofon vestavěný v tělese přístroje (při hlasitém provozu)


Probíhá hovor.

35846
>Telef.zapisník

🔊  Stlačte tlačítko vypnutí mikrofonu. (Zasvítí LED přiřazená k tlačítku).

35846
>Telef.zapisník

Příslušný mikrofon se vypne. Slyšíte svého telefonního partnera, ale on Vás neslyší.

🔊  Dalším stlačením tlačítka se mikrofon opět zapne. (Příslušná LED zhasne).

35846
>Telef.zapisník

Volba účastníka na přístroji

Přicházející volání

Telefonní přístroj vyzvání nastaveným tónem (viz odst. "Nastavení melodie a hlasitosti vyzvánění", str. 53).

! ⚙ Červená LED "výstraha" bliká,
- číslo volajícího účastníka je zobrazené na displeji
nebo

424538
Utajení

- zobrazení čísla je potlačené volajícím nebo

Utajení

- číslo volajícího není známé (např. účastník z analogové ústředny)

Neznámé číslo
Utajení



Zvedněte mikrotelefon nebo stlačte tlačítko hlasitého provozu.

- ! ○ - zhasne červená LED "výstraha"
- ⚙ - zasvítí zelená LED "spojení"

424538
>Telef.zapisník

Informace až o 10 posledních nezodpovězených příchozích voláních budou uchované (viz odst. "Nevyřízené příchozí volání", str. 18).

Diskrétní odmítnutí příchozího volání

Telefonní přístroj vyzvání nastaveným tónem (viz odst. "Nastavení melodie a hlasitosti vyzvánění", str. 53).

! ⚙ Červená LED "výstraha" bliká,
- číslo volajícího účastníka, se kterým nechcete uskutečnit hovor, je zobrazené na displeji.

424538
Utajení



Příchozí hovor odmítnete stlačením tlačítka uvolnění.

1-Led-00
>Telef.seznam 00:00

Používání rozšířených funkcí

Přidržení hovoru

Tuto službu musíte mít zřízenou provozovatelem sítě (ústředny).

Během hovoru s jedním účastníkem můžete probíhající hovor přerušit, resp. přidržet bez zrušení spojení, zatímco uskutečníte hovor s druhým účastníkem.

Probíhá hovor.

22231
>Telef.zapisník



Stlačte tlačítko přidržení. Zasvítí příslušná LED a slyšíte oznamovací tón.

Volte prosím
>Telef.seznam



Volte číslo dalšího účastníka, např. 22232. Po volbě slyšíte vyzváněcí (obsazovací) tón. Pokud se volaný účastník nepřihlásí, stlačením tlačítka "Návrat" obnovte spojení s přidrženým účastníkem.

22232
>Návrat



Po navázání spojení s druhým účastníkem příslušná LED bliká.

22232
>Návrat



LED při tlačítku přepínání hovorů svítí nepřeruš.

Poznámka:

Přidržený účastník dostane informaci na displeji "Hovor přidržen" a ve sluchátku dostává hudbu nebo oznámení "Nerušte spojení a čekejte prosím ...".

Hovor přidržen
>Telef.zapisník

Po obnovení komunikace se přidrženému účastníkovi na displeji zobrazí: "Hovor obnoven"

Hovor obnoven
>Telef.zapisník

a po uplynutí 2 sekund se zobrazí číslo volajícího účastníka, pokud ho známe.

22231
>Telef.zapisník

Přepínání mezi dvěma hovory

Pokud probíhá hovor s jedním účastníkem, přitom druhý účastník je přidržen, můžete přepínat hovor mezi oběma účastníky. Účastník, který je právě čekající (přidržený), neslyší Váš rozhovor s druhým účastníkem.

Probíhá hovor s jedním účastníkem (druhý je přidržen).

22232



Stlačte tlačítko přepínání hovorů. Na displeji se zobrazí číslo účastníka, se kterým jste právě ve spojení.

Pokud potvrdíte položku "Návrat", stlačením tlačítka O.K., spojení s aktuálním účastníkem se natrvalo ukončí a automaticky přejdete do hovoru s přidrženým účastníkem.

22231
>Návrat

Používání rozšířených funkcí

Konference, spojení skupiny tří uživatelů

Tuto službu musíte mít zřízenou provozovatelem sítě.

Během hovoru s jedním účastníkem můžete postupně uskutečnit spojení i s druhým účastníkem a poté se můžete spojit současně s oběma účastníky, t.j. vytvořit třístranou konferenci (3PTY - Three party service = spojení skupiny tří uživatelů).



Probíhá hovor s jedním účastníkem (druhý je přidržen). LED u tlačítka přidržení bliká.

22232
>Návrat



Stlačením tlačítka přidržení vytvoříte konferenci s oběma účastníky současně.

Konference
>Uživatel 1

Ukončení konference a odpojení účastníka

Během konference s dvěma účastníky můžete kdykoli:

A. odpojit jednoho účastníka nebo

B. přepínat hovory mezi oběma účastníky.

Konferenci můžete ukončit i položením mikrotelefonu.

A. Probíhá konference.

Konference
>Uživatel 1



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo si vyberte jednu z položek např. ">Uživatel 2".

Konference
>Uživatel 2



Pokud stlačením tlačítka O.K. potvrdíte položku ">Uživatel 2", tak s tímto účastníkem zůstanete ve spojení (jeho číslo se zobrazí na displeji) a první účastník se natrvalo odpojí.

22232
>Telef.zapisník

B. Probíhá konference.

Konference
>Uživatel 1



Stlačte tlačítko přepínání hovorů pro ukončení konference. Na displeji se zobrazí číslo účastníka, se kterým jste právě ve spojení (druhý účastník bude přidržen).

Opakovaným stlačováním tlačítka přepínání se můžete přepínat mezi prvním a druhým účastníkem.

22235
>Návrat


Poznámka:

Položka ">Telef.zápisník" je popsána v následujícím odstavci.

Používání rozšířených funkcí

Funkce zápisník

Během hovoru si můžete zapsat libovolné telefonní číslo do paměti přístroje. Uložené číslo si můžete později přepsat do "Telefonního seznamu", viz str. 71, kvůli trvalému uchování. Během hovoru si můžete uložit do paměti zápisníku přístroje jen jedno číslo. Uložení dalšího čísla během hovoru se původní číslo (pokud nebylo přepsané do paměti telefonního seznamu) ztratí - přepíše novým telefonním číslem.

 Probíhá hovor.
Stlačením tlačítka O.K. potvrdíte položku
">Telef.zápisník".

35846
>Telef.zápisník



Nyní můžete zadat účastnické číslo (max. 25-místné) nebo se vrátit do předcházejícího stavu prostřednictvím tlačítka O.K.
(Číslo můžete kdykoli editovat kvůli opravě tlačítkem posunu vlevo.)

Zadejte číslo
Návrat

22232
Ulož

O.K.

Po zadání a překontrolování čísla jej uložíte stlačením tlačítka O.K. Telefonní přístroj přejde do předcházejícího stavu.

35846
>Telef.zápisník

Upozornění:

Uložené telefonní číslo je vhodné přepsat do "Telefonního seznamu" pro jeho trvalé uchování, viz str. 71. Uložení dalšího čísla do paměti telefonního zápisníku se původní číslo ztratí.

Volba čísla ze zápisníku

O.K.

Telefon je v základním stavu
Stlaďte tlačítko O.K. pro potvrzení položky
">Telef.seznam". Na displeji se zobrazí jméno
nebo číslo, které je uloženo na první pozici v
telefonním seznamu. (Pokud je telefonní seznam
prázdný, zobrazí se ihned číslo uložené v
telefonním zápisníku).

ADAM
>Jméno: 1

22232
>Telef.zápisník

22232
>Volba

22232
>Kláv. protokol



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo vyberte
položku ">Telef.zápisník".

O.K.

Stlaďte tlačítko O.K. pro potvrzení položky
">Telef.zápisník".

Zvedněte mikrotelefon nebo stlaďte tlačítko
hlasitého provozu. Proběhne volba čísla, které
bylo uloženo do paměti telefonního zápisníku jako
poslední.

1-Led-00 00:00
>Telef.seznam

Používání rozšířených funkcí

Parkování hovoru

Služba musí být zřízená provozovatelem sítě (ústředny).
Prostřednictvím této služby nazývané také TP (Terminal portability = Přenositelnost koncového zařízení), můžete hovor dočasně "zaparkovat" a poté:

- nejprve opět hovor převzít
- převzít tento hovor na jiném telefonním přístroji (v rámci stejné sběrnice S₀)

Maximální přípustný čas "zaparkovaného" hovoru jsou 3 minuty (po tomto čase bude hovor zrušen).

Probíhá hovor.

35846
>Telef.zápisník



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně
za sebou) si vyberte položku ">Parkování".

35846
>Parkování

O.K.

Stlaďte tlačítko O.K.

Ident.hovoru: 00
>Ulož

Poznámka:

Pokud se chcete vrátit do předcházejícího stavu:



Tlačítkem posunu vpravo zvolte položku
">Návrat".

Ident.hovoru: 00
>Návrat

O.K.

Stlaďte tlačítko O.K. potvrdíte položku ">Návrat" a
dostanete se do předcházejícího stavu.

35846
>Telef.zápisník





Zadejte vlastní identifikační číslo 0 až 99, pod
kterým si daný hovor "zaparkujete", např. 1.

Ident.hovoru: 1
>Ulož

Poznámka:




Vámi zadaný identifikátor hovoru můžete smazat tlačítkem posunu vlevo.

Používání rozšířených funkcí

	Nyní potvrďte ">Ulož" tlačítkem O.K.,	Děkuji
	Následně se na displeji zobrazí:	Položte prosím Klav. protokol
	Po položení nebo po stlačení tlačítka uvolnění přejde přístroj do základního stavu, přitom hovor je nyní "zaparkovaný" max. na 3 minuty.	1-Led-00 >Telef.seznam 10:18


Převzetí "zaparkovaného" hovoru

V "zaparkovaném" hovoru můžete pokračovat na tomtéž telefonním přístroji nebo na jiném (v rámci stejné ISDN linky).

	(Není spojení)	1-Led-00 >Telef.seznam 10:20
	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte položku ">Parkování".	1-Led-00 >Parkování 10:20
	Nyní potvrďte položku ">Parkování" tlačítkem O.K.	Ident.hovoru: 00 Návrat
	Zadejte identifikační číslo 0 až 99, pod kterým jste daný hovor "zaparkovali", např. 1.	Ident.hovoru: 1 Návrat

Poznámka:

Chybně zadaný identifikátor hovoru můžete smazat tlačítkem posunu vlevo a následně opravit.







	Zvedněte mikrotelefon nebo stlačte tlačítko hlasitého provozu. "Zaparkovaný" hovor je obnovený a můžete pokračovat v hovoru .	Spojení >Telef.zapisník
---	---	---------------------------------------

Používání rozšířených funkcí

Aktivace služby "Čekající volání (CW)"

Tuto službu musíte mít zřízenou provozovatelem sítě.

Služba CW (Call waiting = čekající volání), umožňuje Vás informovat o dalším příchozím volání.

	Telefon je v základním stavu.	1-Led-00 >Telef.seznam 10:20
	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Služby"	1-Led-00 >Služby 10:29
	Stlačte tlačítko O.K.	Služby . . . >Přesměrování
	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) zvolte položku ">Čekaj.volání".	Služby . . . >Čekaj.volání
	Nyní potvrďte položku ">Čekaj.volání" tlačítkem O.K.	Čekaj. volání >Ne
	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte jednu z položek:	Čekaj.volání >Ano
	- ">Ano", služba Čekající volání bude aktivovaná nebo	Čekaj.volání >Ne
	- ">Ne", služba Čekající volání nebude aktivovaná nebo	Čekaj.volání >Návrat
	- ">Návrat", kde potvrzením této položky tlačítkem O.K. se dostanete do předcházejícího stavu	
	a potvrďte tlačítkem O.K.	

Využívání služby "Čekající volání (CW)"

Pokud je tato služba aktivovaná, jste o dalším příchozím volání informován světelně a na displeji. Toto volání můžete ignorovat odmítnutím nebo jej přijmout.

Čekající volání může být nanejvýš jedno.

Probíhá hovor.



Začalo další příchozí volání. (Červená LED "výstraha" bliká a na displeji se zobrazí číslo příchozího volání.)

22231 >Telef.zapisník
22232 >Akceptování

Používání rozšířených funkcí

Toto příchozí volání můžete nyní:

A) ignorovat.

- ! o Po uplynutí času závislého na řazení ústředny, na kterou je Váš přístroj připojen, se na displeji zobrazí původní stav před příchozím voláním a LED "výstraha" zhasne.

22231
>Telef.zapisník

B) odmítnout.



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte položku ">Odmítnutí".

22231
>Odmítnutí

O.K.



Stlaďte tlačítko O.K. Zůstanete ve spojení s původním účastníkem a LED "výstraha" zhasne.

22231
>Telef.zapisník

C) akceptovat.



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte položku ">Akceptování".

22232
>Akceptování

O.K.



Stlaďte tlačítko O.K. Vytvoří se spojení s dalším účastníkem a přitom se na displeji zobrazí jeho číslo. LED "výstraha" zhasne.

22232
>Návrat



První účastník je nyní přidrženy (o svém stavu je informován ústřednou, viz poznámka na str. 11). Začne blikat LED u tlačítka přidržení.



Rozsvítí se LED u tlačítka přepínání hovorů.

Během tohoto stavu je nyní možné buď:

O.K.



- obnovit spojení s 1. účastníkem stlačením tlačítka O.K., přitom druhý účastník se natrvalo odpojí (LED u tlačítka přidržení zhasne).

22231
>Telef.zapisník



- nebo vytvořit konferenci s oběma účastníky stlačením tlačítka přidržení (příslušná LED zhasne).

Čekajte prosím



Po uplynutí asi 2 sek. se na displeji zobrazí stav konference a vy můžete pokračovat možnostmi provozu viz str. 12.

Konference
>Uživatel 1

D) utajit.

Po potvrzení položky ">Utajení" bude čekající volání akceptované jako v bodě "C", ale Vaše číslo nebude volajícímu účastníkovi prezentováno (bude utajené, jako kdyby jste měli zřízenou službu COLR, viz str. 35).

Používání rozšířených funkcí

Nevyřízené příchozí volání

Tato funkce umožňuje informovat Vás o příchozích voláních, které byly uschovány během Vaší nepřítomnosti nebo když byl Váš přístroj obsazený; přitom blikající LED u tlačítka informace Vás upozorní na nové nepřijaté volání. Také je zapotřebí tuto službu aktivovat na Vašem přístroji (viz str. 62).

Telefon je v základním stavu.

1-Led-00
>Telef.seznam 10:20



Stlaďte tlačítko informace. (Zasvítí LED přiřazená k tlačítku).

Informace . . .
>Tarifikace



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte položku ">Nevyřiz.volání".

Informace
>Nevyřiz. volání

O.K.



Stlaďte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Nevyřiz.volání". Na displeji se zobrazí datum a čas nepřijatého příchozího volání č. 1.

1-Led-00
>Volání č.1 14:35



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si můžete vybrat informace o jednotlivých nepřijatých voláních (max. 10).

5-Led-00
>Volání č.6 22:35

O.K.



Zvolené nepřijaté volání potvrďte tlačítkem O.K. Na displeji se zobrazí informace o čísle účastníka, který Vám volal.

7863009
>Volba



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo si můžete vybrat jednu z položek:

">Volba" - pro uskutečnění odchozího volání na dané účastnické číslo;
">Smazat" - pro vymazání daného nepřijatého volání z paměti přístroje;
">Telef.seznam" - pro zařazení daného nepřijatého volání do paměti telefonního seznamu. (viz funkce "Telefonní seznam, str. 71)



Po zvednutí mikrotelefonu nebo po stlačení tlačítka hlasitého provozu bude odvoleno číslo příslušného nepřijatého volání.

7863009
>Telef. seznam

O.K.



(Potvrzením položky "Návrat" tlačítkem O.K. se přístroj dostane do předcházejícího stavu.)

9-Led-00
>Volání č.3 10:24



Stlačením tlačítka uvolnění přejde přístroj do základního stavu (LED u tlačítka informace zhasne).

1-Led-00
>Telef.seznam 10:29

Používání rozšířených funkcí









Poznámka:

Počet příchozích nepřijatých volání, které se uchovávají může být max. 10. Každé další nepřijaté volání nahradí nejstarší nepřijaté volání v paměti.

Vyřízené volání

Funkce přístroje "Vyřízená volání" umožňuje informovat Vás až o deseti úspěšných příchozích hovorech. Počet příchozích přijatých volání, které se uchovávají, může být maximálně 10. Každé další přijaté volání nahradí v paměti nejstarší přijaté volání.

Funkce "Přijatá volání" je aktivovaná automaticky po každém úspěšném příchozím hovoru.







Telefon je v základním stavu.		1-Led-00 >Telef.seznam 10:20
	Stlačte tlačítko informace. (Zasvítí přiřazená LED k tlačítku).	Informace . . . >Tarifikace
	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte položku ">Vybv. volání".	Informace >Vybv. volani
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Vybv. volání". Na displeji se zobrazí číslo účastníka, který Vám volal jako poslední.	7863009 >Volba
	Tlačítkem "+" nebo "-" si můžete zobrazit čísla dalších příchozích přijatých volání (max. 10)	7863009 >Volba
	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo si můžete vybrat jednu z položek: ">Volba" - pro uskutečnění odchozího volání na dané účastnické číslo; ">Smazat" - pro vymazání daného přijatého volání z paměti přístroje; ">Telef.seznam" - pro zařazení daného přijatého volání do paměti - telefonního seznamu. (viz funkce "Telefonní seznam, str. 71)	
	Po zvednutí mikrotelefonu nebo po stlačení tlačítka hlasitého provozu bude odvoleno číslo příslušného přijatého volání.	5724439 >Kláv. protokol
	(Potvrzením položky "Návrat" tlačítkem O.K. se přístroj dostane do předcházejícího stavu.)	Informace . . . >Tarifikace
	Stlačením tlačítka uvolnění přejde přístroj do základního stavu (LED u tlačítka informace zhasne).	9-Led-98 >Telef.seznam 10:24

Používání rozšířených funkcí

Výběr MSN u odchozího volání

Při uskutečnění odchozího volání se můžete prezentovat volanému účastníkovi kterýmkoli z MSN čísel, která Vám byla přidělena provozovatelem sítě.

Daná MSN čísla si předtím musíte nastavit ve Vašem přístroji (Viz str. 51).

Telefon je v základním stavu.		1-Led-00 >Telef.seznam 00:00
	Zadejte číslo volaného účastníka (max. 25 číslic), např. 35846, přitom můžete využít i službu "Telef.seznam", "Opakovaná volba" nebo službu "Zápisník".	35846 >Kláv.protokol
	Tlačítkem posunu vpravo zvolte položku ">MSN".	35846 >MSN
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">MSN".	111111 MSN 1
	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo vyberte jedno ze tří MSN čísel, kterým se budete prezentovat volanému účastníkovi, např. MSN 2.	222222 MSN 2
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky např. "MSN 2".	222222 MSN 2
Telefonní přístroj přejde do předcházejícího stavu.		35846 >Kláv.protokol
	Po vyzvednutí mikrotelefonu nebo stlačení tlačítka hlasitého provozu se uskuteční volání na daného účastníka.	35846 >Zpětné volání

Upozornění:

Zvolené nastavení platí jen pro jedno konkrétní volání. Pro každé další volání je zapotřebí výběr MSN čísla pro Vaši prezentaci zopakovat. V případě, že nebude vybráno žádné MSN číslo, všechna odchozí volání budou prezentována hlavním MSN číslem, kterým je ve Vašem telefonním přístroji číslo "MSN 1".

Používání rozšířených funkcí

Přesměrování příchozího volání (CFU - bez podmínky)

Tuto službu musíte mít zřízenou provozovatelem sítě.

Služba CFU (Call forwarding unconditional = přesměrování volání bez podmínky) Vám umožňuje přesměrovat příchozí volání na jiné číslo účastníka, pokud jste momentálně obsazený, nepřítomný nebo např. máte poruchu.

Telefon je v základním stavu.

1-Led-00 00:00
>Telef.seznam



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo vyberte nabídku ">Služby".

1-Led-00 00:00
>Služby

O.K.

Stlačte tlačítko O.K.

O.K.

Nyní potvrďte položku "Přesměrování" tlačítkem O.K.

Služby . . .
>Přesměrování



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte jedno ze tří MSN čísel nebo položku ">Vsechna volání" nebo ">Návrat".

Zvolte MSN číslo
>MSN 1

O.K.

Nyní potvrďte vybranou položku např. ">MSN 3" tlačítkem O.K.

Zvolte MSN číslo
>MSN 3



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte jednu z položek:

- A) ">Zřízení"
- B) ">Zrušení"
- C) ">Návrat"

Přesměrování
>Zřízení

Přesměrování
>Zřízení

A) Zvolili jste položku "Zřízení"

O.K.

Tlačítkem O.K. jste zvolili položku ">Zřízení".

Přesměrování
>Zřízení



Zadejte účastnické číslo, na které budou volání přesměrována.

Na číslo:
22231

O.K.

Tlačítkem O.K. potvrďte zadané číslo.

Typ přesměrov.
>Vždy



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo si vyberte položku: ">Vždy".

Typ přesměrov.
>Vždy

O.K.

Tlačítkem O.K. potvrďte zadanou položku.

Čekajte prosím

Následně se na displeji zobrazí:

Děkuji

Používání rozšířených funkcí

B) Zvolili jste položku ">Zrušení"

O.K.

Tlačítkem O.K. jste zvolili položku ">Zrušení".

Čekajte prosím

Následně se na displeji zobrazí:

Děkuji

C) Zvolili jste položku ">Návrat"

O.K.

Tlačítkem O.K. jste zvolili položku ">Návrat", čímž se vrátíte do předcházejícího stavu.

Vyber MSN číslo
>MSN 1

Před aktivací služby přesměrování příchozího volání je nutné zadat jednotlivá MSN čísla (viz str. 51), která Vám přidělí provozovatel sítě.

Používání rozšířených funkcí

Přesměrování příchozího volání CFB - (pokud jste obsazený)

Tuto službu musíte mít zřízenou provozovatelem sítě.

Služba CFB (Call Forwarding Busy = přesměrování volání při obsazení) Vám umožňuje přesměrovat příchozí volání na jiné číslo účastníka, pokud jste momentálně obsazený.

Telefon je v základním stavu.

1-Led_00 00:00
>Telef.seznam



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo vyberte nabídku ">Služby".

1-Led-00 00:00
>Služby



Stlačte tlačítko O.K.



Nyní potvrďte položku "Přesměrování" tlačítkem O.K.

Služby...
>Přesměrování



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte jedno z tří MSN čísel nebo položku ">Všechny volání" nebo ">Návrat".

Zvolte MSN číslo
>MSN 1



Nyní potvrďte vybranou položku např. ">MSN 3" tlačítkem O.K.

Zvolte MSN číslo
>MSN 3



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte jednu z položek:

Přesměrování
>Zřízení

- A) ">Zřízení"
- B) ">Zrusení"
- C) ">Návrat"

Přesměrování
>Zřízení

A) Zvolili jste položku ">Zřízení"



Tlačítkem O.K. jste zvolili položku ">Zřízení".

Na číslo:



Zadejte účastnické číslo, na které budou volání přesměrována.

Na číslo:
22231



Tlačítkem O.K. potvrďte zadané číslo.

Typ přesměrov.
>Vždy



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo vyberte položku: ">Pokud je obsazený".

Typ přesměrov.
>Když je obsazen



Tlačítkem O.K. potvrďte zadanou položku.

Čekajte prosím

Následně se na displeji zobrazí:

Děkuji

Používání rozšířených funkcí

B) Zvolili jste položku ">Zrusení"



Tlačítkem O.K. jste zvolili položku ">Zrusení".

Čekajte prosím

Následně se na displeji zobrazí:

Děkuji

C) Zvolili jste položku ">Návrat"



Tlačítkem O.K. jste zvolili položku ">Návrat", čímž se vrátíte do předcházejícího stavu.

Zvolte MSN číslo
>MSN 1

Upozornění:

Před aktivací služby přesměrování příchozího volání je nutné zadat jednotlivá MSN čísla (viz str. 51), která Vám přidělí provozovatel sítě.

Používání rozšířených funkcí

Přesměrování příchozího volání CFNR - (pokud se volaný nehlásí)

Tuto službu musíte mít zřízenou provozovatelem sítě.

Služba CFNR (Call Forwarding No Reply = přesměrování volání, pokud volaný účastník neodpovídá) Vám umožňuje přesměrovat příchozí volání na jiné číslo účastníka, pokud jste momentálně nepřítomni nebo např. máte poruchu.

Telefon je v základním stavu.

1-Led_00 10:20
>Telef.seznam



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo vyberte nabídku ">Služby".

1-Led-00 10:29
>Služby



Stlačte tlačítko O.K.

Služby . . .
>Přesměrování



Nyní potvrďte položku "Přesměrování" tlačítkem O.K.



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte jedno z tří MSN čísel nebo položku ">Všechny volání" nebo ">Návrat".

Zvolte MSN číslo
>MSN 1



Nyní potvrďte vybranou položku např. ">MSN 3" tlačítkem O.K.

Zvolte MSN číslo
>MSN 3



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte jednu z položek:

Přesměrování
>Zřízení

- A) ">Zřízení"
- B) ">Zrusení"
- C) ">Návrat"

Přesměrování
>Zřízení

A) Zvolili jste položku "Zřízení"



Tlačítkem O.K. jste zvolili položku ">Zřízení".

Na číslo:



Zadejte účastnické číslo, na které budou volání přesměrované.

Na číslo:
22231



Tlačítkem O.K. potvrďte zadané číslo.

Typ přesměrov.
>Vždy



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo vyberte položku ">Když nezvedá".

Typ přesměrov.
>Když nezvedá



Tlačítkem O.K. potvrďte zadanou položku.

Čekajte prosím

Následně se na displeji zobrazí:

Děkuji

Používání rozšířených funkcí

B) Zvolili jste položku ">Zrusení"



Tlačítkem O.K. jste si zvolili položku ">Zrusení".

Čekajte prosím

Následně se na displeji zobrazí:

Děkuji

C) Zvolili jste položku ">Návrat"



Tlačítkem O.K. jste zvolili položku ">Návrat", čímž se vrátíte do předcházejícího stavu.






Zvolte MSN číslo
>MSN 1

Upozornění:

Před aktivací služby přesměrování příchozího volání je nutné zadat jednotlivá MSN čísla (viz str. 51), která Vám přidělí provozovatel sítě.

Používání rozšířených funkcí





Informace o přesměrování příchozího volání

	Telefon je v základním stavu.	1-Led-00 >Telef.seznam 10:20
	Stlačte tlačítko informace. (Zasvítí LED přiřazená k tlačítku).	Informace . . . >Tarifikace
	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte položku "Přesměrování".	Informace . . . >Přesměrování
	Stlačte tlačítko O.K. Na displeji se zobrazí informace o aktuálním typu přesměrování volání pro 1. MSN číslo (např. "Vždy", "Pokud je obsazený", "Pokud nezvedá", "Nezřízené").	Když je obsazen >MSN 1
	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberete informace o aktuálním přesměrování volání i pro 2. a 3. MSN číslo nebo si zvolíte položku ">Návrat".	Vždy >MSN 2
	Stlačením tlačítka uvolnění přejde přístroj do základního stavu. (LED u tlačítka informace zhasne.)	1-Led-00 >Telef.seznam 10:20


Používání rozšířených funkcí

Přeložení hovoru

Během hovoru s jedním účastníkem můžete daný hovor přeložit na dalšího účastníka, přitom první účastník je ve stavu překládání hovoru Vámi přidržen (funkcí HOLD). Službu musíte mít zřízenou provozovatelem sítě.

	Probíhá hovor s prvním účastníkem.	22231 >Telef.zapisnik
	Stlačte tlačítko přidržení. Zasvítí příslušná LED a slyšíte oznamovací tón. (Přidržený účastník je o svém stavu informován ústřednou, viz poznámka na str. 11).	Volte prosím >Návrat
	Volte číslo dalšího účastníka, např. 22232. Po volbě slyšíte vyzváněcí tón.	22232 >Návrat
	Nyní můžete uskutečnit přeložení hovoru na druhého účastníka:	
	A - během vyzvánění druhého účastníka (první účastník je přidržen v ústředně)	22232 >Návrat
	nebo	
	B - během spojení s druhým účastníkem (první účastník je přidržen v ústředně)	22232 >Návrat
	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte položku ">Přeložení".	22232 >Přeložení
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Přeložení".	Čekajte prosím

Nyní jste uskutečnili přeložení hovoru mezi prvním účastníkem, který byl přidržen v ústředně a druhým účastníkem, který byl Vámi vyzvoněný (možnost **A**) nebo jste s ním byli právě ve spojení (možnost **B**).

	Po úspěšném přeložení hovoru se na displeji zobrazí:	Hovor ukončený Kláv.protokol
	Následně se na displeji zobrazí:	Položte prosím Kláv.protokol
	Po položení mikrotelefonu nebo stlačení tlačítka uvolnění přejde telefonní přístroj do základního stavu.	1-Led-00 >Telef.seznam 10:22

Používání rozšířených funkcí

Zpětné volání CCBS - (pokud je účastník obsazený)

Tato služba Vám umožňuje, abyste byli automaticky zpětně spojeni s volaným účastníkem, který byl v okamžiku Vašeho volání obsazen.

Službu musíte mít zřízenou provozovatelem sítě.

Voláte účastníka, který je obsazený. Na displeji se Vám zobrazí informace o jeho stavu.

Obsazený
>Zpětné volání

O.K.

Stlačte tlačítko O.K., pro potvrzení položky ">Zpětné volání".

Čekejte prosím

Děkuji



Položte mikrotelefon nebo stlačte tlačítko uvolnění.

22231
Kláv.protokol

Telefonní přístroj přejde do základního stavu.

1-Led-00 10:20
>Telef.seznam

Pozor:

Pokud má účastník povolenou kategorii "napojení do hovoru", tak po úspěšném objednání zpětného volání může ještě vykonat nabízenou službu "napojení" pomocí funkce klávesového protokolu.

22231
Kláv.protokol

Tímto způsobem si můžete objednat až 5 zpětných volání různých účastníků.

Když se uvolní obsazený účastník, začne Vám zvonit telefonní přístroj a na displeji se zobrazí číslo uvolněného účastníka.

22231
>Kláv.protokol

Poznámka:

Pokud už nemáte zájem o zpětné volání stlačte tlačítko uvolnění.
(Služba bude zrušena a telefonní přístroj přejde do základního stavu.)



Zvedněte mikrotelefon nebo stlačte tlačítko hlasitého provozu.

22231
Kláv.protokol

Proběhne volba čísla na uvolněného účastníka, který byl předtím obsazen.

22231
>Zpětné volání

Používání rozšířených funkcí

Zpětné volání CCNR - (pokud se účastník nehlásí)

Tato služba Vám umožňuje, abyste byli automaticky zpětně spojeni s volaným účastníkem, který se v okamžiku Vašeho volání nehlásil nebo nebyl přítomen.

Službu musíte mít zřízenou provozovatelem sítě.

Voláte účastníka, který se nehlásí nebo je nepřítomen.

22231
Kláv.protokol

22231
>Zpětné volání

O.K.

Stlačením tlačítka O.K., si objednáte zpětné volání.

Čekejte prosím

Děkuji



Po položení mikrotelefonu nebo stlačení tlačítka uvolnění přejde telefonní přístroj do základního stavu.

22231
Kláv.protokol

1-Led-00 10:20
>Telef.seznam

Tímto způsobem si můžete objednat až 5 zpětných volání různých účastníků.

Když se účastník, na kterého jste si zřídili zpětné volání, vrátí na svoje pracoviště a vykoná libovolnou manipulaci s mikrotelefonem svého telefonního přístroje, budete vyzváněni a na displeji se Vám zobrazí číslo uvolněného účastníka.

22231
>Kláv.protokol

Poznámka:

Pokud už nemáte zájem o zpětné volání stlačte tlačítko uvolnění.
(Služba bude zrušena a telefonní přístroj přejde do základního stavu.)



Zvedněte mikrotelefon nebo stlačte tlačítko hlasitého provozu.

22231
Kláv.protokol







Proběhne volba čísla na uvolněného účastníka, který byl předtím obsazen.

22231
>Zpětné volání

Používání rozšířených funkcí



Zrušení služby "Zpětné volání"

V paměti přístroje může být uloženo max. 5 žádostí o zpětná volání účastníků, kteří byli obsazeni nebo se nehlásili. Pokud už nemáte zájem o některá objednaná zpětná volání, můžete si ho zrušit.

Telefon je v základním stavu.		1-Led-00 >Telef.seznam 10:20
	Stlačte tlačítko informace. (Zasvítí přiřazená LED k tlačítku).	Informace . . . > Tarifikace
	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte položku "Zpětné volání".	Informace . . . >Zpětné volání
	Stlačte tlačítko O.K. Na displeji se zobrazí číslo prvního účastníka, na kterého jste si objednali zpětné volání.	7863009 >Další
	Opakovaným stlačením tlačítka O.K. si vyberte účastníka, na kterého chcete zrušit objednanou službu "Zpětné volání".	724439 >Další
	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte položku ">Smazat".	724439 >Smazat
	Stlačte tlačítko O.K. Zpětné volání na zvoleného účastníka bude zrušeno.	Čekajte prosím Děkuji
Na displeji se zobrazí číslo dalšího účastníka, na kterém máte zřízenou službu "zpětné volání".		7863010 >Další

Poznámka:




Tímto způsobem můžete zrušit službu "Zpětné volání" i ostatních účastníků. Pokud je paměť pro objednaná zpětná volání prázdná, telefonní přístroj přejde po stlačení tlačítka O.K. do předchozího stavu.

		Informace . . . <Tarifikace
	Stlačením tlačítka uvolnění se kdykoli můžete vrátit do základního stavu.	1-Led-00 >Telef.seznam 10:20
	(Svítící LED u tlačítka "informace" zhasne.)	1-Led-00 >Telef.seznam 10:20

Používání rozšířených funkcí

Zachycení zlomyslného volání (MCID)

Služba MCID (Melicious Call ID = zachycení zlomyslného volání) Vám umožňuje zjistit původce zlomyslného volání. Identifikace, čas a datum zlomyslného volání Vám může být k dispozici, pokud o to požádáte provozovatele sítě. Tuto službu musíte mít zřízenou provozovatelem sítě.

Probíhá hovor s neznámým účastníkem.		---- >Telef.zapisník
	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte položku ">Zachyc. volání".	---- >Zachyc. volání
	Po stlačení tlačítka O.K. bude zlomyslné volání zachyceno v ústředně.	Čekajte prosím Děkuji
Po uplynutí asi 2 sekund přejde Váš přístroj do předcházejícího stavu.		---- >Telef.zapisník
Poznámka:		
Pokud neznámý účastník ukončí hovor před zachycením zlomyslného volání, na displeji se zobrazí: ">Zachyc. volání".		Hovor ukončeny >Zachyc. volání
	Nyní ještě můžete do 30 sekund stlačením tlačítka O.K. vyslat žádost o zachycení zlomyslného volání do ústředny.	Čekajte prosím Děkuji
		Položte prosím Kláv.protokol
Po vyslání žádosti, resp. i po položení, přejde telefonní přístroj do základního stavu.		1-Led-00 >Telef.seznam 10:21













Používání rozšířených funkcí

Identifikace volajícího (CLIP) a zábrana identifikace volajícího (CLIR)

Služba CLIP (Calling Line Id Presentation = identifikace volajícího) Vám umožňuje povolit zobrazení Vašeho čísla volanému účastníkovi.

Služba CLIR (Calling Line Id Restriction = zábrana identifikace volajícího) Vám umožňuje zakázat zobrazování Vašeho čísla volanému účastníkovi.

Tyto služby musíte mít zřízené na pobočkové ústředně provozovatelem sítě.

	Telefon je v základním stavu.	1-Led-00 >Telef.seznam 10:20
 nebo 	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo vyberte nabídku ">Služby".	1-Led-00 >Služby 10:29
	Stlačte tlačítko O.K.	Služby . . . >Přesměrování
 nebo 	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) zvolte položku ">Prezentace".	Služby . . . >Prezentace
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Prezentace".	Služby . . . >Prezentace
 nebo 	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Odchod".	Zobrazovat číslo >Odchod
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky "Odchod".	Zobrazovat číslo >Odchod
 nebo 	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku: - ">Identifikace", pro aktivování služby CLIP - ">Utajení", pro aktivování služby CLIR nebo - ">Návrat"	Odchozí hovor >Identifikace
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Identifikace" nebo ">Utajení".	Odchozí hovor >Utajení
		1-Led-00 >Telef.seznam 10:21




Poznámka:

Takto nastavený trvalý mód služby si můžete změnit pro libovolné další odchozí volání (viz následující kapitola).

Používání rozšířených funkcí


Dočasná změna módu služby CLIP/CLIR

Při uskutečnění odchozího volání je možné dočasně změnit nastavený mód prezentačních služeb CLIP/CLIR.

	Telefon je v základním stavu.	1-Led-00 >Telef.seznam 10:20
	Zadejte číslo volaného účastníka (max. 25 číslic), např. 35846, přitom můžete využít i službu "Telef.seznam", "Opakovaná volba" nebo službu "Zápisník".	35846 >Kláv.protokol
	Tlačítkem posunu vpravo zvolte položku ">Utajení" nebo ">Identifikace".	35846 >Utajení
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Utajení" nebo ">Identifikace".	35846 >Identifikace

Poznámka:

Aktuální nabídka na displeji je závislá na nastavení této služby v paměti přístroje. Pokud je v paměti nastavená "Identifikace", zobrazí se Vám na displeji telefonního přístroje nabídka "Utajení" a opačně.

	Po vyzvednutí mikrotelefonu nebo stlačení tlačítka hlasitého provozu se uskuteční volání na daného účastníka.	35846 >Telef. seznam
---	---	--













Upozornění:

Dané nastavení platí jen pro jedno konkrétní volání. Pro další volání platí nastavení dané služby z paměti.

Používání rozšířených funkcí

Prezentace identifikace připojené linky (COLP) a zábrana identifikace připojené linky (COLR)

Služba COLP (Connected Line id Presentation = prezentace identifikace připojené linky) umožňuje volajícímu účastníkovi identifikovat číslo volaného účastníka po jeho přihlášení. Služba COLR (Connected Line id Restriction = zábrana identifikace připojené linky) umožňuje, aby volaný účastník zabránil volajícímu účastníkovi identifikovat své číslo. Tyto služby musíte mít zřízené na ústředně provozovatelem sítě.

	Telefon je v základním stavu.	<div>1-Led-00 10:20 >Telef.seznam</div>
 nebo 	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo vyberte nabídku ">Služby".	<div>1-Led-00 10:20 >Služby</div>
	Stlačte tlačítko O.K.	<div>Služby . . . >Přesměrování</div>
 nebo 	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) zvolte položku ">Prezentace".	<div>Služby . . . >Prezentace</div>
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Prezentace".	<div>Zobrazovat číslo >Odchod</div>
 nebo 	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Příchod".	<div>Zobrazovat číslo >Příchod</div>
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky "Příchod".	
 nebo 	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku: - ">Identifikace", pro aktivování služby COLP - ">Utajení", pro aktivování služby COLR nebo - ">Návrat"	<div>Příchozí hovor >Identifikace</div> <div>Příchozí hovor >Utajení</div>
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Identifikace" nebo ">Utajení".	<div>1-Led-00 10:20 >Telef.seznam</div>



Poznámka:

Nastavený trvalý mód této služby si můžete změnit jen pro jedno konkrétní volání.

Používání rozšířených funkcí


Dočasná změna módu služby COLP/COLR

Pokud je na Vás uskutečněno přichodí volání, můžete dočasně změnit nastavený mód prezentačních služeb COLP/COLR. Telefonní přístroj vyzvání specifickým signálem (viz odst. "Nastavení vyzváněcího tónu" na str. 53).

	Červená LED "Výstraha" bliká, - číslo volajícího účastníka je zobrazeno na displeji	<div>424538 Utajení</div>
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky "Utajení" nebo "Identifikace".	<div>424538 Identifikace</div>

Poznámka:

Aktuální nabídka na displeji je závislá na nastavení této služby v paměti přístroje. Pokud je v paměti nastavená "Identifikace", zobrazí se Vám na displeji telefonního přístroje "Utajení" a opačně.

	- pokud potvrdíte položku "Utajení", tak po vytvoření spojení nebude Vaše číslo zobrazeno na displeji volajícího účastníka.	<div>424538 Utajení</div>
	- pokud potvrdíte položku "Identifikace", tak po vytvoření spojení se zobrazí Vaše číslo na displeji volajícího účastníka.	<div>424538 Identifikace</div>
	Po vyzvednutí mikrotelefonu nebo stlačení tlačítka hlasitého provozu se vytvoří spojení s volajícím účastníkem.	<div>424538 >Telef.zapisník</div>





Upozornění:

Toto nastavení platí jen pro jedno konkrétní volání. Pro další volání platí nastavení dané služby z paměti.




Používání rozšířených funkcí

Informace o tarifikaci

Po ukončení hovoru si můžete prohlédnout údaje o počtu tarifních impulzů a ceně za poslední Vámi uskutečněný hovor nebo za všechny hovory od posledního vynulování tarifního počítadla.

	Telefon je v základním stavu.	1-Led-00 >Telef.seznam 10:20
	Stlačte tlačítko informace. (Zasvítí LED přiřazená k tlačítku).	Informace . . . >Tarifikace
	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte položku ">Tarifikace".	Informace . . . >Tarifikace
	Pro potvrzení položky ">Tarifikace" stlačte tlačítko O.K.	
	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte jednu z položek: A) ">Poslední hovor" B) "MSN x" x=1,2,3 C) "Sumar" D) "Návrat"	G 5.00 >Poslední hovor

A) Zvolili jste si položku "Poslední hovor"

	Tlačítkem O.K. jste si zvolili položku ">Poslední hovor".	G 5.00 >Poslední hovor
	Zobrazí se cena za poslední hovor.	Informace . . . >Návrat
	Pokud potvrdíte položku "Návrat", tlačítkem O.K. se vrátíte do předcházejícího stavu přístroje nebo	Informace . . . >Tarifikace
	stlačením tlačítka uvolnění přejde přístroj do základního stavu. (LED u tlačítka informace zhasne.)	1-Led-00 >Telef.seznam 10:20

B) Zvolili jste si položku "Sumar"




Tím získáte údaje o ceně všech hovorů od vynulování tarifního počítadla.

Používání rozšířených funkcí

Zobrazování tarifikačních impulzů během odchozího volání

Služba "Tarifikace" musí být aktivovaná (viz str. 56).


Během spojení se po příchodu každého tarifikačního impulzu z ústředny se na displeji Vašeho telefonního přístroje zobrazí aktuální hodnota proteléfonované ceny.

	Probíhá hovor.	425538 >Telef.zapisník
	Na displeji je (po příchodě prvního tarifikačního impulzu) trvale zobrazovaná proteléfonovaná cena v daném okamžiku během Vašeho odchozího volání.	G 21.0 >Telef.zapisník
	Pokud si nyní chcete zobrazit číslo volaného účastníka, opakovaně stlačte tlačítko posuvu vpravo nebo vlevo, než se na displeji zobrazí nabídka ">Prezentace".	G 21.0 >Prezentace
	Tlačítkem O.K. jste si zvolili položku ">Prezentace" pro zobrazení čísla volaného účastníka.	425538 >Poplatky
	Dalším stlačením tlačítka O.K. se dostanete do předcházejícího stavu.	G 21.0 >Prezentace

Zobrazování tarifikačních impulzů po ukončení odchozího volání

Služba "Tarifikace" musí být aktivovaná (Viz str. 56).

Po ukončení odchozího volání se zobrazí (asi na 10 sek.) na displeji Vašeho telefonního přístroje informace o poplatcích.

	Probíhá hovor. Na displeji je zobrazené číslo volaného účastníka.	424538 >Poplatky
	Po ukončení volání položením mikrotelefonu nebo stlačením tlačítka uvolnění se na displeji Vašeho přístroje zobrazí po dobu 10 sekund informace o poplatcích za poslední hovor (informace se zobrazují v konkrétní měně).	G 21.0 Poslední hovor
	Po uplynutí asi 10 sekund přejde Váš přístroj do základního stavu.	1-Led-00 >Telef.seznam 10:20

Používání rozšířených funkcí

Aktivace a deaktivace zpráv - přenos textových informací (UUS)

Přenos důležitého vzkazu volanému účastníkovi

Službu musíte mít zřízenou provozovatelem sítě.

Aktivací této služby se volanému účastníkovi (jedná se o odchozí hovor) budou zobrazovat na displeji v čase jeho nepřítomnosti Vámi zadané zprávy (např. "Zavolej ihned").

Vzkaz volanému účastníkovi zašlete aktivováním zvolené zprávy během odchozího volání a Váš vzkaz pak bude zobrazen na displeji jeho terminálu.

Upozornění:

Pokud už bylo zadáno jméno účastníka (viz str. 52), pak bude aktivovaná zpráva (v závislosti od možnosti sítě) přenesena spolu se jménem. Aktivace zvolené zprávy platí jen pro jedno konkrétní volání.

Telefon je v základním stavu.

1-Led-00 10:20
>Telef.seznam



Zvedněte mikrotelefon nebo stlačte tlačítko hlasitého provozu.

Volte prosím
Kláv.protokol



Zadejte číslo volaného účastníka (max. 25 číslic), např. 35846, přitom můžete využít i službu "Telef.seznam", "Opakovaná volba" nebo službu "Zápisník".

35846
>Kláv. protokol

Pokud se volaný účastník nehlásí, můžete mu zanechat vzkaz aktivováním zvolené zprávy :



Stlačte tlačítko zprávy.
(Zasvítí přiřazená LED k tlačítku).



Postupným stlačováním tlačítek 0 až 9 si můžete vybrat jednu z max. deseti zpráv, které jste si předtím uložili do paměti (viz na str. 64).

Vyberte tl.(0-9)
Návrat



Stlačte tlačítko O.K. pro aktivaci zvolené zprávy pro právě uskutečňované odchozí volání.

ZAVOLEJ IHNEDE
Ulož

(Asi po 2 sek. přejde přístroj do předcházejícího stavu).

Děkuji



Po položení mikrotelefonu nebo stlačení tlačítka uvolnění bude aktivovaná zpráva vyslaná volanému účastníkovi.
(Svítící LED u tlačítka "zprávy" zhasne.)

35846
>Kláv. protokol

1-Led-00 10:20
>Telef.seznam

Používání rozšířených funkcí

Aktivace a deaktivace zpráv - přenos textových informací (UUS)

Přenos vzkazu volajícímu účastníkovi

Službu musíte mít zřízenou provozovatelem sítě.

Aktivací této služby se volajícímu účastníkovi (jedná se o příchozí hovor) budou zobrazovat na displeji v čase Vaší nepřítomnosti Vámi zadané zprávy (např. "Jsem na obědě").

Tuto službu je vhodné využívat tehdy, pokud budete chvíli nepřítomní a chcete zanechat případnému volajícímu účastníkovi (v čase Vaší nepřítomnosti) nějaký vzkaz.

Upozornění:

Volajícímu účastníkovi bude přenášena jen Vámi aktivovaná zpráva, nikoli Vaše účastnické jméno (pokud už bylo zadáno, viz str. 52).

Telefon je v základním stavu.

1-Led-00 10:20
>Telef.seznam



Stlačte tlačítko zprávy.
(Zasvítí přiřazená LED k tlačítku).

Zprávy . . .
>Uživatel.zprávy



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo si vyberte položku ">Uživatel.zprávy".

Zprávy . . .
>Uživatel.zprávy



Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Uživatel.zprávy".



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo si vyberte položku ">Zřízení":
A) "Zřízení"
B) "Zrusení"
C) "Prohlížet"
D) "Návrat"

V nepřítomnosti
>Zřízení

A) Zvolili jste si položku ">Zřízení"



Tlačítkem O.K. jste zvolili položku ">Zřízení" pro aktivaci zpráv.

Vyberte tl.(0-9)
Návrat



Postupným stlačováním tlačítek 0 až 9 si můžete vybrat jednu z max. deseti zpráv, které jste si předtím uložili do paměti (Viz na str. 64)

Jsem na obědě
Ulož



Stlačte tlačítko O.K. pro aktivování zvolené zprávy pro všechny příchozí volání.
(Asi po 2 sek. přejde přístroj do základního stavu.)
LED u tlačítka zprávy zůstane svítit - indikuje aktivování zprávy pro příchozí hovory.

Děkuji

1-Led-00 10:20
>Telef.seznam


Používání rozšířených funkcí


Upozornění:

Obsah aktivované zprávy pro příchozí hovory si můžete prohlédnout podle následujícího postupu.

 Telefon je v základním stavu.
(LED u tlačítka zprávy svítí.)

1-Led-00 10:20
>Telef.seznam

 Stlačte tlačítko zprávy.

 Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky
“>Aktivní zpráva”.
Na displeji se zobrazí text zprávy, která bude
vysílána všem volajícím účastníkům během Vaší
nepřítomnosti.


Zprávy . . .
>Aktivní zpráva

JSEM Na obědě
Návrat

(Potvrzením položky “Návrat” tlačítkem O.K. se
přístroj dostane do předcházejícího stavu.)

Zprávy . . .
>Aktivní zpráva

B) Zvolili jste si položku “Zrušení”

 Pokud jste si tlačítkem O.K. zvolili položku
“>Zrušení”, Vámi vybraná zpráva bude
deaktivovaná pro všechny příchozí volání, tz., že
volajícímu účastníkovi se nezobrazí.

V nepřítomnosti
>Zrušení

Děkuji

(Přístroj přejde asi po 2 sek. do základního stavu
a LED u tlačítka zprávy zhasne.)

1-Led-00 10:20
>Telef.seznam

C) Pokud jste si zvolili položku “Prohlížet”, můžete si prohlédnout Vaše vlastní uživatelské
zprávy, které jste si uložili do paměti (viz. str. 64).
Bližší o prohlížení zpráv - Viz následující kapitola.


Používání rozšířených funkcí

Prohlížení zpráv

V libovolném čase si můžete prohlížet Vaše vlastní uživatelské zprávy, které jste si uložili do
paměti (viz str. 64) nebo přijaté zprávy od jiných účastníků, příčemž blikající LED u tlačítka
zprávy Vás upozorní na novou přijatou zprávu. Do paměti přístroje se může uložit max. 20
zpráv od volajících účastníků. Každá další přijatá zpráva se uloží do paměti a nejstarší zpráva
je z paměti přístroje automaticky vymazána.

Telefon je v základním stavu.



1-Led-00 10:20
>Telef.seznam

 Stlačte tlačítko zprávy.
(Zasvítí přiřazená LED k tlačítku).

Zprávy . . .
>Uživatel.zprávy


Pokud v jednom z příchozích volání byla přijatá
nějaká zpráva pro Vás (např. “Zavolám v pátek”),
na displeji se Vám
o tom zobrazí informace, jinak:

Zavolám v pátek
Návrat



 nebo  Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně
za sebou) si vyberte jednu
z položek:
A) “>Uživatel.zprávy”
B) “>Přijaté zprávy”
C) “>Návrat”

Zprávy . . .
>Uživatel.zprávy


A) Zvolili jste si položku “Uživatel.zprávy”

 Tlačítkem O.K. jste si zvolili položku
“>Uživatel.zprávy”.


V nepřítomnosti
>Zřízení

 nebo  Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně
za sebou) si vyberte položku “>Prohlížet”.


Uživatel.zprávy
>Prohlížet

 Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení zvolené položky
“>Prohlížet”.

Vyberte tl.(0-9)
Návrat


 Postupným stlačováním tlačítek 0 až 9 si můžete
prohlížet jednotlivé zprávy, které jste si předtím
uložili do paměti (viz str. 64).

Jsem na obědě
Návrat

 Po stlačení tlačítka O.K. se vrátíte do
předcházejícího stavu přístroje.

Vyberte tl. (0-9)
Návrat

B) Zvolili jste si položku “Přijaté zprávy”

 Stlačením tlačítka O.K. jste si zvolili položku “>Přijaté
zprávy”. Na displeji se zobrazí datum a čas příchozího
volání č. 1, ve kterém Vám přišla nějaká zpráva.

1-Led-00 10:20
>Volání č.1

Používání rozšířených funkcí



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si můžete vybrat informace o jednotlivých příchozích voláních (max. 20), ve kterých Vám přišla nějaká zpráva.

5-Led-00 22:35
>Volání č.6



Zvolené příchozí volání potvrďte tlačítkem O.K.

5-Led-00 22:35
>Číslo



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si můžete vybrat jednu z položek:

- A) "Číslo"
- B) "Zpráva"
- C) "Návrat"
- D) "Smazat"

5-Led-00 22:35
>Číslo

A) Zvolili jste si položku "Číslo"



Po zvednutí mikrotelefonu nebo po stlačení tlačítka hlasitého provozu bude nyní navoleno číslo právě prohlíženého volání.

7863009
>Volba



(Potvrzením položky "Návrat" tlačítkem O.K. se přístroj dostane do předcházejícího stavu.)

7863009
Kláv.protokol

5-Led-00 22:35
>Číslo

B) Zvolili jste si položku "Zpráva"



Pokud jste si tlačítkem O.K. zvolili položku "Zpráva", na displeji se zobrazí zpráva, která byla přijatá od volajícího účastníka.

Pokud bylo současně přijaté i jméno volajícího účastníka, zobrazí se jméno a následně i přijatá zpráva.

(Potvrzením položky "Návrat" tlačítkem O.K. se přístroj dostane do předcházejícího stavu.)

PŘIJDU ZÍTRA
Návrat

Ledo:PŘIJDU ZÍTRA
Návrat

5-Led-00 22:35
>Číslo

C) Zvolili jste si položku "Návrat"



Pokud jste si tlačítkem O.K. zvolili položku "Návrat", na displeji se zobrazí informace o nepřijatém volání, které jste právě prohlédli (datum a čas).

5-Led-00 22:35
>Volání č.6



Stlačením tlačítka uvolnění přejde přístroj do základního stavu (LED u tlačítka zprávy zhasne).

9-Led-00 10:24
>Telef.seznam

Používání rozšířených funkcí

Služba "Nerušit" (Pro jednotlivá MSN čísla)

Tato služba umožňuje vypnutí vyzváněcího tónu pro jednotlivá MSN čísla. Po aktivování této služby budou všechna příchozí volání signalizována jen rozblíkáním červené LED "výstraha". Služba je aktivovaná po vypnutí hlasitosti vyzvánění "Off" pro dané MSN číslo (viz str. 53).

V případě příchozího volání se na displeji zobrazí číslo volajícího účastníka, pokud je známo a není potlačeno volajícím účastníkem.



Červená LED "výstraha" bliká,

424538
Utajení

Informace o délce hovoru

Během hovoru s účastníkem si můžete kdykoli prohlédnout časový údaj o délce hovoru

Probíhá hovor.

35846
>Telef.zápisník



Stlače tlačítko informace. (Na displeji se zobrazí aktuální délka Vašeho hovoru.)

00:02:15

Po uplynutí asi 2,5 sek. se na displeji zobrazí opět původní stav.

35846
>Telef.zápisník

Zobrazení verze programového vybavení

Telefon je v základním stavu.

1-Led-00 10:20
>Telef.seznam



Stlače tlačítko informace. (Zasvítí přiřazená LED k tlačítku).

Informace . . .
>Tarifikace



Stlače tlačítko " * ".

SW ver.: V02.S02
01-05

Po uplynutí asi 2 sek. se na displeji zobrazí opět původní stav.

1-Led-00 10:20
>Telef.seznam

Používání rozšířených funkcí

Klávesový protokol

Klávesový protokol slouží na přenos kódu (mezi účastníkem a sítí), potřebného na vyžádání a řízení doplňkových služeb.

Využití klávesového protokolu v čase přípravy volby při položeném mikrotelefonu:

Telefon je v základním stavu.

1-Led-00 10:20
>Telef.seznam

Nyní můžete zadat číslo účastníka využitím např. tlačítkové klávesnice, služby “Opakovaná volba”, “Zápisník”, nebo služby “Telef.seznam”.



Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky “>Kláv.protokol”.

*21*35846#
>Kláv.protokol

*21*35846#
>Volba

*21*35846#
Volba



Zvedněte mikrotelefon nebo stlačte tlačítko hlasitého provozu. Proběhne volba čísla, prostřednictvím klávesového protokolu.

Využití Klávesového protokolu v čase volby při zvednutém mikrotelefonu:

Telefon je v základním stavu.

1-Led-00 10:20
>Telef.seznam

Volte prosím
>Telef.seznam



Zvedněte mikrotelefon nebo stlačte tlačítko hlasitého provozu. Slyšíte oznamovací tón ústředny a zasvítí zelená LED “spojení”.

Upozornění:

Je zapotřebí zvolit typ volby “Kláv.protokol” ještě před začátkem samotné volby.



Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky “Kláv.protokol”.

Volte prosím
Kláv.protokol

Volte prosím
Volba

Provedte volbu klávesovým protokolem.

*21*35846#
Volba

Používání rozšířených funkcí

Informace o blokování čísel

Tato služba umožňuje informovat Vás o blokování čísel, které jste si předtím uložili do paměti ve Vašem přístroji (viz str. 59).

Telefon je v základním stavu.

1-Led-00 10:20
>Telef.seznam



Stlačte tlačítko informace. (Zasvítí přiřazená LED k tlačítku.)

Informace. . .
>Tarifikace



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku “>Blokovaná čísla”.

Informace. . .
>Blokovaná čísla



Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky “>Blokovaná čísla”. Na displeji se zobrazí první blokováno účastnické číslo.

7863111
>1.číslo



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo si můžete prohlédnout i ostatní blokováno čísla, která jsou uložena ve Vašem přístroji.

5724439
>2.číslo

Pokud blokováno číslo není ve Vašem přístroji zadáno, se zobrazí na displeji informace “Nezřízené”.

Nezřízené
>4.číslo



(Potvrzením položky “>Návrat” tlačítkem O.K. se přístroj dostane do předcházejícího stavu.)

Informace. . .
>Tarifikace



Stlačením tlačítka uvolnění přejde přístroj do základního stavu.
(LED u tlačítka informace zhasne).

1-Led-00 10:29
>Telef.seznam

Používání rozšířených funkcí

Používání telefonního seznamu

V telefonním seznamu se nacházejí informace o jménu a čísle účastníků, které jste si předtím uložili do paměti telefonního seznamu. Telefonní seznam v sobě zahrnuje funkci zkrácení voleb a také volbu jménem.

Volba účastníka z telefonního seznamu pomocí jména

Telefon je v základním stavu.

1-Led-00 10:20
>Telef.seznam

O.K.

Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Telef.seznam". Na displeji se zobrazí první jméno v telefonním seznamu. (Všechna jména uložená v telefonním seznamu jsou seřazena podle abecedy.)

ADAMEC JOSEF
>Jméno: 4



Zadejte první písmeno požadovaného jména, např. "N" pokud budete volit účastníka Nováka. Na displeji se zobrazí první jméno v telefonním seznamu začínající písmenem "N".

NEMEC LADISLAV
>Jméno: N 15



Tlačítkem "+" nebo "-" vyhledejte jméno, které budete volit.

NOVAK Led
>Jméno: N 17



Po vyhledání jména účastníka, kterého chcete volit, zvedněte mikrotelefon nebo stlačte tlačítko hlasitého provozu. Proběhne volba na daného účastníka.

NOVAK Led
Telef. seznam

NOVAK Led
>Telef. seznam

Volba účastníka z telefonního seznamu pomocí pozice

Telefonní přístroj je v základním stavu.

1-Led-00 10:20
>Telef.seznam

O.K.

Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Telef.seznam". Na displeji se zobrazí první jméno v telefonním seznamu. (Všechna jména uložená v telefonním seznamu jsou seřazena podle abecedy.)

NEMEC JOZEF
>Jméno: 4



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Pozice".

NEMEC JOZEF
>Pozice: 4



Zadejte pozici účastníka, např. 15 pokud budete volit účastníka Němce, jehož údaje jsou uloženy na dané pozici telefonního seznamu. Na displeji se zobrazí jméno účastníka na zvolené pozici.

NEMEC LADISLAV
>Pozice: 15

Používání rozšířených funkcí



Tlačítkem "+" nebo "-" si můžete nalistovat v telefonním seznamu potřebnou pozici, kterou budete volit, např. 17.

NOVAK Led
>Pozice: 17



Po vyhledání pozice účastníka, kterého chcete volit, zvedněte mikrotelefon nebo stlačte tlačítko hlasitého provozu. Proběhne volba na daného účastníka.

NOVAK Led
>Telef. seznam

NOVAK Led
>Telef. seznam

Zobrazení informací o účastníkovi z telefonního seznamu

Telefon je v základním stavu.

1-Led-00 10:20
>Telef.seznam

O.K.

Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Telef.seznam". Na displeji se zobrazí první jméno v telefonním seznamu. (Všechna jména uložená v telefonním seznamu jsou seřazena podle abecedy.)

ADAMEC JOSEF
>Jméno: 4

Vyhledejte si účastníka telefonního seznamu, o kterém si chcete zobrazit další informace (podle jména nebo podle pozice - viz předcházející kapitoly)

MALÝ Led
>Jméno: 3

- zvolili jste účastníka, např. Malý Led podle jména:
- zvolili jste účastníka, např. Malý Led podle pozice:

MALÝ Led
>Pozice: 3

MALÝ Led
>Volba 3

O.K.

Stlačte tlačítko O.K.

MALÝ Led
>Prohlížet 4



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Prohlížet"

MALÝ Led
>Jméno: 4

O.K.

Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Prohlížet".
- zobrazí se informace o jménu účastníka

MALÝ Led
>Jméno: 4

234536
>číslo 4



Postupným stlačováním tlačítka posunu vpravo nebo vlevo se Vám zobrazí informace o:
- jménu účastníka
- čísle účastníka
- skupině volajících, ve které je účastník zařazen
- pozici účastníka v telefonním seznamu

3.skupina
>Skup.volajících

Telef.seznam
>Návrat 4













(Kdykoli se můžete vrátit do základního stavu přístroje stlačením tlačítka uvolnění.)

1-Led-00 10:22
>Telef.seznam

Nastavování parametrů přístroje

Abyste mohli plně využívat některé doposud popsané funkce, resp. služby, je zapotřebí vykonat nastavení některých parametrů ve Vašem telefonním přístroji. Všechna následující nastavení parametrů je možné uskutečňovat po zadání hesla. Proto **je vhodné, abyste si ihned po zakoupení přístroje zadali do paměti přístroje Vaše tajné heslo.** Tím zabráníte měnění parametrů Vašeho přístroje nepovolanou osobou.

Nastavení hesla přístroje












	Telefon je v základním stavu.	1-Led-00 >Telef.seznam 10:20
 nebo 	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) zvolte položku ">Nastavení".	1-Led-00 >Nastavení 10:20
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Nastavení".	Nastavení . . . >Telef.seznam
 nebo 	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo vyberte nabídku ">Heslo".	Nastavení . . . >Heslo
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Heslo".	Zadejte heslo
	Zadejte Vaše nové heslo. (Zadávané heslo je vždy 4-místné číslo a zobrazuje se skrytě.)	Zadejte heslo ****
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení hesla.	Potvrďte heslo
	Zadejte Vaše nové heslo ještě jednou. (Zadávané heslo se zobrazuje skrytě.)	Potvrďte heslo ****
	Stlačte tlačítko O.K. pro uložení hesla do paměti přístroje.	Heslo zadáno
	Po uplynutí asi 2 sek. přejde přístroj do základního stavu.	1-Led-00 >Telef.seznam 10:20

Důležité upozornění:

Po uložení Vašeho hesla do paměti přístroje dbejte na to, abyste jej nezapoměli ! V případě, pokud uživatel zapomene nastavené heslo, je zapotřebí obrátit se na výrobce, resp. prodejce.

Nastavování parametrů přístroje

Změna hesla, resp. zrušení hesla přístroje













	Telefon je v základním stavu.	1-Led-00 >Telef.seznam 10:20
 nebo 	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Nastavení".	1-Led-00 >Nastavení 10:20
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Nastavení".	Zadejte heslo
	Zadejte Vaše původní 4-místné heslo. (Zadávané heslo se zobrazuje skrytě.)	Zadejte heslo ****
	Po správném zadání hesla se na displeji zobrazí:	Nastavení . . . >Telef.seznam
 nebo 	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Heslo".	Nastavení . . . >Heslo
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Heslo".	Nové heslo
	Zadejte Vaše nové heslo. (Zadávané heslo je vždy 4-místné číslo a zobrazuje se skrytě.)	Nové heslo ****
	Poznámka:	
	Pokud nyní nezadáte žádné heslo, stlačením tlačítka O.K. se původní heslo vymaže! (Po uplynutí asi 2 sek. přístroj přejde do základního stavu.)	Smazané
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení nového hesla.	Potvrďte heslo
	Zadejte Vaše nové heslo ještě jednou. (Zadávané heslo se zobrazuje skrytě.)	Potvrďte heslo ****
	Stlačte tlačítko O.K. pro uložení nového hesla do paměti přístroje.	Heslo zadáno
	Po uplynutí asi 2 sek. přejde přístroj do základního stavu.	1-Led-00 >Telef.seznam 10:20

Nastavování parametrů přístroje

Nastavení MSN čísel

Telefonnímu přístroji můžete přiřadit až tři čísla MSN (Multiple Subscriber Number = vícenásobné účastnické číslo), prostřednictvím kterých může být volán Váš telefonní přístroj na přípojce ISDN při různých vyzváněcích melodiích a tím ho odlišit od ostatních připojených koncových zařízení (např. jiný telefon, fax, modem, osobní počítač a pod.) na Vaší ISDN přípojce.

Všechna MSN čísla musí být přidělena provozovatelem sítě!

	Telefon je v základním stavu.	
 nebo 	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Nastavení".	
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Nastavení". (Pokud je v paměti přístroje už uloženo heslo, je nutné jej zadat.)	
 nebo 	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) zvolte položku ">MSN".	
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">MSN".	
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">MSN1".	
	Zadejte MSN č.1 (max. 20-místné), např. 111111, které Vám přidělil provozovatel sítě.	
	Stlačte tlačítko O.K. pro uložení MSN č.1 do paměti přístroje.	
	Nyní můžete (ale nemusíte) zadat index uzavřené uživatelské skupiny č.1, CUG index pro první MSN číslo (max. 5-místný), např. 125. <u>Službu CUG musíte mít zřízenou provozovatelem sítě.</u>	
	Stlačte tlačítko O.K. pro uložení CUG indexu pro první MSN číslo do paměti přístroje.	
	Podobným způsobem si dále můžete nastavit MSN č.2 a MSN č.3 a k nim příslušné CUG indexy.	
	(Kdykoli se můžete vrátit do základního stavu stlačením tlačítka uvolnění.)	

Služba CUG (Closer User Group = uzavřená uživatelská skupina) umožňuje uživateli vytvářet skupiny, do a ze kterých je spojení znemožněno. Konkrétní uživatel může být členem více různých skupin. Členové jedné skupiny mohou zpravidla navazovat spojení navzájem. V rámci skupiny mohou být některá spojení též zamítnuta.













Nastavování parametrů přístroje

Zadávání účastnického jména

Pokud chcete, aby se při Vašich odchozích voláních kromě Vašeho účastnického čísla, data a času zobrazovalo volanému účastníkovi i Vaše jméno, je zapotřebí si ho uložit do paměti podle níže uvedeného postupu. Tato funkce musí být podporovaná provozovatelem sítě. Je však nutné mít zřízeno alespoň jedno MSN číslo, ke kterému toto jméno přiřadíte!

Upozornění:

Zadané účastnické jméno bude přenášeno při každém odcházejícím volání.

	Telefon je v základním stavu.	
 nebo 	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Nastavení".	
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Nastavení". (Pokud je už v paměti přístroje uloženo heslo, je nutné ho zadat.)	
 nebo 	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) zvolte položku ">Jméno".	
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Jméno".	
 nebo 	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte jednu z položek "MSN1", "MSN2" nebo "MSN3", podle toho, kterému MSN číslu chcete přiřadit dané jméno.	
	Stlačte tlačítko O.K. pro zvolení si určitého MSN čísla.	
	Nyní můžete zadat Vaše účastnické jméno. (Zadávání textu je popsáno v kapitole "Zadávání alfanumerických znaků", viz str. 79.)	
	Zadané jméno potvrďte tlačítkem O.K. pro jeho uložení do paměti přístroje.	
	Podobným způsobem si dále můžete uložit jména k MSN č. 1 a MSN č. 3. (Kdykoli se můžete vrátit do základního stavu přístroje stlačením tlačítka uvolnění.)	

Nastavování parametrů přístroje

Nastavení melodie a hlasitosti vyzvánění

Pokud máte na Vaší ISDN přípojce připojených více telefonních přístrojů nebo pokud je Vašemu telefonnímu přístroji přiřazeno více MSN čísel, je výhodné, kvůli lepší orientaci, rozlišit jejich vyzvánění.

Telefon můžete nastavit tak, aby při příchozím hovoru z konkrétního telefonního čísla vyzváněl požadovaným způsobem. Z toho důvodu nejprve přidejte telefonní číslo do požadované skupiny (1. až 3.), viz funkci "Telefonní seznam" na str. 76, poté nastavte vyzváněcí tón skupiny.

Telefon je v základním stavu.

1-Led-00 10:20
>Telef.seznam



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Nastavení".

1-Led-00 10:20
>Nastavení



Stlače tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Nastavení".
(Pokud je již v paměti přístroje uloženo heslo, je nutné ho zadat.)

Nastavení . . .
>Telef.seznam



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) zvolte položku ">Vyzváněcí tón".

Nastavení . . .
>Vyzváněcí tón



Stlače tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Vyzváněcí tón".

Nastavení . . .
>Vyzváněcí tón



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte jednu z položek:
A) ">Tón pro MSN" - pro nastavení melodie a hlasitosti vyzvánění (Pro MSN 1 až MSN 3)
B) ">Tón pro skupiny" - pro nastavení melodie a hlasitosti vyzvánění (Pro příchozí hovory od účastníků z 1. až 3. skupiny)

Vyzváněcí tón
>Tón pro MSN

A) Zvolili jste si položku ">Tón pro MSN"



Tlačítkem O.K. jste zvolili položku ">Tón pro MSN"

MSN 1 1
- ■ ■ ■ +



Nyní pro MSN č. 1 nastavte tlačítkem 0 až 9, jednu z deseti melodií (horní řádek na displeji).

MSN 1 6
- ■ ■ ■ ■ ■ +



Tlačítkem "+" nebo "-" nastavte jednu z osmi hlasitostí vyzváněcího signálu. Vyzvánění můžete i vypnout - Off (spodní řádek na displeji).

MSN 1 6
OFF

Nastavování parametrů přístroje



Stlače tlačítko O.K. pro uložení nastavení vyzvánění do paměti přístroje.

Podobným způsobem si můžete nastavit vyzvánění pro MSN č. 2 a 3.

MSN 2 3
- ■ ■ ■ +

Po nastavení vyzvánění pro MSN č. 3 přejde přístroj do původního stavu a Vy si můžete nastavit další parametry přístroje.

Vyzváněcí tón
>Tón pro MSN



(Kdykoli se můžete vrátit do základního stavu přístroje stlačením tlačítka uvolnění.)

1-Led-00 10:22
>Telef.seznam

B) Zvolili jste si položku ">Tón pro skupiny"



Tlačítkem O.K. jste si zvolili položku ">Tón pro skupiny"

1.skupina 1
- ■ ■ ■ +



Nyní nastavte pro příchozí volání od účastníků 1. skupiny z telefonního seznamu, tlačítkem 0 až 9, jednu z deseti melodií (horní řádek na displeji).

1.skupina 6
- ■ ■ ■ ■ ■ +



Tlačítkem "+" nebo "-" nastavte jednu z osmi hlasitostí vyzváněcího signálu. Vyzvánění můžete i vypnout - Off (spodní řádek na displeji).

1.skupina 6
OFF



Stlače tlačítko O.K. pro uložení nastaveného vyzvánění do paměti přístroje.

Podobným způsobem si můžete nastavit vyzvánění pro příchozí hovory od účastníků ze skupiny č. 2 a č. 3.

2.skupina 3
- ■ ■ ■ +












(Kdykoli se můžete vrátit do základního stavu přístroje stlačením tlačítka uvolnění.)

1-Led-00 10:20
>Telef.seznam

Nastavování parametrů přístroje

Uložení čísla přímé volby (dětské volby)

	Telefon je v základním stavu.	1-Led-00 >Telef.seznam 10:20
 nebo 	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Nastavení".	1-Led-00 >Nastavení
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Nastavení". (Pokud je již v paměti přístroje uložené heslo, je nutné ho zadat.)	Nastavení . . . >Telef.seznam
 nebo 	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) zvolte položku ">Přímá volba".	Nastavení . . . >Přímá volba
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Přímá volba".	
	Nyní můžete zadat účastnické číslo (max. 20-ti místné). (Číslo můžete kdykoli editovat kvůli opravě tlačítkem posunu vlevo.)	Zadejte číslo Návrat
		5555555 Ulož
	Po zadání a překontrolování čísla ho uložte do paměti přístroje stlačením tlačítka O.K.	Nastavení . . . >Přímá volba
	Po ukončení nastavování parametrů přejde telefonní přístroj do základního stavu.	1-Led-00 >Telef.seznam 10:20










Využití funkce "přímá volba" je popsáno v kapitole "Blokování odchodících volání", viz str. 58.

Nastavování parametrů přístroje

Aktivace služby "Tarifikace" (AOC)

Tuto službu AOC (Advice of Charge = informace o poplatcích) musíte mít zřízenou na digitální ústředně provozovatelem sítě.







Po aktivaci této služby se Vám budou zobrazovat na displeji informace o tarifikačních impulzech z ústředny nebo cena za Vámi uskutečněné hovory.

	Telefon je v základním stavu.	1-Led-00 >Telef.seznam 10:20
 nebo 	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Nastavení".	1-Led-00 >Nastavení 10:20
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Nastavení". (Pokud v paměti přístroje je už uložené heslo, je nutné ho zadat.)	Nastavení . . . >Telef.seznam
 nebo 	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) zvolte položku "Tarifikace".	Nastavení . . . >Tarifikace
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Tarifikace".	
 nebo 	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte jednu z položek:	Poplatky >Vždy
	">Zrušit" - informace o poplatcích nebudete požadovat ">V době hovoru" - informace o poplatcích budou zobrazovány v průběhu celého hovoru ">Na konci hovoru" - informace o poplatcích budou zobrazovány po ukončení hovoru ">Vždy" - informace o poplatcích se zobrazují během hovoru i po ukončení hovoru ">Návrat"	
	Po ukončení nastavování parametrů se můžete vrátit do základního stavu přístroje stlačením tlačítka uvolnění.	1-Led-00 >Telef.seznam 10:24

Poznámka:

Pokud provozovatel sítě poskytuje informace o poplatcích v trvalém módu, budou tyto informace zobrazované na displeji Vašeho telefonního přístroje nezávisle na výše uvedeného nastavení.






Nastavování parametrů přístroje

	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky např. ">Vždy".	Tarifní faktor 0.0
	Tlačítkem posunu vlevo smažete původní nastavení	
	Zadejte aktuální cenu jednoho tarifního impulsu např. 1,*,5 (při zadávání desetinné čárky stlačte tlačítko "*").	Tarifní faktor 1.50
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení zadané ceny impulsu.	
	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte jednu z položek: ">Nechat" - ponechá se obsah počítadla s celkovým počtem tarifizačních impulsů od zaktivování služby, resp. od posledního vynulování tarifizačního počítadla ">Smazat" - obsah tarif. počítadla se vynuluje	Počítadlo >Nechat
		Počítadlo >Nechat
	Stlačte O.K. pro potvrzení zvolené položky. (Váš přístroj přejde do předcházejícího stavu.)	Nastavení . . . >Tarifikace





Nastavování parametrů přístroje

Omezení volání

V telefonním přístroji můžete nastavit požadované omezení volání pro odchodzí nebo příchozí směr.

	Telefon je v základním stavu.	1-Led-00 >Telef.seznam 10:20
	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Nastavení".	1-Led-00 >Nastavení 10:20
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Nastavení". (Pokud v paměti přístroje je už uloženo heslo, je nutné ho zadat.)	Nastavení . . . >Telef.seznam
	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) zvolte položku ">Omezení volání".	Nastavení . . . >Omezení volání
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Omezení volání".	
	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo si vyberte jednu z položek: A) ">Odchozí hovor" - pro zadání omezení pro odchodzí volání B) ">Příchozí hovor" - pro zadání omezení pro příchozí volání	Omezení volání >Odchozí hovor

A) Zvolili jste si položku "Odchozí hovor"

	Tlačítkem O.K. jste si zvolili položku ">Odchoz.volání".	Odchozí hovor >Úplně
	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo si vyberte jednu z položek: a) ">Úplně" b) ">Jen přímá volba" c) ">Omezení 1", ">Omezení 2", ">Omezení 3" a) Zvolili jste položku ">Úplně"	0421 >Ulož
	Tlačítkem O.K. jste si zvolili položku ">Úplně omez.", t.j. úplné omezení volání.	Úplné omezení >Ne
	Nyní tlačítkem O.K. potvrďte jednu z položek, kterou jste si vybrali tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo: - ">ano", čím se úplné omezení volání aktivuje nebo - ">Ne", úplné omezení volání je zrušené.	Odchoz.volání >Úplně.omez.

Nastavování parametrů přístroje



Po ukončení nastavování parametrů přístroje se můžete vrátit do základního stavu přístroje stlačením tlačítka uvolnění.

1-Led-00 10:22
>Telef.seznam



b) Zvolili jste položku ">Jen přímá volba"

Tlačítkem O.K. jste si zvolili položku ">Jen přímá volba"



Nyní tlačítkem O.K. potvrďte jednu z položek, kterou jste si vybrali tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo:

- ">Ano", čím bude umožněná jen volba čísla, které jste si dříve uložili do paměti přímé volby (viz str. 55). Po ukončení zvoleného nastavení stlačením tlačítka uvolnění se **aktivuje** funkce přímá volba. Červená LED "výstraha" trvale svítí a na displeji se zobrazí číslo přímé volby. Číslo přímé volby bude zvoleno ihned po každém zvednutí mikrotelefonu nebo po stlačení tlačítka hlasitého provozu.

Jen přímá volba
>ano



- ">Ne", **deaktivuje** se funkce přímé volby a červená LED výstraha zhasne (za předpokladu, že předtím tato funkce byla aktivována).

555555
>Telef.seznam



Po ukončení nastavování parametrů přístroje se můžete vrátit do základního stavu přístroje stlačením tlačítka uvolnění.

1-Led-00 10:20
>Telef.seznam

c) Zvolili jste položku ">Omezení 1"

Tlačítkem O.K. jste zvolili položku ">Omezení 1". Nyní můžete zadat blokovanou sekvenci nebo celé účastnické číslo (max.25-ti místné). (Číslo můžete kdykoli editovat kvůli opravě tlačítkem posunu vlevo.)



Zadejte číslo
Návrat

0975
Ulož



Tlačítkem O.K. uložíte danou sekvenci číslic nebo číslo do paměti přístroje. Podobným postupem podle bodu c) si můžete uložit další dvě sekvence číslic, resp. účastnická čísla.

Odchozí hovor
>Omezení 1



Po ukončení nastavování parametrů přístroje se můžete vrátit do základního stavu přístroje stlačením tlačítka uvolnění.

1-Led-00 10:20
>Telef.seznam

Poznámka:

Pokud účastník zvolí blokované účastnické číslo nebo směr volání, na displeji se zobrazí upozornění: "Volání zakázáno".

Nastavování parametrů přístroje

B) Zvolili jste si položku ">Příchozí hovor"



Tlačítkem O.K. jste si zvolili položku ">Příchozí hovor".

Příchozí hovor
>1.skupina



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo si vyberte jednu z položek:

- a) ">Bez omezení"
- b) ">1.skupina", ">2.skupina", ">3.skupina"
- c) ">Dle tel.sezn."

Omezení volání
>Příchozí hovor



a) Zvolili jste položku ">Bez omezení"

Tlačítkem O.K. jste zvolili položku ">Bez omezení". Všechny předcházející omezení jsou zrušené. Každý účastník má možnost se na Vás dovolat. Telefonní přístroj přejde do předcházejícího stavu.

Příchozí hovor
>Bez omezení



Po ukončení nastavování parametrů přístroje se můžete vrátit do základního stavu přístroje stlačením tlačítka uvolnění.

1-Led-00 10:20
>Telef.seznam



b) Zvolili jste položku, např. ">2.skupina"

Tlačítkem O.K. jste si zvolili položku ">2.skupina". Po zřízení tohoto omezení se na Vás dovolají jen účastníci, které jste si předtím zařadili do druhé skupiny v telefonním seznamu, viz funkci "Telefonní seznam" na str. 71 a 76. Příchozí volání od ostatních účastníků budou automaticky odmítané. Telefonní přístroj přejde do předcházejícího stavu.

Omez.volání
>Příchoz.volání



Podobným způsobem si můžete povolit příchozí hovory od účastníků, kteří jsou zařazeni v 1.skupině nebo v 3 .skupině ve Vašem "Telefonním seznamu". Po ukončení nastavování parametrů přístroje se můžete vrátit do základního stavu přístroje stlačením tlačítka uvolnění.

Příchoz. volání
>2. skupina



c) Zvolili jste položku ">Dle tel.sezn."

Tlačítkem O.K. jste si zvolili položku ">Dle tel.sezn.". Po zřízení tohoto omezení se na Vás dovolají jen účastníci, které jste si předtím zařadili do telefonního seznamu, viz funkci "Telefonní seznam" na str. 71. Příchozí volání od ostatních účastníků, které nemáte zařazené v telefonním seznamu nebo v některé skupině telefonního seznamu, budou automaticky odmítnuty. Telefonní přístroj přejde do předcházejícího stavu.

Omez.volání
>Příchozí hovor



Po ukončení nastavování parametrů přístroje se můžete vrátit do základního stavu přístroje stlačením tlačítka uvolnění.














Příchozí hovor
>Podle tel.sezn.

1-Led-00 10:20
>Telef.seznam

Nastavování parametrů přístroje

Změna čísel nouzového volání











V paměti Vašeho přístroje je uloženo 5 čísel nouzového volání (150, 155, 156 a 158), která můžete navolit i po aktivování funkce "Úplné omezení odchozích volání". Jednotlivá čísla si můžete podle potřeby změnit (jedná se však o max. 4-místná čísla).

	Telefon je v základním stavu.	1-Led-00 >Telef.seznam 10:20
 nebo 	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Nastavení".	1-Led-00 >Nastavení 10:20
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Nastavení". (Pokud je v paměti přístroje již uložené heslo, je nutné ho zadat.)	Nastavení . . . >Telef.seznam
 nebo 	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) zvolte položku "Nouzová volání".	Nastavení . . . >Nouzová volání
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Nouzová volání".	Nouzová volání >1.číslo
 nebo 	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo si můžete zvolit jedno ze čtyř čísel nouzových volání.	Nouzová volání >3.číslo
	Zvolené číslo potvrďte tlačítkem O.K.	154 Ulož
	Nyní můžete tlačítkem posunu vlevo dané číslo smazat.	Ulož
	a zadat nové nouzové číslo max. 4-místné.	2288 Ulož
	Stlačte tlačítko O.K. pro uložení nového nouzového čísla do paměti přístroje.	Nouzová volání >3.číslo
	Podobným způsobem si dále můžete změnit i další čísla nouzového volání. (Kdykoli se můžete vrátit do základního stavu přístroje stlačením tlačítka uvolnění.)	1-Led-00 >Telef.seznam 10:20

Nastavování parametrů přístroje

Aktivace a deaktivace nepřijatých příchozích volání

Aby bylo možné ukládat do paměti přístroje informace o příchozích voláních během Vaší nepřítomnosti, nebo když byl Váš přístroj obsazený, je zapotřebí tuto službu aktivovat. (viz str.18)

	Telefon je v základním stavu.	1-Led-00 >Telef.seznam 10:20
 nebo 	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Nastavení".	1-Led-00 >Nastavení 10:20
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Nastavení". (Pokud je v paměti přístroje již uložené heslo, je nutné ho zadat.)	Nastavení . . . >Telef.seznam
 nebo 	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) zvolte položku "Nevyřiz.volání".	Nastavení . . . >Nevyřiz.volání
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Nevyřiz.volání".	Nevyřiz.volání >Zřízení
 nebo 	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte jednu z položek: A) ">Zřízení" B) ">Zrusení" C) ">Návrat"	Nevyřiz.volání >Zřízení
A) Zvolili jste si položku ">Zřízení"		
	Tlačítkem O.K. jste si zvolili položku ">Zřízení" pro aktivaci dané služby. Váš přístroj přejde do předcházejícího stavu.	Nastavení >Nevyřiz.volání
	Po ukončení nastavování parametrů přístroje se můžete vrátit do základního stavu přístroje stlačením tlačítka uvolnění.	1-Led-00 >Telef.seznam 10:29

Nastavování parametrů přístroje

B) Zvolili jste si položku ">Zrušení"



Tlačítkem O.K. jste si zvolili položku ">Zrušení" pro deaktivaci dané služby. Váš přístroj přejde do předcházejícího stavu.

Nastavení . . .
>Nevyřiz.volání



Po ukončení nastavování parametrů přístroje se můžete vrátit do základního stavu přístroje stlačením tlačítka uvolnění.

1-Led-00 10:20
>Telef.seznam

C) Zvolili jste si položku ">Návrat"



Tlačítkem O.K. jste si zvolili položku ">Návrat", čímž se dostane přístroj do předcházejícího stavu.

Nastavení . . .
>Nevyřiz.volání



Po ukončení nastavování parametrů přístroje se můžete vrátit do základního stavu přístroje stlačením tlačítka uvolnění.

1-Led-00 10:20
>Telef.seznam

Nastavování parametrů přístroje

Zadávání zpráv

Někdy je výhodné poslat nějakou zprávu (informaci) jinému telefonnímu účastníkovi a to buď během jeho nepřítomnosti, nebo během Vaší nepřítomnosti. Jednotlivé zprávy, které si následujícím postupem můžete uložit do paměti, je zapotřebí pro jejich využívání nejdříve aktivovat buď jako odchozí, nebo jako příchozí zprávy (viz str. 39, 40).

Telefon je v základním stavu.

1-Led-00 10:20
>Telef.seznam



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Nastavení".

1-Led_98 10:20
>Nastavení



Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Nastavení".
(Pokud je v paměti přístroje již uložené heslo, je nutné ho zadat.)

Nastavení . . .
>Telef.seznam



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) zvolte položku ">Zprávy".

Nastavení . . .
>Zprávy



Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Zprávy".
(Pokud potvrdíte položku "Návrat" tlačítkem O.K. dostanete se do předcházejícího stavu.)



Zvolte cílové tlačítko 0 až 9, pod které si chcete uložit do paměti Vaši novou zprávu, např. tlač. 1. Na displeji se zobrazí přededitovaná zpráva uložená pod daným tlačítkem.

Vyberte tl. (0-9)
Návrat



Tlačítkem posunu vlevo vymažte přededitovanou zprávu.

JSEM NA PORADĚ_
Ulož



Nyní můžete zadat text (max. 128 znaků) podle postupu uvedeného v kapitole "Zadávání alfanumerických znaků, viz str. 79.

Ulož



Po zadání a překontrolování zprávy ji uložte do paměti stlačením tlačítka O.K.
(Nyní můžete zadat zprávy pro příchozí a odchozí volání (max. 10) pro další cílová tlačítka.)

Jsem na obědě_
Ulož

Vyberte tl. (0-9)
Návrat











Po ukončení nastavování parametrů přístroje se můžete kdykoli vrátit do základního stavu přístroje stlačením tlačítka uvolnění.

1-Led-00 10:20
>Telef.seznam




Nastavování parametrů přístroje

Nastavení prefixu


Možnost editace číselného řetězu (prefixu), který je součástí vlastního telefonního čísla. Většinou jde o směrový znak. Po zadání prefixu v nabídce "Nastavení" přes podmenu "Prefix" se bude při analýze každého přicházejícího volání testovat příchozí číslo společně s prefixem. Pokud je zadán prefix a je shodný s prefixem v čísle, které pošle ústředna (příchozí volání v rámci primární oblasti), zobrazí se účastnické číslo bez prefixu - směrového znaku Vaší primární oblasti. V telefonním přístroji můžete nastavit požadovanou hodnotu národního a mezinárodního prefixu. Při nastavování prefixu postupujete následovně:

 nebo 	Telefon je v základním stavu.	<div>1-Led-00 10:20</div> <div>>Telef.seznam</div>
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky "Nastavení". (Pokud je v paměti přístroje již uložené heslo, je nutné ho zadat.)	<div>1-Led-00 10:20</div> <div>>Nastavení</div> <div>Nastavení . . .</div> <div>>Telef.seznam</div>
 nebo 	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Prefix".	<div>Nastavení . . .</div> <div>>Prefix</div>
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Prefix".	
 nebo 	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte jednu z položek: A) ">Národní" - pro zadání tuzemského prefixu (primární oblasti) B) ">Mezinárodní" - pro zadání mezinár. prefixu	<div>Prefix</div> <div>>Národní</div>

A) Zvolili jste si položku ">Národní"

	Tlačítkem O.K. jste zvolili položku "Národní".	<div>Zadejte číslo</div> <div>Návrat</div>
	Zadejte číslo Vašeho tuzemského prefixu (max. 4-místné), např. 02 pro primární oblast Praha	<div>02</div> <div>Ulož</div>
	Stlačte tlačítko O.K. pro uložení zadaného tuzemského prefixu do paměti přístroje.	<div>Nastavení...</div> <div>>Prefix</div>









B) Zvolili jste si položku ">Mezinárodní"

	Mezinárodní prefix si nastavíte stejným způsobem jako tuzemský prefix, dle bodu A. (Kdykoli se můžete vrátit do základního stavu přístroje stlačením tlačítka uvolnění.)	<div>1-Led-00 10:22</div> <div>>Telef.seznam</div>
--	---	---





Nastavování parametrů přístroje

Nastavení zobrazování pro příchozí volání a Klidový stav přístroje

V telefonním přístroji si můžete nastavit požadovanou prezentaci pro všechny příchozí volání od účastníků z Vašeho "Telef.seznamu" (volající účastník může být prezentován číslem nebo vlastním jménem), a také zobrazení v klidovém stavu (zobrazení data a času nebo vlastního čísla a jména).

Telefon je v základním stavu.	<div>1-Led-00 10:20</div> <div>>Telef.seznam</div>	
 nebo 	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Nastavení".	<div>1-Led-00 10:20</div> <div>>Nastavení</div>
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Nastavení". (Pokud je v paměti přístroje již uložené heslo, je nutné ho zadat.)	<div>Nastavení . . .</div> <div>>Telef.seznam</div>
 nebo 	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) zvolte položku ">Zobrazování".	<div>Nastavení . . .</div> <div>>Zobrazování</div>
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Zobrazování".	
 nebo 	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte jednu z položek: A) ">Příchozí hovor" - pro nastavení prezentace volajícího účastníka B) ">Klidový stav" - pro nastavení zobrazení na displeji v klidovém stavu	<div>Zobrazování</div> <div>>Příchozí hovor</div>

A) Zvolili jste si položku ">Příchozí hovor"

	Tlačítkem O.K. jste si zvolili položku ">Příchozí hovor".	<div>Zobrazování</div> <div>>Jméno</div>
 nebo 	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte jednu z položek: ">Jméno" - při příchozích voláních se Vám bude zobrazovat jméno volajícího účastníka podle seznamu (pokud je přenášeno sítí) ">číslo" - při příchozích voláních se Vám bude zobrazovat číslo volajícího účastníka (pokud je číslo přenášeno sítí)	
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení zvolené položky. Telefonní přístroj přejde do předcházejícího stavu.	<div>Nastavení . . .</div> <div>>Zobrazování</div>

Nastavování parametrů přístroje



Po ukončení nastavování parametrů přístroje se můžete vrátit do základního stavu přístroje stlačením tlačítka uvolnění.

1-Led-00 10:29
>Telef.seznam

B) Zvolili jste si položku ">Klidový stav"



Tlačítkem O.K. jste si zvolili položku ">Klidový stav".

Zobrazování
>Datum, čas



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte jednu z položek:
- ">Datum, čas" - na displeji se Vám bude zobrazovat v klidovém stavu aktuální datum a čas.
- ">Číslo, Jméno" - na displeji se bude zobrazovat v klidovém stavu Vaše účastnické číslo nebo jméno.



Přepínání zobrazování jména nebo čísla je možné stlačením tlačítka přepínání (swap).



Stlaďte tlačítko O.K. pro potvrzení zvolené položky. Telefonní přístroj přejde do předcházejícího stavu.

Nastavení . . .
>Zobrazování

Upozornění:

Pokud máte zvolené zobrazování jména v klidovém stavu a Vaše jméno nemáte zaeditované a uložené v paměti přístroje, zobrazí se Vám na displeji namísto jména Vaše účastnické číslo.



Po ukončení nastavování parametrů přístroje se můžete vrátit do základního stavu přístroje stlačením tlačítka uvolnění.

1-Led-00 10:29
>Telef.seznam

Nastavování parametrů přístroje

Nastavení konfigurace přístroje

Využitím této nabídky si můžete nastavit v přístroji požadovanou úroveň hlasitosti, indikaci přijatých zpráv a automatické nastavení MSN čísla.

Telefon je v základním stavu.

1-Led-00 10:20
>Telef.seznam



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Nastavení".

1-Led-00 10:20
>Nastavení



Stlaďte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Nastavení".
(Pokud je v paměti přístroje již uložené heslo, je nutné ho zadat.)

Nastavení . . .
>Telef.seznam



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) zvolte položku ">Konfigurace".

Nastavení . . .
>Konfigurace



Stlaďte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Konfigurace".

Konfigurace
>úroveň hlasit.



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte jednu z položek :
A) ">úroveň hlasit." - pro nastavení úrovně hlasitosti signálu
B) ">Ind.přij.zpráv" - pro nastavení indikace přijatých zpráv
C) ">Auto.nast.MSN" - pro automatické nastavení MSN čísla

A) Zvolili jste si položku ">úroveň hlasit."



Tlačítkem O.K. jste si zvolili položku ">Úroveň hlasit.".

Úroveň hlasit.
>Přednastavená



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte jednu z položek:
">Přednastavená" - nastavená úroveň hlasitosti signálu, kterou určil/předvolil výrobce;
">Uživatelská" - trvale je nastavená úroveň hlasitosti signálu, kterou si nastaví uživatel přístroje během hovoru nebo i v klidu po vyzvednutí mikrotelefonu. Nastavování úrovně hlasitosti je realizované tlačítky "+" nebo "-".

Konfigurace
>úroveň hlasit.



Stlaďte tlačítko O.K. pro potvrzení zvolené položky; telefonní přístroj přejde do předcházejícího stavu.

Nastavování parametrů přístroje

B) Zvolili jste si položku ">Ind.přij.zprávy"

Tlačítkem O.K. jste si zvolili položku ">Ind.přij.zprávy".

Ind.přij.zprávy
>Ano



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte jednu z položek:

- ">Ano" - každá příchozí zpráva bude uložena do paměti přístroje a opticky signalizovaná rozblíkním LED (v klidovém stavu přístroje) u tlačítka zprávy.

- ">Ne" - každá příchozí zpráva bude uložena do paměti přístroje, ale nebude opticky signalizovaná rozblíkním LED (v klidovém stavu přístroje) u tlačítka zprávy.



Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení zvolené položky. Telefonní přístroj přejde do předcházejícího stavu.

Konfigurace
>úroveň hlasit.

C) Zvolili jste si položku ">Auto.nast. MSN"

Tlačítkem O.K. jste zvolili položku ">Autonast. MSN".

Auto.nast. MSN
>Ano



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) si vyberte jednu z položek:

- ">Ano" - Hlavní MSN číslo (MSN č.1) bude automaticky nastaveno z ústředny (po vyzvednutí a položení mikrotelefonu) a uloženo do paměti přístroje.

- ">Ne" - Hlavní MSN číslo nebude automaticky nastaveno z ústředny (po vyzvednutí a položení mikrotelefonu). V paměti přístroje zůstane uloženo MSN, které předtím nastavil uživatel přístroje.



Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení zvolené položky. Telefonní přístroj přejde do předcházejícího stavu.

Konfigurace
>úroveň hlasit.



Po ukončení nastavování parametrů přístroje se můžete vrátit do základního stavu přístroje stlačením tlačítka uvolnění.

1-Led-00 10:20
>Telef.seznam

Poznámka:

Automatickým nastavením hlavního MSN čísla z ústředny se MSN č.1, které bylo předtím zaeditované v paměti přístroje, tímto MSN přepíše.

Nastavování parametrů přístroje

Blokovaná čísla

V telefonním přístroji si můžete zaeditovat až 5 účastnických čísel, ze kterých budou všechna uskutečněná příchozí volání na Váš přístroj automaticky odmítnuta.

Telefon je v základním stavu.

1-Led-00 10:20
>Telef.seznam



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Nastavení".

1-Led-00 10:20
>Nastavení



Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Nastavení".

(Pokud v paměti přístroje je už uloženo heslo, je nutné ho zadat.)

Nastavení . . .
>Telef.seznam



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo (opakovaně za sebou) zvolte položku ">Blokovaná čísla".

Nastavení . . .
>Blokovaná čísla



Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Blokovaná čísla".

Blokovaná čísla
>1.číslo



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo si můžete zvolit jedno z pěti čísel, ze kterých budou příchozí hovory ve Vašem přístroji automaticky odmítané.

Blokovaná čísla
>3.číslo



Zvolené číslo potvrďte tlačítkem O.K..

Zadejte číslo
Návrat



Zadejte blokované číslo (max. 25-ti místné), např. 523657.

523657
Ulož



Stlačte tlačítko O.K. pro uložení blokovaného čísla do paměti přístroje.

Blokovaná čísla
>3.číslo

Podobným způsobem si můžete zadat i další "Blokovaná čísla".



Po ukončení nastavování parametrů přístroje se můžete vrátit do základního stavu přístroje stlačením tlačítka uvolnění.














1-Led-00 10:29
>Telef.seznam

Nastavování parametrů přístroje

Telefonní seznam

Funkce telefonního seznamu Vám umožňuje zadávání a uložení účastnických jmen a k nim příslušných telefonních čísel do paměti přístroje. Do "telefonního seznamu" je možné najednou uložit až 99 jmen (každé až 16 znaků dlouhé) a telefonních čísel (každé až do 25 číslic). Kromě vlastního uložení jmen a telefonních čísel "Telefonní seznam" dále nabízí široký rozsah funkcí pro jejich správu, např. editaci, zařazování do skupin, aj.














Zadání jména a čísla do telefonního seznamu

 nebo 	Telefon je v základním stavu. Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Nastavení".	<div>1-Led-00 10:20</div> <div>>Telef.seznam</div>
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Nastavení". (Pokud je v paměti přístroje již uložené heslo, je nutné ho zadat.)	<div>1-Led-00 10:20</div> <div>>Nastavení</div>
 nebo 	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Telef.seznam".	<div>Nastavení . . .</div> <div>>Telef.seznam</div>
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Telef.seznam".	<div>Telef.seznam</div> <div>>Přidat nový</div>
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Přidat nový".	<div>Přidat nový</div> <div>>Pozice:</div> <div>1</div>
	Tlačítkem "+" nebo "-" si vyberte pozici, na kterou si zapíšete zadávané jméno účastníka do paměti.	<div>Přidat nový</div> <div>>Pozice</div> <div>3</div>
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení zvolené pozice v paměti.	<div>Zadejte jméno</div> <div>Ulož</div> <div>3</div>
	Nyní můžete zadat jméno. (Zadávání textu je popsáno v kapitole "Zadávání alfanumerických znaků", viz str. 79.)	<div>MALÝ Led</div> <div>Ulož</div> <div>3</div>
	Stlačte tlačítko O.K. pro uložení jména do paměti "Telefonního seznamu".	<div>Zadejte číslo</div> <div>Ulož</div> <div>3</div>
	Zadejte telefonní číslo příslušící uloženému jménu.	<div>35846</div> <div>Ulož</div> <div>3</div>
	Stlačte tlačítko O.K. pro uložení čísla do paměti "Telefonního seznamu". Tímto způsobem si můžete zadat i další jména a čísla účastníků do svého telefonního seznamu.	<div>Telef.seznam</div> <div>>Přidat nový</div>

Nastavování parametrů přístroje

Změna telefonního čísla, jména nebo paměťového místa

V nastaveních telefonního seznamu, v nabídce ">Editovat" si můžete změnit jméno, číslo nebo paměťové místo pro daného účastníka.

Telefon je v základním stavu.		<div>1-Led-00 10:20</div> <div>>Telef.seznam</div>
 nebo 	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Nastavení".	<div>1-Led-00 10:20</div> <div>>Nastavení</div>
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Nastavení". (Pokud v paměti přístroje je už uložené heslo, je nutné ho zadat.)	
 nebo 	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Telef.seznam".	<div>Nastavení . . .</div> <div>>Telef.seznam</div>
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Telef.seznam".	<div>Telef.seznam</div> <div>>Přidat nový</div>
 nebo 	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Editovat".	<div>Telef.seznam</div> <div>>Editovat</div> <div>1</div>
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Editovat". V nabídce telefonního seznamu ">Editovat" jsou všechna uložená jména seřazená vzestupně podle abecedy. Hodnota v pravém dolním rohu displeje udává paměťovou pozici, na které se nachází editované jméno.	<div>ADAMEC JOZEF</div> <div>>Jméno:</div> <div>4</div>
 nebo 	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo si vyberte jednu z položek: A) ">Jméno:" - pokud budete vyhledávat účastníka v telefonním seznamu podle jména; B) ">Pozice:" - pokud budete vyhledávat účastníka v telefonním seznamu podle pozice.	
A) Zvolili jste si položku ">Jméno:"		
	Zadejte první písmeno požadovaného jména, např. "N" pokud budete editovat jméno NOVAK. Na displeji se zobrazí první jméno v telefonním seznamu začínající na "N".	<div>NĚMEC LADISLAV</div> <div>>Jméno: N</div> <div>15</div>
		<div>NOVAK Led</div> <div>>Jméno: N</div> <div>17</div>
	Tlačítkem "+" nebo "-" si vyhledejte jméno, které budete editovat.	

Nastavování parametrů přístroje

B) Zvolili jste si položku ">Pozice:"



Zadejte pozici účastníka, např. 15 pokud chcete editovat údaje o účastníkovi uložené na dané pozici v telefonním seznamu. Na displeji se zobrazí jméno účastníka.

NĚMEC LADISLAV
>Pozice: 15



Tlačítkem "+" nebo "-" můžete dolistovat v telefonním seznamu potřebnou pozici, např. 17.

NOVAK Led
>Pozice 17



Stlače tlačítko O.K.. nyní můžete změnit jméno zobrazené na horním řádku displeje.

NOVAK Led_
Ulož 17



Opakovaným stlačáním tlačítka "vlevo" vymažte poslední znak (znaky) v řádku. Potom zadejte nové znaky.

VYSNY PETR_
Ulož 17



Po ukončení editace jména stlače tlačítko O.K. nyní můžete (obdobně) změnit telefonní číslo účastníka.

724439
Ulož 17



Opakovaným stlačováním tlačítka "vlevo" vymažte číslo v řádku. Potom zadejte nové telefonní číslo.

523657
Ulož 17



Po ukončení editace čísla stlače tlačítko O.K. Nyní můžete změnit pozici účastníka v paměti.

Změna poz.
Ulož 17 17



Zadejte novou (ještě neobsazenou) pozici pro účastníka v paměti telefonního seznamu (0 až 99), např. 20.

Změna poz.
Ulož 17 20



Po zadání nové pozice stlače tlačítko O.K. Telefonní přístroj přejde do předcházejícího stavu. Pokud jste zadali pozici, která je už obsazena, na displeji se zobrazí:

Změněno

Telef.seznam
>Přidat nový

Pozice obsazená
>Přepsat 20



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo si vyberte jednu z položek:

a) ">Přepsat" - po potvrzení položky budou údaje zapsané ve staré (obsazené) pozici přepsány novými, právě zaeditovanými údaji o jménu a čísle účastníka;

Změněno

b) ">Vyměnit" - po potvrzení položky budou údaje zapsané ve staré (obsazené) pozici nahrazené novými, právě zaeditovanými údaji a staré údaje o účastnickém čísle se zapíší na novou (volnou pozici).

Změněno

Po potvrzení zvolené položky tlačítkem O.K. přejde přístroj do předcházejícího stavu.

Telef.seznam
>Přidat nový



Nastavování parametrů přístroje

Vymazání položky z telefonního seznamu

V nastavení telefonního seznamu můžete, pomocí nabídky ">Smazat", vymazat v paměti telefonního seznamu údaje uložené o daném účastníkovi.

Telefon je v základním stavu.

1-Led-00 10:20
>Telef.seznam



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Nastavení".

1-Led-00 10:20
>Nastavení



Stlače tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Nastavení".

(Pokud je v paměti přístroje již uložené heslo, je nutné ho zadat.)



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Telef.seznam".

Nastavení . . .
>Telef.seznam



Stlače tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Telef.seznam".

Telef.seznam
>Přidat nový



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Smazat".

Telef.seznam
>Smazat



Stlače tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Smazat".

V nabídce telefonního seznamu ">Smazat" jsou všechna uložená jména seřazena vzestupně podle abecedy. Hodnota v pravém dolním rohu displeje udává paměťovou pozici, na které se editované jméno nachází.

ADAMEC JOZEF
>Jméno: 4



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo si vyberte jednu z položek:

A) ">Jméno:" - pokud budete vyhledávat účastníka v telefonním seznamu podle jména;
B) ">Pozice:" - pokud budete vyhledávat účastníka v telefonním seznamu podle pozice.

A) Zvolili jste si položku ">Jméno:"



Zadejte první písmeno požadovaného jména, např. "N", pokud budete vymazávat jméno NOVAK. Na displeji se zobrazí první jméno v telefonním seznamu začínající na "N".

NĚMEC LADISLAV
>Jméno: N 15



Tlačítkem "+" nebo "-" si vyhledejte jméno, které bude vymazáno.

NOVAK Led
>Jméno: N 17

Nastavování parametrů přístroje

O.K.

Stlačte tlačítko O.K.

Nyní můžete vymazat z telefonního seznamu údaje o účastníkovi, jehož jméno je zobrazeno na horním řádku displeje.

NOVAK Led_
>Smazat 17

O.K.

Po stlačení tlačítka O.K. jsou údaje o zobrazeném účastníkovi vymazány z paměti telefonního seznamu.

Telefonní přístroj přejde do předcházejícího stavu.

Zrušeno

Telef.seznam
>Přidat nový

B) Zvolili jste si položku ">Pozice:"



Zadejte pozici účastníka, např. 15 pokud chcete vymazat údaje o účastníkovi uložené na dané pozici v telefonním seznamu. Na displeji se zobrazí jméno účastníka.

NĚMEC LADISLAV
>Pozice: 15



Tlačítkem "+" nebo "-" můžete dolistovat v telefonním seznamu potřebnou pozici, např. 17.

NOVAK Led
>Pozice: 17

O.K.

Stlačte tlačítko O.K. Nyní můžete vymazat z telefonního seznamu údaje o účastníkovi, jehož jméno a přicházející pozice jsou zobrazené na displeji.

NOVAK Led_
>Smazat 17

O.K.

Po stlačení tlačítka O.K. jsou údaje o zobrazeném účastníkovi vymazané z paměti telefonního seznamu.

Telefonní přístroj přejde do předcházejícího stavu.

Zrušeno

Telef.seznam
>Přidat nový

Nastavování parametrů přístroje

Zařazení účastníka v telefonním seznamu do skupiny

V nastaveních telefonního seznamu, v nabídce ">Skup.volajících" si můžete zařadit (vybrat) daného účastníka do jedné z tří skupin telefonního seznamu. Pro každou skupinu volajících si můžete nastavit vlastní vyzváněcí tón (viz kap. nastavení melodie a hlasitosti vyzvánění).

Telefon je v základním stavu.

1-Led-00 10:20
>Telef.seznam



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Nastavení".

1-Led-00 10:20
>Nastavení

O.K.

Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Nastavení".

(Pokud je v paměti přístroje již uložené heslo, je nutné ho zadat.)



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Telef.seznam".

Nastavení . . .
>Telef.seznam

O.K.

Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Telef.seznam".

Telef.seznam
>Přidat nový



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Skup.volajících".

Telef.seznam
>Skup.volajících

O.K.

Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Skup.volajících".

V nabídce telefonního seznamu ">Skup.volajících" jsou všechna uložená jména seřazena vzestupně podle abecedy. Hodnota v pravém dolním rohu displeje udává paměťovou pozici, na které se nachází jméno účastníka.

ADAMEC JOZEF
>Jméno: 4



Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo si vyberte jednu z položek:

A) ">Jméno:" - pokud budete vyhledávat účastníka v telefonním seznamu podle jména;




B) ">Pozice:" - pokud budete vyhledávat účastníka v telefonním seznamu podle pozice.

Nyní vyhledejte účastníka, kterého chcete zařadit do některé skupiny způsobem popsáném v předcházející kapitole "Změna telefonního čísla, jména nebo paměťového místa."

Na displeji se zobrazí jméno a pozice vyhledaného účastníka, kterého chcete zařadit (vybrat) do (ze) skupiny telefonního seznamu

NOVAK Led
>Jméno: N 17

Nastavování parametrů přístroje






	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení zvoleného jména (pozice).	Vyberte skupinu >1.skupina
	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo si vyberte jednu z položek: ">1.skupina" - pro zařazení vybraného účastníka do první skupiny; ">2.skupina" - pro zařazení vybraného účastníka do druhé skupiny; ">3.skupina" - pro zařazení vybraného účastníka do třetí skupiny; ">Nezřízené" - pro vybrání daného účastníka z některé skupiny telefonního seznamu.	
	Tlačítkem O.K. potvrďte zvolenou položku.	Změněno
	Telefonní přístroj přejde do předcházejícího stavu.	Telef.seznam >Přidat nový

Poznámka:










Každý účastník může být zařazen max. v jedné skupině; nemůže být současně zařazen ve více skupinách telefonního seznamu.

Zařazení účastnického čísla z telefonního zápisníku do telefonního seznamu

Pokud jste si během hovoru zaznamenali do paměti telefonního zápisníku účastnické číslo, můžete ho nyní přepsat pro trvalé uchování do paměti telefonního seznamu. V nastavení telefonního seznamu, v nabídce ">Editovat", přibude dynamicky položka ">Telef.zápisník", ze které si uložené číslo můžete přepsat do telefonního seznamu.

	Telefon je v základním stavu.	1-Led-00 10:20 >Telef.seznam
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Nastavení". (Pokud je v paměti přístroje již uložené heslo, je nutné ho zadat.)	1-Led-00 10:20 >Nastavení
		Nastavení . . . >Telef.seznam
	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Telef.seznam".	Telef.seznam >Přidat nový
	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Telef.seznam".	Telef.seznam >Editovat
	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Editovat".	

Nastavování parametrů přístroje

	Stlačte tlačítko O.K. pro potvrzení položky ">Editovat". Na displeji se zobrazí první jméno v telefonním seznamu (jména jsou seřazena podle abecedy).	ADAMEC JOZEF >Jméno: 4
	Tlačítkem posunu vpravo nebo vlevo zvolte položku ">Telef.zápisník".	234536 >Telef.zápisník
	Stlačte tlačítko O.K. pro uložení čísla z telefonního zápisníku do paměti telefonního seznamu. Na displeji se zobrazí nejbližší volná pozice v telefonním seznamu, na kterou je možné uložit dané číslo.	Přidat nový >Pozice: 10
	Tlačítkem "+" nebo "-" si můžete nalistovat další volné pozice vhodné pro uložení účastnického čísla, např. 15.	Přidat nový >Pozice: 15
	Nyní stlačte tlačítko O.K. K ukladanému číslu je možné přiřadit jméno účastníka (max. 16 znaků, viz kap. Zadávání alfanumerických znaků).	Zadejte jméno Ulož 15
	Zadejte jméno účastníka pro dané číslo.	Led MALÝ Ulož 15
	Stlačte tlačítko O.K. Na displeji se zobrazí ukladané číslo z telefonního zápisníku.	234536 Ulož 15
	Stlačte tlačítko O.K. Na displeji se zobrazí pozice telefonního seznamu, na kterou bude číslo z telefonního zápisníku uloženo.	Změna poz. 15 Ulož 15
	Po stlačení tlačítka O.K. bude číslo z telefonního zápisníku uloženo do paměti telefonního seznamu.	Změněné
	Telefonní přístroj přejde do předcházejícího stavu.	Telef.seznam >Přidat nový

Nastavování parametrů přístroje

Zadávání alfanumerických znaků



Tlačítkům 2 až 9 na tlačítkové číselnici jsou přiřazena tři, resp. čtyři písmena (postupně A,B, ..., Z).

Při zadávání určitého slova (např. při zadávání zpráv) stlačte tlačítko, kterému je přiřazeno první písmeno Vašeho slova. Nejprve se na displeji zobrazí první písmeno příslušící danému tlačítku. Pokud tento znak není žádaný, opakované stlačení tohoto stejného tlačítka způsobí vystřídání všech tří, resp. čtyř možných přiřazených písmen. Jako poslední se na displeji zobrazí číslo příslušící danému tlačítku. Pokud zobrazený znak je správný, chvíli počkejte, dokud se Vám nezobrazí kurzor na další pozici psaného slova. Podobným způsobem zadejte ostatní písmena Vašeho slova. Mezeru mezi slovy vytvoříte stlačením tlačítka "#".



Tlačítkům 0, 1 a # jsou přiřazeny následující znaky:

0	+ 0 . - = / % < > ()
1	- 1 , ' : ; ? !
#	# @

Tlačítkem posunu vlevo můžete přitom vymazat nesprávně zadaný znak, případně i celé slovo.

Seznam přededitovaných zpráv

- 1 - JSEM NA PORADĚ
- 2 - JSEM NA SLUŽEB. CESTĚ
- 3 - DOVOLENÁ
- 4 - ZAVOLEJTE ZÍTRA
- 5 - NERUŠIT PROSÍM
- 6 - JSEM PRÁCE NESCHOPEN
- 7 - ZAVOLÁM ZA CHVÍLI
- 8 - ZAVOLEJTE NAZPATEK
- 9 - SPESNE VOLANI
- 0 - JSEM NA OBĚDĚ

Důležité upozornění pro uživatele

Ochrana dat při výpadku sítě

V telefonním přístroji ISDN je zabudována baterie pro zálohování jednotlivých pamětí a nastavených parametrů přístroje při výpadku sítě, resp. při odpojení přístroje z ISDN zásuvky.

Nastavení přístroje od výrobce

Telefonní přístroj se dodává od výrobce s následujícími nastaveními:

MSN (vícenásobné účastnické číslo): nenastavené
Přesměrování: nezřízené
Zobrazení čísla volajícího: zobrazované
Zobrazení tarifkace: nezřízené
Tarifní faktor: 0.0
Sumární tarifní počítadlo: prázdné
Heslo: nezřízené
Hlasitost hovoru: střední úroveň
Hlasitost vyzvánění: střední úroveň
Melodie vyzvánění: MSN č.1 - 0, MSN č.2 - 2, MSN č.3 - 4
Telefonní seznam: prázdný
Přímá (dětská) volba: nezřízená
Čekání volání: není zřízené
Účastnické jméno: nenastavené
Uživatelské zprávy: neaktivované
Omezení odchodních volání: není zřízené
Nepřijaté volání: služba není zřízena
Nouzové volání: čísla nouzových volání jsou zadane výrobcem
(je možné je přeeditovat podle potřeby)
Filtr volání: neaktivován

Chybové hlášení během provozu

Během provozu s přístrojem se může vyskytnout stav, kdy se na displeji objeví nějaké chybové hlášení. Závada, resp. daný chybný stav nemusí nutně znamenat Vaši nesprávnou manipulaci s přístrojem, ale může být i informačním hlášením z digitální ústředny.

Některá chybová hlášení, která se mohou vyskytnout na displeji Vašeho přístroje během provozu:

“**Chyba protokolu**” - např. pokud se vyskytne nějaká chyba ve zprávách potřebných pro řízení daného volání mezi ústřednou a Vaším telefonním přístrojem

“**Chyba linky**” - žádaný kanál (okruh) není dostupný

“**Uč. neodpovídá**” - není možné vybudovat spojení s daným účastníkem, (např. je odpojen)

“**Nesprávné číslo**” - při volbě nezřízeného účastnického čísla

“**Tarif nedostupný**” - ústředna neposkytla z nějakého důvodu dané tarifní informace Vašemu koncovému zařízení

“**Účast. v poruše**” - poskytuje ústředna, v případě zjištění některé závady na volaném účastnickém přístroji

“**Nekompatib. cíl**” - při volání účastníka, který má zřízenou jinou “nosnou” službu (např. pokud voláte z přístroje se službou “hovor” např. na datový adaptér)

“**Funkce odmítnuta**” - v případě zřízení služby z Vašeho přístroje, přitom ji nemáte předplacenou nebo není poskytována provozovatelem sítě, případně vykonáváte nesprávnou manipulaci (např. při zřizování služby “Přesměrování”, jste nesprávně zadali Vaše MSN číslo)

“**Obsazeno**” - pokud volaný účastník není schopen přijmout další příchozí volání

“**Hovor ukončen**” - pokud jeden z obou účastníků (volaný nebo volající) ukončí dané volání, např. položením mikrotelefonu nebo stlačením tlačítka uvolnění

“**Nesprávná volba**” - pokud volaný účastník není dosažitelný, protože volané účastnické číslo nemá platnou formu nebo je nekompletní

“**Kanál nedostupný**” - pokud žádaný kanál (okruh) není dostupný pro obsluhu daného volání

“**Chyba**” - v případě dalších chybových hlášení se můžete obrátit na provozovatele sítě

Pokud máte zájem získat bližší informace o provozování Vašeho přístroje na síti, obraťte se laskavě na provozovatele sítě nebo na výrobce.

F	
POŽÁR 150	1
	2
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155	3
	4
	5
MĚSTSKÁ POLICIE 156	6
	7
	8
POLICIE 158	9
	10

C	
----------	--

F	
POŽÁR 150	1
	2
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155	3
	4
	5
MĚSTSKÁ POLICIE 156	6
	7
	8
POLICIE 158	9
	10

F	
POŽÁR 150	1
	2
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155	3
	4
	5
MĚSTSKÁ POLICIE 156	6
	7
	8
POLICIE 158	9
	10

Záruční a pozáruční opravy vykonává:

ve Slovenské republice:

TESLA Stropkov, a.s. Oddělení technických služeb 091 12 STROPKOV Tel.: 054/7423502, fax: 054/7423583	Slovenské Telekomunikácie, š.p. OZ Technická ústredna telekomunikácií Servisné stredisko Kukučínová 52 831 03 BRATISLAVA Tel.: 02/5040308, fax: 02/5253948
---	---

Slovenské Telekomunikácie, š.p. OZ RT VS Prevádzkové laboratórium - servis Poštová 18 042 10 KOŠICE Tel.: 055/6230623, fax: 055/6224715	Slovenské Telekomunikácie, š.p. OZ RT SS Odd. Technických služieb telekomunikácií Horná 79 975 87 BANSKÁ BYSTRICA Tel.: 048/41121, fax: 048/745119
--	---

v České republice:

Tesla Stropkov - Čechy a.s.
Oddělení servisu
Syrovátka čp. 140, 503 25 Dobřenice
Tel.: 495800519, fax: 495451239

Technické informace v pracovních dnech v čase 7.00-15.00 hod. na čísle 495800519