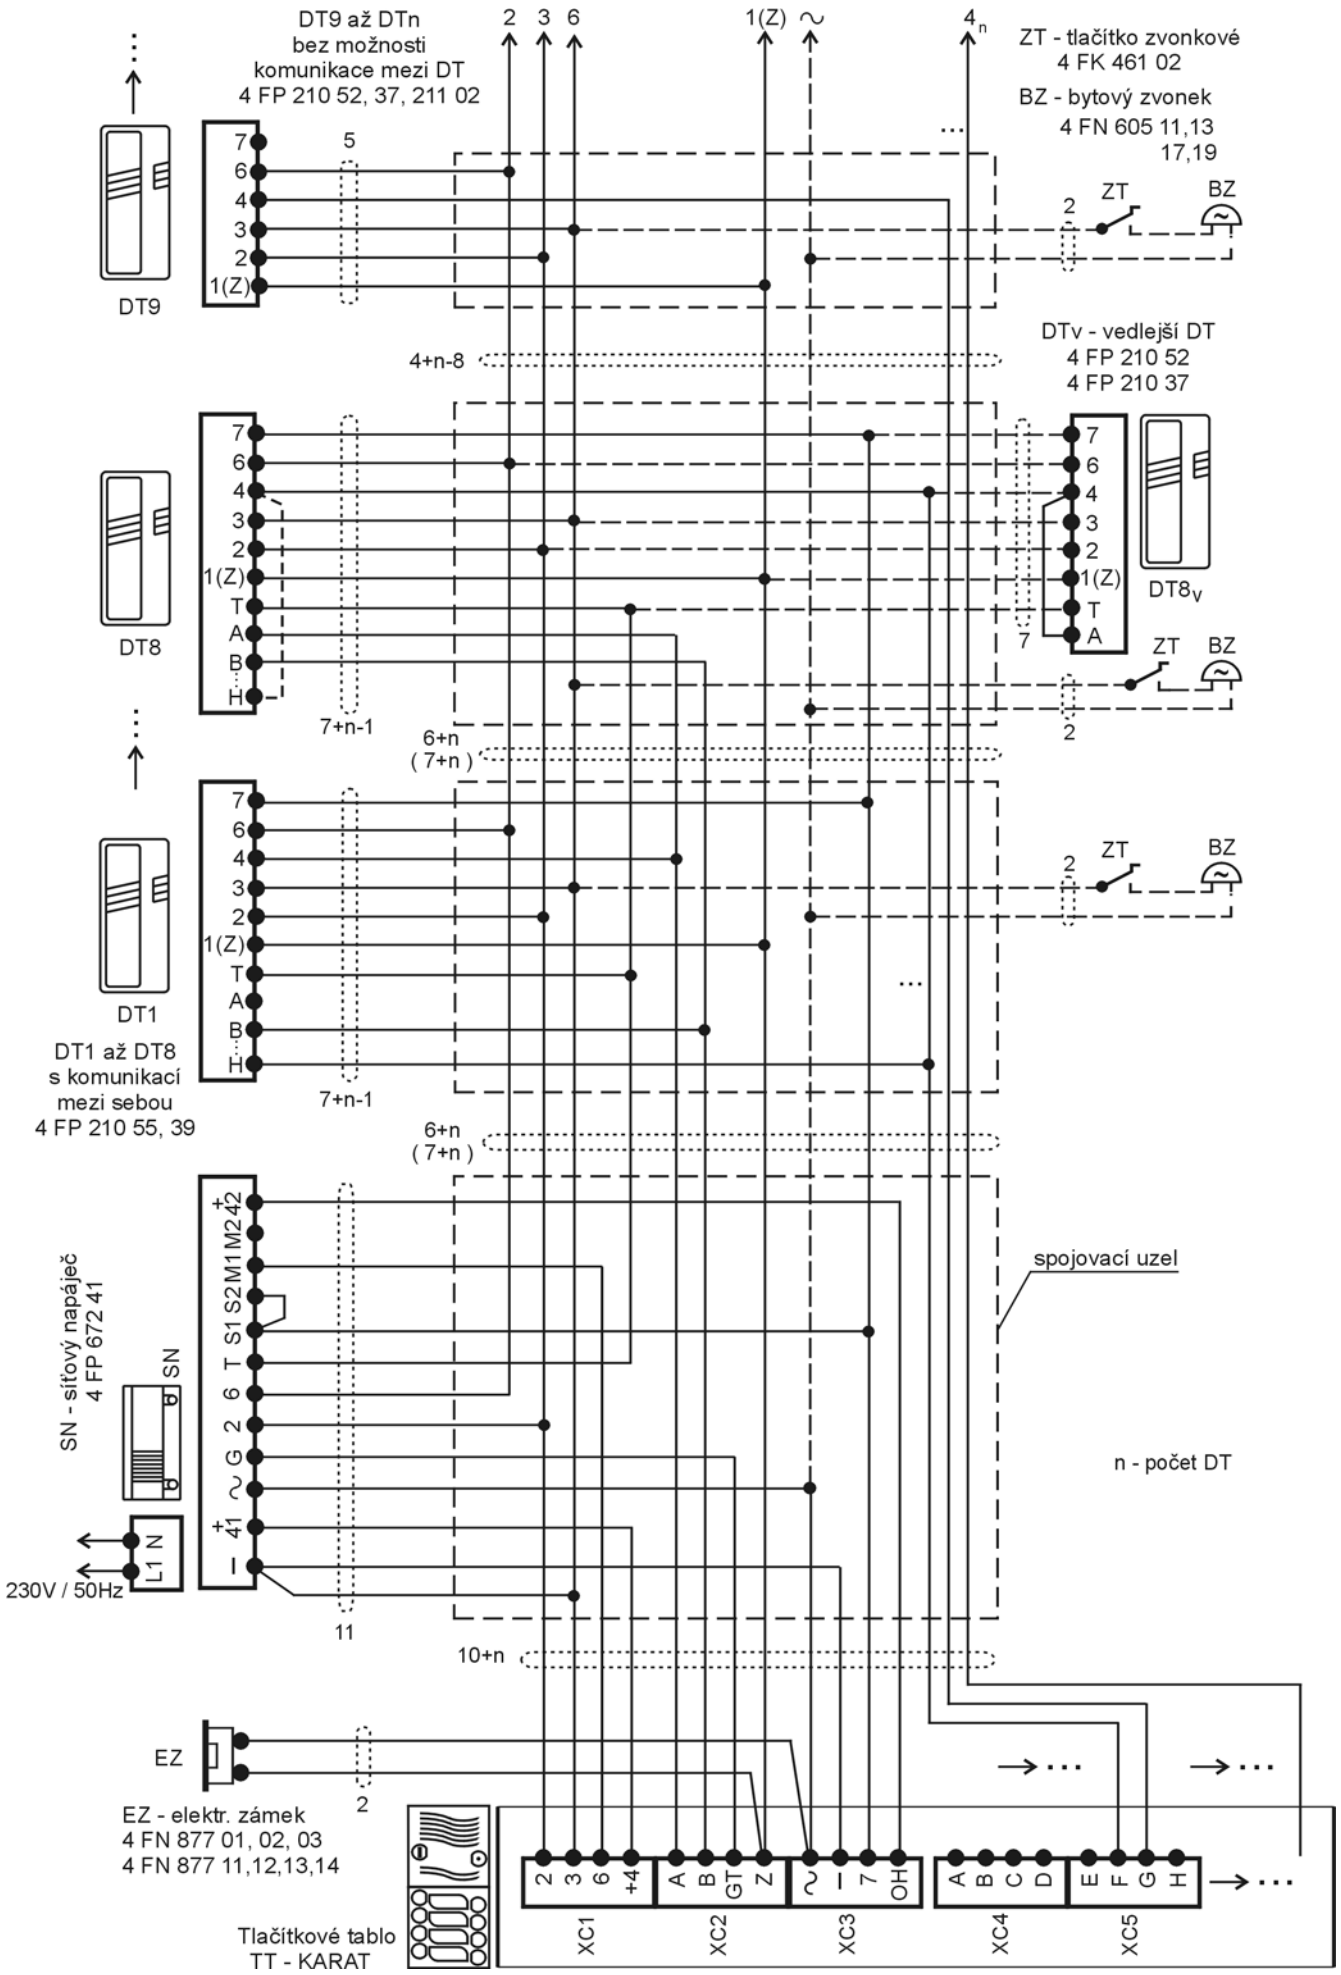
DT9 až DTn
bez možnosti
komunikace mezi DT
4 FP 210 52, 37, 211 02
2 3 6
1(Z) ~
4n
ZT - tlačítko zvonkové
4 FK 461 02
BZ - bytový zvonek
4 FN 605 11,13
17,19
DT9
5
ZT
BZ
4+n-8
DTv - vedlejší DT
4 FP 210 52
4 FP 210 37
DT8
DT8v
7+n-1
6+n
(7+n)
DT1
DT1 až DT8
s komunikací
mezi sebou
4 FP 210 55, 39
SN - síťový napáječ
4 FP 672 41
SN
230V / 50Hz
L1 N
spojovací uzel
n - počet DT
11
10+n
EZ
EZ - elektr. zámek
4 FN 877 01, 02, 03
4 FN 877 11,12,13,14
Tlačítkové tablo
TT - KARAT
XC1
XC2
XC3
XC4
XC5